

Návod na použitie

Bezdrôtový kultivátor



Pred použitím si prečítajte tento návod a oboznámte sa s ním, pričom venujte o sobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Tieto pokyny si uschovajte na budúce použitie


Inštalácia čepele a tela stroja



1. Nasadíte čepeľ na hriadeľ pohonu a uistíte sa, že tieto dve otvory sú sústredne zarovnané



2. Nainštalujte rýchlopúínací čas (na uľahčenie操作ácie sa odporúča použiť kliešte).

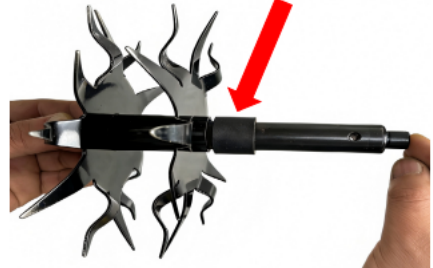

3. Nainštalujte medzikružok.



4. Rovnakým spôsobom nainštalujte čepeľ a rýchlopúínací čas na opačnú stranu.



5. Pripojte štvorcový koniec hriadeľa pohonu k výstupnému hriadeľu.



6. Namontujte kryt ložíška na hlavné teleso kultivátora a upevnite ho na mieste.

Príprava

- Pri práci noste ochranné okuliare a chrániče sluchu.
- Vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Zariadenie nepoužívajte naboso ani v otvorených sandáloch.
- Pri práci vždy noste vhodný pracovný odev, ktorý umožňuje voľnosť pohybu.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, neúplný alebo upravený bez súhlasu výrobcu.

Prevádzka

- Odpojte batériu od výrobku: vždy, keď opúšťate výrobok, pred odstránením upchatia, pred kontrolou, čistením alebo prácou na výrobku,

Ak výrobok začne abnormálne vibrovať,

- Výrobok používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Nepreceňujte svoje sily a vždy udržiavajte rovnováhu.
- Na svahoch vždy dbajte na stabilný postoj.
- Kráčajte, nikdy nebehajte.
- Udržujte všetkých návštevníkov a okolostojáce osoby mimo pracovného priestoru.

Údržba a skladovanie

1. Udržujte všetky matice, skrutky a skrutky pevne dotiahnuté, aby ste sa uistili, že výrobok je v bezpečnom prevádzkovom stave.
2. Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
3. Výrobok skladujte iba na suchom mieste.



Inštalácia tyče



1. Vložte predĺžovaciu tyč dotela stroja, potom ju utiahnite v smere hodinových ručičiek.

Telo a trup



2. Pripojte druhý koniec predĺžovacej tyče k rukoväti, potom ho utiahnite v smere hodinových ručičiek.



3. Inštalácia stroja je dokončená.

Inštalácia a vybratie batérie

Inštalácia: Stlačte tlačidlo na batériovom module, zasunite batériový modul do otvoru v smere šípky a pevne ho zatlačte až na doraz.




Vybratie: Pri vyberaní batériového modulu stlačte tlačidlo na batériovom module a zároveň ho vysúvajte v opačnom smere smer.

Spustitestroj

Pred spustením stroja si dôkladne prečítajte návod na použitie a dodržiavajte príslušné bezpečnostné opatrenia.

1. Položte pravý palec na bezpečnostný zámok umiestnený na rukoväti.
2. Položte zostávajúce štyri prsty pravej ruky na spúšť stroja.
3. Súčasne stlačte bezpečnostný spínač a spúšť, aby sa spustil stroj.

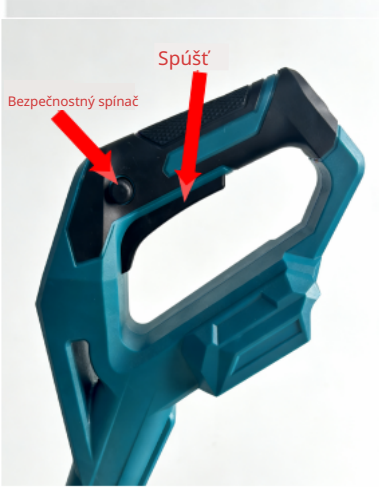

NapätieVýkonHĺbka obrábaniaŠírka obrábania	20V550W4 palca
Priemer čepele	7.08 palca
Pôda-obracacia čepeľ	Dvojité valce so 4 čepeľami

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť akumulátorového kultivátora Upozornenia

1. Udržujte všetky časti tela mimo dosahu reznej čepele. Neodstraňujte odrezaný materiál ani nedržte materiál určený na rezanie, keď sa čepele pohybujú. Pred manipuláciou s upchatým materiálom sa uistite, že výrobok je vypnutý. Chvilka nepozornosti pri obsluhu výrobku môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
 2. Výrobok prenášajte za rukoväť so zastavenou reznou čepeľou. Pri preprave alebo skladovaní výrobku vždy nasadte kryt rezacieho zariadenia. Správna manipulácia s výrobkom zníži riziko možného poranenia reznými čepeľami.
 3. Výrobok držte iba za izolované úchopové plochy, pretože rezná čepeľ môže prísť do kontaktu so skrytým vodičom vlastného kábla. Ak sa rezná čepeľ dostane do kontaktu s vodičom pod napätím, odkryté kovové časti výrobku sa môžu dostať pod napätie a obsluha môže utpieť úraz elektrickým prúdom.
 4. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte živý plot, či sa v ňom nenachádzajú cudzie predmety, napr. drôtové oplatenie.
- Výrobok držte správne, napr. oboma rukami, ak sú k dispozícii dve rukoväte. Strata kontroly môže spôsobiť zranenie osôb.

ĎalšieBezpečnostnéUpozornenie S

- Pozorne si prečítajte pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním spotrebiča,
- Nikdy nedovoľte deťom používať výrobok
- Nikdy nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi, používať spotrebič. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, keď sú v blízkosti osoby, najmä deti, alebo domáce zvieratá sú v blízkosti.
- Za nehody alebo nebezpečenstvá vzniknuté iným osobám alebo na ich majetku zodpovedá obsluha alebo používateľ.