

Bezdrôtový odhrňáč snehu 21V



ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

20V MAX 12.5" _ LOPATA NA SNEH	
Napätie	21V
Šírka čistenia	33,5 CM/40 CM
Maximálna výška nasávania snehu	20CM
Maximálna vzdialenosť vhodenia	6 - 10 M
Hmotnosť	3,6 kg

Po použití akumulátorovej lopaty na sneh vyberte batériu. Zaveste lopatu tak, aby lopatu tak, aby sa nestratila ani nepoškodila.


NASTAVENIE RUKOVÄTE

Ak chcete nastaviť uhol pomocnej rukoväte, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Zastavte stroj a vyberte batériu. Počkajte, kým sa čepeľ úplne zastaví.
2. Uvoľnite pomocnú rukoväť otáčaním gombíka rukoväte proti smeru hodinových ručičiek. Otočte pomocnú rukoväť do pohodlnej polohy (obr. 9).



Obr. 9

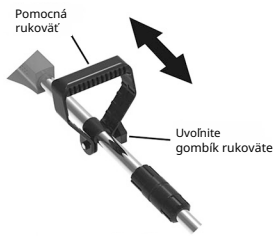

Obr. 10

3. Upevnite rukoväť utiahnutím gombíka rukoväte. Vložte batériu a pokračujte v práci.

Ak chcete nastaviť polohu pomocnej rukoväte, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Zastavte stroj a vyberte batériu. Počkajte, kým sa nôž úplne zastaví.
2. Mierne uvoľnite gombík rukoväte a posuňte pomocnú rukoväť podľa potreby do požadovanej polohy. Znovu bezpečne utiahnite gombík rukoväte (obr. 10). Vložte batériu a pokračujte v práci.

POZNÁMKA: Aby ste zabránili pohybu alebo posúvaniu pomocnej rukoväte na tyči, nezabudnite ju bezpečne utiahnuť.

TIPY NA OBSLUHU

- Spustite bežnúrovú snehovú lopatu. Tlačte lopatu dopredu pohodlnou rýchlosťou, ale dostatočne pomaly na úplné vyčistenie cesty. Šírka čistenia snehovej lopaty a hĺbka napadeného snehu by mali určovať vašu rýchlosť postupu.
- Smerujte výmet snehu doprava alebo doľava tak, že bežnúrovú snehovú lopatu podržite v miernom uhle.
- Ak chcete sneh odstraňovať čo najefektívnejšie, vyhadzujte ho po vetre a jednotlivé pruhy pri odhrňaní mierne prekrývajte.
- Táto bežnúrová snehová lopata odhrňa pruh široký 12,5" / 25,4 cm a až do 6" / 16 cm hlboký.
- Pri odstraňovaní hlbších nánosov snehu držte bežnúrovú snehovú lopatu za hornú a spodnú rukoväť a používajte kývavý alebo zametací pohyb. Odstráňte až 6" / 16 cm.

BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA

Pracovisko udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo tmavé priestory zvyšujú riziko nehôd.

Akumulátorovú lopatu na sneh nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. Počas používania elektrického náradia udržiavajte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptyľ

že stratíte kontrolu.

Zástrčky akumulátorovej lopaty na sneh musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Lopatu na sneh nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Vyhnete sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

Akumulátorovú lopatu na sneh s rozmerom 12,5" nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Voda, ktorá vstúpi do lopaty, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Kábel používajte správne. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie ani odpájanie 12,5" akumulátorovej lopaty na sneh. Kábel chráňte pred teplom, olejom, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pri používaní nabíjačky vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ak je nevyhnutné používať elektrické náradie na vlhkom mieste, použite napájanie chránené prúdovým chráňiacim zariadením (RCD). Používanie prerušovača obvodu pri zemnom spojení (GFCI) znižuje riziko elektrického šoku.

BEZPEČNOSŤ OSÔB

Pri používaní snehovej lopaty buďte pozorní, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Snehovú lopatu nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvilu nepozornosti pri používaní snehovej lopaty môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné prostriedky, ako napríklad: protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmienok, znižujú riziko zranení.

Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo súprave batérie, zdvíhaním alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prs

tom na vypínači alebo pripojenie elektrického náradia, ktoré má zapnutý vypínač, môže viesť k nehodám.

Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče alebo skrutkovače. Kľúč alebo skrutkovač ponechaný pripojený k otáčajúcej sa časti snehovej lopaty 12,5" môže spôsobiť zranenie osôb. Nenatahujte sa príliš ďaleko. Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu. To umožňuje lepšie ovládanie snehovej lopaty 12,5" v neočakávaných situáciách.

TENTO NÁVOD SI USCHOVÁJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Oblekajte sa primerane. Nenoste voľný odev ani šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie systémov na odsávanie a zhromažďovanie prachu, za bezpečne ich pripojenie a správne používanie.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správne elektrické náradie na dané použitie. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.

Elektrické náradie nepoužívajte, ak sa spínač nedá zapnúť a vypnúť. Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.

Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo akumulátor od elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.

Nečinné elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo týmito pokynmi, aby ho obsluhovali. Elektrické náradie je v rukách nezaškoľených používateľov nebezpečné.

Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte nesprávne zarovnanie alebo zasekávanie pohyblivých častí, zlomenie častí a akýkoľvek iný stav, ktorý môže ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, pred použitím ho nechajte opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.

Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.

Elektrické náradie, príslušenstvo, nástavce a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Použitie elektrického náradia na iné než určené úkony môže viesť k nebezpečnej situácii.

Používajte pomocnú rukoväť dodané s náradím. Strata kontroly môže spôsobiť zranenie.

ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

VAROVANIE: Pred uvedením tejto jednotky do prevádzky si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené na stroji a v návode. Dôkladne sa oboznámte s ovládacími prvkami a správnym používaním zariadenia. Zistite, ako jednotku zastaviť a rýchlo deaktivovať ovládacie prvky. Detom nikdy nedovoľte prístup k zariadeniu. Dospelé osoby nesmú zariadenie nikdy obsluhovať bez dôkladného prečítania a pochopenia týchto pokynov.


PRED POUŽITÍM TEJTO SNEHOVEJ LOPATY SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Obr. 7



SPUSTENIE ZARIADENIA


Ak chcete spustiť akumulátorovú lopatu na sneh, palcom stlačte a podržte bezpečnostný spínač na boku rukoväte a potom prstami stlačte spúšťací spínač. Po zapnutí zariadenia môžete bezpečnostný spínač uvoľniť a pokračovať v práci (obr. 8).

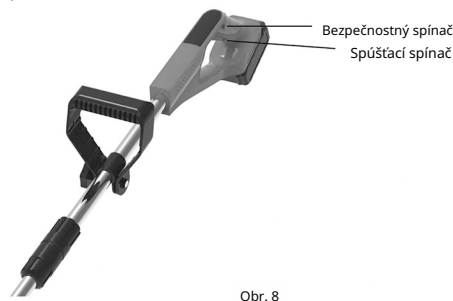


Obr. 8

Ak chcete bezšnúrovú snehovú lopatu zastaviť, uvoľníte spúšťací spínač.

VAROVANIE: Neponárajte akumulátor do vody. Náhle ochladenie môže spôsobiť, že horúca batéria vybuchne alebo vytečie.



Obr. 4



Obr. 5

MONTÁŽ

VAROVANIE! Aby ste zabránili náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie, pri montáži súčastí vždy vyberte akumulátor z výrobku.

PRÍPOJENIE TYČÍ

Zasuňte strednú tyč do zostavy spodnej tyče a zostavy hornej tyče. Zarovnajte otvory pre skrutky (obr. 6).



Obr. 6

Vložte upevňovacie gombíky spoja cez zarovnané otvory v tyčiach a druhý koniec zaistite p odložkami a upevňovacími gombíkmi spoja (obr. 7).

POZNÁMKA: Ak kabeľ v rúry blokuje dráhu skrutky, možno ju budete musieť opatrne presunúť na jednu stranu.

Udržujte pracovný priestor voľný od všetkých osôb, najmä malých detí a domácich zvierat.

Buďte opatrní, aby ste sa nepošmykli alebo nespádli.

Dôkladne skontrolujte oblasť, v ktorej sa má zariadenie používať, a odstráňte všetky rohožky, sany, dosky, drôty a iné cudzie predmety.

Zariadenie nepoužívajte bez vhodného zimného oblečenia. Vyhnite sa voľným časťami oblečenia, ktoré by sa mohli zachytiť do pohyblivých častí. Noste obuv, ktorá zlepšuje stabilitu na klzkých povrchoch.

Nepokúšajte sa odstraňovať sneh zo štrkového povrchu alebo povrchu z drveného kameňa. Tento výrobok je výhradne na používanie na spevnených povrchoch.

Nikdy sa nepokúšajte vykonávať žiadne nastavenia, keď je motor v chode (okrem prípadov, keď to výrobca výslovne odporúča).

Počas prevádzky alebo vykonávania nastavenia či opravy vždy používajte ochranné okuliare alebo ochranné štíty na oči, aby ste si chránili oči pred cudzími predmetmi, ktoré môže stroj odhodiť.

Nedávajte ruky ani nohy do blízkosti rotujúcich častí ani pod ne. Vždy sa zdržiavajte mimo otvoru na výmet snehu.

Pri práci na štrkových príjazdových cestách, chodníkoch alebo cestách a pri ich prechádzaní buďte mimoriadne opatrní. Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá alebo premávku.

Po náraze do cudzieho predmetu zastavte motor. Dôkladne skontrolujte bezšnúrovú snehovú lopatu, či nie je poškodená, a pred jej opätovným spustením a používaním poškodenie opravte.

Ak jednotka začne abnormálne vibrovať, zastavte motor a okamžite jednotku skontrolujte, aby ste zistili príčinu. Vibrácie sú vo všeobecnosti známkou poruchy.

Zastavte motor a vyberte batériu vždy, keď opúšťate pracovnú polohu, pri preprave jed notky, pred odstraňovaním upchatia krytu rotujúceho noža a pri vykonávaní akýchkoľvek opráv, nastavení alebo kontrol jednotky.

Pri čistení, opravách alebo kontrole bezšnúrovej snehovej lopaty sa pred začatím práce uistite, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.

Pri práci na svahoch buďte mimoriadne opatrní.

Bezšnúrovú snehovú lopatu nikdy nepoužívajte bez správne nasadených ochranných krytov a iných bezpečnostných zariadení, ktoré sú v riadnom funkčnom stave.

Nikdy nesmerujte výmet snehu na ľudí ani do oblastí, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku. Udržiavajte deti, domáce zvieratá a ostatné okolostojace osoby mimo pracoviska.

Nepreťažujte kapacitu stroja tým, že sa pokúsite odpratávať sneh príliš rýchlo.

Pri cúvaní s bezšnúrovou snehovou lopatou sa obzerajte dozadu a postupujte opatrne.

Bezšnúrovú snehovú lopatu nikdy nepoužívajte pri nedostatočnej viditeľnosti alebo osvetlení. Vždy dajte na pevný postoj a držte rukoväť pevne. So zariadením kráčajte, nikdy nebežte.

A VAROVANIE: ODSTRAŇOVANIE UPCHATIA KRYTU ROTORA

Kontakt rúk s otáčajúcimi sa lopatkami rotora vo vnútri krytu rotora je najčastejšou príčinou zranení súvisiacich s bezšnúrovými snehovými lopatami. Na odstraňovanie upchatia krytu rotora nikdy nepoužívajte ruky.

Odstránenie upchatia krytu rotora:

- Vypnite motor a vyberte batériu.
- Počkajte 10 sekúnd, aby ste sa uistili, že sa rotorové čepele úplne zastavili.
- Na uvoľnenie rotujúcich čepelí vždy používajte čistiaci nástroj, nikdy nie ruky.

POZNÁMKY:

1. Keď je nabíjačka zapojená do sieťovej zásuvky a na nabíjačke NIE JE žiadna batéria, zelená kontrolka (5) sa ROZSVIETI, čo signalizuje, že nabíjačka je „pod napätím“.
2. Keď sa do nabíjačky vloží vybitá batéria, zelená kontrolka sa VYPNE a červená kontrolka (6) sa ROZSVIETI. Červená kontrolka signalizuje, že batéria sa nabíja.
3. Ak sa červená kontrolka nerozsvieti, skontrolujte, či je nabíjací blok úplne na sunutý na batériu a či elektrická zásuvka správne funguje.
4. Ďalšie funkcie kontroliek sú uvedené na obrázku 3 nižšie.
5. Vybitá batéria by sa mala úplne nabiť približne za 70 minút.
6. Je normálne, že nabíjačka batérii počas prevádzky bzučí a je na dotyk teplá.
7. Ak sa batéria nenabíja správne, skontrolujte, či je elektrická zásuvka „pod napätím“.
8. Batérie NENABÍJAJTE, ak je teplota pracoviska alebo batérie 5 °C/41 °F alebo nižšia, alebo vyššia ako 40,5 °C/105 °F.

VLOŽENIE BATÉRIE DO SNEHOVEJ LOPATY

1. Vyberte vybitú batériu (1) z náradia stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie (2) na zadnej strane batérie smerom nadol (obr. 4) a vytiahnutím batérie z rukoväte náradia (3) (obr. 5).
2. Vložte úplne nabitú batériu do príslušných otvorov v zadnej časti rukoväte náradia, kde bola vybratá vybitá batéria.

POZNÁMKA: Tlačidlo na uvoľnenie batérie sa po úplnom nabití nachádza na inom mieste, keď je akumulátor úplne nainštalovaný začvakne na miesto.

Upozornenie! Tento obal obsahuje ostré predmety. Pri vybaľovaní buďte opatrní. Vyberte stroj spolu s dodaným príslušenstvom z obalu. Dôkladne skontrolujte, či je stroj v dobrom stave, a overte, či obsahuje všetko príslušenstvo uvedené v tejto príručke. Uistite sa, že je všetko príslušenstvo kompletne. Ak zistíte, že niektoré časti chýbajú, stroj a jeho príslušenstvo by sa mali spolu vrátiť predajcovi v pôvodnom obale.

Obal nevyhadzujte, počas záručnej lehoty ho uschovajte na bezpečnom mieste a potom ho podľa možnosti recyklujte; v opačnom prípade ho zlikvidujte vhodným spôsobom. Nedovôľte deťom hrať sa s prázdny plastovými vreckami, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia.

MONTÁŽ A PREVÁDZKA

NABÍJANIE AKUMULÁTORA

1. Umiestnite nabíjačku batérie (1) na suché miesto v blízkosti elektrickej zásuvky 110 – 120 V, 60 Hz (obr. 2).
 2. Zapojte nabíjačku batérie do zásuvky a uistite sa, že sa rozsvieti zelená kontrolka LED (5). Ak sa nerozsvieti, pozrite si tabuľku (obr. 3), aby ste zistili problém.
 3. Otočte batériu (2) hore nohami a nasuňte ju na nabíjačku.
- POZNÁMKA: Uistite sa, že drážky (3) na bokoch batérie sa nasunú na zodpovedajúce výstupky na nabíjačke (4), kým západka batérie nezacvakne na svoje miesto.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

V pravidelných intervaloch kontrolujte všetky upevňovacie prvky, či sú správne utiahnuté, aby ste zaistili, že zariadenie zostane v bezpečnom prevádzkovom stave.

Vždy si prečítajte návod na obsluhu, kde nájdete dôležité informácie, napríklad o správnom uskladnení vašej akumulátorovej lopaty na sneh na dlhšie obdobie.

Bezpečnostné a informačné štítky podľa potreby udržiavajte alebo vymeňte.

Po odhadzovaní snehu nechajte stroj niekoľko minút bežať, aby ste zabránili zamrznutiu lopatiek rotora.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIU A NABÍJAČKU

DÔLEŽITÉ! Analýzy potvrdzujú, že nesprávne používanie a nedostatočná starostlivosť o vysokovýkonnú batériu sú hlavnými faktormi zodpovednými za zranenie osôb a/alebo poškodenie výrobku.

VAROVANIE! Používajte iba schválené náhradné batérie; iné batérie môžu poškodiť akumulátorovú lopatu na sneh a spôsobiť jej poruchu, čo môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

VAROVANIE! Nepoužívajte poškodenú ani upravenú súpravu batérie alebo zariadenie. Poškodené alebo upravené batérie sa môžu správať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.

Zariadenie ani súpravu batérie neupravujte ani sa ich nepokúšajte opravovať; s výnimkou prípadov uvedených v pokynoch na používanie a údržbu.

Akumulátor nechajte opraviť kvalifikovaným opravárom, ktorý používa iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti akumulátora.

UPOZORNENIE! Na zníženie rizika zranenia nabíjajte 20V lítium-iónový akumulátor iba v určenej lítium-iónovej nabíjačke. Iné typy nabíjačiek predstavujú riziko požiaru, zranenia osôb a poškodenia. Akumulátorový blok nepripájajte k napájacej zástrčke ani k zapalovaču cigariet v automobile. Takéto nesprávne používanie natrvalo vyraďuje akumulátor z prevádzky alebo ho poškodí.

Vyhýbajte sa nebezpečnému prostrediu - Akumulátor nenabíjajte v daždi, snehu ani na vlhkých alebo mokrych miestach. Akumulátor ani nabíjačku nepoužívajte v prítomnosti výbušného prostredia (plynných výparov, prachu alebo horľavých materiálov), pretože pri ukladaní alebo vyberaní akumulátora môžu vzniknúť iskry, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

Nabíjajte na dobre vetranom mieste - Neblokujte vetracie otvory nabíjačky. Udržiavajte ich voľné, aby bolo zariadenie správne vetrané. V blízkosti nabíjaného akumulátora nefajčite ani nedovoľte prítomnosť otvoreného ohňa. Uvoľňované plyny môžu vybuchnúť.

POZNÁMKA: Bezpečný teplotný rozsah batérie je 41°F - 105°F / 5°C - 40.5°C. Batériu nenabíjajte vonku v mrazivom počasí; nabíjajte ju pri izbovej teplote.

Údržba kábla nabíjačky - Pri odpojení nabíjačky vytiahnite zo zásuvky zástrčku, nie kábel, aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nabíjačku nikdy neprenášajte za kábel ani zaň prudko netahajte, aby ste ju odpojili zo zásuvky. Kábel udržiavajte mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán. Uistite sa, že po kábli nebude nikto šliapať, zakopávať oň ani ho počas používania nabíjačky vystavovať poškodeniu alebo namáhaniu. Nabíjačku nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.

TENTO NÁVOD SI USCHOVÁJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Nepoužívajte predlžovací kábel, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné – Použitie nesprávneho, poškodeného alebo nesprávne zapojeného predlžovacieho kábla predstavuje riziko požiaru a zásahu elektrickým prúdom. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, zapojte nabíjačku do správne zapojeného predlžovacieho kábla s prierezom 16 AWG alebo väčším, ktorého zásuvka zodpovedá zástrčke na nabíjačke. Uistite sa, že predlžovací kábel je v dobrom elektrickom stave.

Nabíjačka je určená iba na 220 V AC – Nabíjačka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky.


Používajte iba odporúčané nadstavce – Použitie nadstavca, ktorý neodporúča alebo nepredáva a výrobca nabíjačky batérie alebo akumulátora, môže viesť k riziku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.

Odpojte nabíjačku, keď sa nepoužíva – Uistite sa, že ste z odpojených nabíjačiek vybrali akumulátory.

VAROVANIE! Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom vždy odpojte nabíjačku pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby. Zabráňte vniknutiu vody do nabíjačky. Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom používajte prúdový chránič (GFCI).

Akumulátory nevhadzujte do ohňa ani nespálujte – Akumulátory môžu vybuchnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo škody. Pri spaľovaní akumulátorov vznikajú toxické výpary a materiály.

SPOZNAJTE SVOJU 12,5" SNEHOVÚ LOPATU

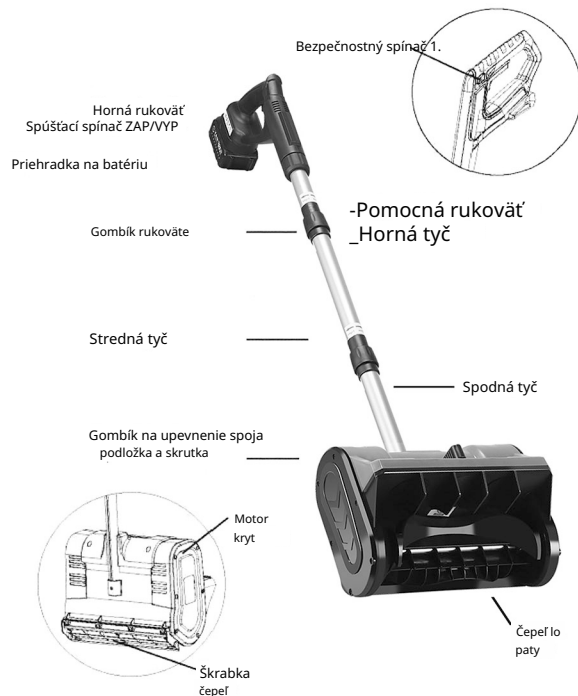

3. Akumulatorovú lopatu na sneh skladujte v interiéri na uzamknutom a suchom mieste mimo dosahu detí, aby ste zabránili jej neoprávnenému použitiu alebo poškodeniu.

SKLADOVANIE BATÉRIE A NABÍJAČKY MIMO SEZÓN

1. Nevystavujte batériu ani nabíjačku vode či dažďu a nedovoľte, aby navlhli. Mohlo by t o trvalo poškodiť nabíjačku a batériu. Na čistenie ani mazanie batérie nepoužívajte olej alebo rozpúšťadlá, pretože plastový kryt môže skrehnúť a prasknúť, čo predstavuje vážne riziko poranenia.
2. Batériu a nabíjačku skladujte pri izbovej teplote mimo dosahu vlhkosti. Neskladujte ich na vlhkých miestach, kde môže dôjsť ku korózii kontaktov. Rovnako ako pri iných typoch batérií môže pri dlhodobom skladovaní pri vysokých teplotách nad 105° F / 40. 5° C dôjsť k trvalej strate kapacity.
3. Litium-iónové akumulátory si počas skladovania udržiavajú nabitie dlhšie než iné typy akumulátorov. Vo všeobecnosti je najlepšie odpojiť nabíjačku akumulátora a vybrať akumulátor, keď sa nepoužívajú. Počas mimosezónneho skladovania nabite akumulátor každých 6 mesiacov na 50 % kapacity (svetla 2 kontrolky), aby sa zachoval optimálny výkon akumulátora.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA AKUMULÁTORA A JEHO LIKVIDÁCIE

Akumulátor vždy likvidujte v súlade s federálnymi, provinčnými a miestnymi predpismi. Informácie o zberných miestach na recykliáciu získate od recyklačnej agentúry vo vašej oblasti.

UPOZORNENIE! Aj vybité akumulátory obsahujú určité množstvo energie. Pred likvidáciou prepleťte svorky izolačnou páskou, aby ste zabránili skratu akumulátora, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo výbuch.

VAROVANIE! Aby ste znížili riziko zranenia alebo výbuchu, akumulátor nikdy nepáľte ani nespáľte, a to ani v prípade, že je poškodený, vybitý alebo úplne vybitý. Pri spaľovaní sa do okolitej atmosféry uvoľňujú toxické výpary a látky.

1. Batérie sa líšia podľa zariadenia. Konkrétne informácie nájdete v návode.
2. Do výrobku inštalujte iba nové batérie rovnakého typu (ak je to relevantné).
3. Nesprávne vloženie batérií s ohľadom na polaritu uvedenú v priehradke na batérie alebo manuálne môže skrátiť životnosť batérií alebo spôsobiť ich vytečenie.
4. Nekombinujte staré a nové batérie.
5. Batérie nevhadzujte do ohňa.
6. Batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s provinčnými a miestnymi predpismi.

RECYKLÁCIA BATÉRIOVÝCH BLOKOV

V záujme ochrany našich prírodných zdrojov batérie správne recyklujte alebo likvidujte. Batérie nabíjané touto nabíjačkou môžu obsahovať chemikálie a kovy, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Nabíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu ani na skládky, pretože by prispeli k znečisťovaniu životného prostredia.

Batériové bloky nestláčajte, nehadzte ani nepoškodzuje – Batériový blok ani nabíjačku nepoužívajte, ak boli vystavené silnému nárazu, spadli, prešlo po nich vozidlo alebo boli akýmkoľvek spôsobom poškodené (napr. prepichnuté klincom, zasiahnuté kladivom, pošliapané atď.).

Nerobte – Nesprávne opätovné zostavenie môže predstavovať vážne riziko úrazu elektrickým prúdom, vystavenia toxickým chemikáliám z batérie.

Batériové chemikálie spôsobujú vážne popáleniny – Nikdy nedovoľte, aby sa poškodený batériový blok dostal očami alebo ústami. Ak z poškodeného batériového bloku unikajú chemikálie z batérie, na jeho bezpečnú likvidáciu použite gumené alebo neoprenové rukavice. Ak sa kvapalina z batérie dostane na pokožku, umyte zasiahnuté miesto mydlom a vodou a opláchnite octom. Ak sa chemikálie z batérie dostanú do očí, okamžite ich vyplachujte vodou 20 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Odstráňte a zlikvidujte kontaminovaný odev.

Neskratujte – Batéria sa skratuje, ak kovový predmet vytvorí spojenie medzi kladnými a zápornými kontaktnými batérie. Batériu neumiestňujte v blízkosti ničoho, čo by mohlo spôsobiť skrat, napríklad kancelárskych sporiek, mincí, kľúčov, skrutiek, kliniek a iných kovových predmetov. Skratovaná batéria predstavuje riziko požiaru a vážneho zranenia osôb.

Akumulátor a nabíjačku skladujte na chladnom a suchom mieste – Akumulátor ani nabíjačku neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 105 °F / 40,5 °C, napríklad na priamom slnečnom svetle alebo vo vozidle či kovovej budove počas leta.

INFORMÁCIE O BATÉRII

1. Batéria dodaná s vašou akumulátorovou lopatou na sneh je nabitá len čiastočne. Batéria musí byť pred prvým použitím náradia úplne nabitá.
2. Na dosiahnutie optimálneho výkonu batérie sa vyhýbajte cyklom hlbokého vybitia častým nabíjaním batérie.
3. Akumulátor skladujte na chladnom mieste, ideálne pri teplote 77°F/25°C, a nabitý minimálne na 40%.
4. Litium-iónové akumulátory podliehajú prirodzenému procesu starnutia. Akumulátor sa musí najneskôr vymeniť, keď jeho kapacita klesne na iba 80% kapacity, ktorú mal ako nový. Oslabené články starého akumulátora už nedokážu zabezpečiť vysoký výkon potrebný na správnu prevádzku vašej snehovej lopaty, a preto predstavujú bezpečnostné riziko.
5. Batérie nevyhadzujte do otvoreného ohňa, pretože to predstavuje riziko výbuchu.
6. Batériu nezapaľujte ani ju nevystavujte ohňu.

TENTO NÁVOD SI USCHOVÁJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

7. Batérie úplne nevybíjajte. Úplné vybitie poškodí články batérie. Najčastejšou príčinou úplného vybitia je dlhodobé skladovanie alebo nepoužívanie čiastočne vybitých batérií. Hneď ako výkon batérie výrazne klesne alebo sa aktivuje elektronický ochranný systém, prestaňte pracovať. Batériu uložte na skladovanie až po jej úplnom nabití.
8. Chráňte batérie a náradie pred preťažením. Preťaženie rýchlo spôsobí prehriatie a poškodenie článkov vo vnútri puzdra batérie, aj keď toto prehriatie nie je

zvunka viditeľné.

9. Zabráňte poškodeniu a nárazom. Okamžite vymeňte batérie, ktoré spadli z výšky viacer ako jeden meter alebo boli vystavené silným nárazom, aj keď puzdro batérie vyzerá nepoškodené. Články vo vnútri batérie mohli utrpieť vážne poškodenie. V takýchto prípadoch si prečítajte informácie o likvidácii odpadu, aby ste batériu u správne zlikvidovali.
10. Ak dôjde k preťaženiu a prehriatiu batérie, integrovaná ochrana proti preťaženiu z bezpečnostných dôvodov vypne zariadenie. **DÔLEŽITÉ!** Ak sa aktivovala ochrana protipreťaženiu, už nestláčajte spínač ZAP./VYP. Mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie.
11. Používajte iba originálne akumulátory. Použitie iných akumulátorov predstavuje riziko požiaru a môže spôsobiť zranenie alebo výbuch.

INFORMÁCIE O NABÍJAČKE A PROCESE NABÍJANIA

1. Skontrolujte údaje uvedené na typovom štítku nabíjačky akumulátora. Nabíjačku akumulátora pripojte k elektrickému napájaniu s napätím uvedeným na typovom štítku. Nikdy ju nepripájajte k napájaniu s iným napätím.
2. Chráňte nabíjačku akumulátora a jej kábel pred poškodením. Nabíjačku a jej kábel uchovávať mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.
3. Elektrické zástrčky musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S uzemnenými spotrebičmi nepoužívajte žiadne adaptéry. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
4. Nabíjačku akumulátora, akumulátor(y) a akumulátorové náradie uchovávať mimo dosahu detí.
5. Dodanú nabíjačku akumulátora nepoužívajte na nabíjanie iného akumulátorového náradia a Radley, pokiaľ výrobca neuvádza, že je kompatibilná.
6. Počas intenzívneho používania sa akumulátor zahreje. Pred vložením akumulátora do nabíjačky na opätovné nabitie ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

PRED POUŽITÍM TEJTO SNEHOVEJ LOPATY SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

7. Akumulátory neprebíjajte. Neprekračujte maximálny čas nabíjania. Tieto časy nabíjania platia iba pre vybité akumulátory. Časté vkladanie nabitého alebo čiastočne nabitého akumulátora spôsobí prebíjanie a poškodenie článkov. Nenechávajte akumulátory v nabíjačke niekoľko dní.
8. Batérie nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte, ak máte podozrenie, že od ich posledného nabitia uplynulo viac ako 12 mesiacov. Existuje vysoká pravdepodobnosť, že akumulátor už utrpel nebezpečné poškodenie (úplné vybitie).
9. Nabíjanie batérií pri teplote nižšej ako 41 °F / 5 °C spôsobí chemické poškodenie článkov a môže spôsobiť požiar.
10. Nepoužívajte batérie, ktoré boli počas nabíjania vystavené teplu, pretože články batérie mohli byť nebezpečne poškodené.
11. Počas nabíjania nepoužívajte batérie, ktoré sa zakrivilili alebo zdeformovali.

- proces alebo tie, ktoré vykazujú iné atypické príznaky (uvolňovanie plynu, syčanie, praskanie atď.).
12. Akumulátor nikdy úplne nevybíjajte (maximálna odporúčaná hĺbka vybitia je 80 %). Úplné vybitie akumulátora povedie k predčasnemu starnutiu článkov batérie.

OCHRANA PRED VPLYVMÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Noste vhodný pracovný odev. Noste ochranné okuliare.
2. Chráňte svoje akumulátorové náradie a nabíjačku batérie pred vlhkosťou a dažďom. Vlhkosť a dážď môžu spôsobiť nebezpečné poškodenie článkov.
3. Nepoužívajte akumulátorové náradie ani nabíjačku batérie v blízkosti výparov a horľavých kvapalín.
4. Nabíjačku batérie neuchovávajte na miestach, kde teplota môže dosiahnuť viac ako 105°F/40.5°C. Najmä nenechávajte nabíjačku batérie v aute zaparkovanom na slnečnom svetle.
5. Chráňte batérie pred prehriatím. Preťaženie, nadmerné nabíjanie a vystavenie priamemu slnečnému žiareniu spôsobia prehriatie a poškodenie článkov. Nikdy nenabíjajte ani nepracujte s batériami, ktoré sa prehriali – ak je to možné, okamžite ich vymeňte.
6. Nabíjačku a akumulátorové náradie skladujte iba na suchých miestach s okolitou teplotou 41°F - 105°F / 5°C - 40.5°C. Litium-iónovú batériu skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote 77°F / 25°C. Chráňte batériu, nabíjačku a akumulátorové náradie pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Na uskladnenie vkladajte iba úplne nabitú batériu (nabitú najmenej na 40 %).
7. Zabráňte zamrznutiu litium-iónovej batérie. Batérie, ktoré boli skladované pri teplote nižšej ako 32°F 0°C dlhšie než 60 minút, sa musia zlikvidovať.

SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU A NABÍJAČKU

VAROVANIE! Aby ste znížili riziko poranenia, pred vykonávaním akejkoľvek údržby vždy odpojte nabíjačku a vyberte batériu z nabíjačky.

1. Aby ste znížili riziko poranenia a poškodenia, nikdy neponárajte batériu ani nabíjačku do kvapaliny a nedovoľte, aby sa do týchto súčastí dostala akákoľvek kvapalina.
2. Prach a nečistoty z ventilačných otvorov nabíjačky a elektrických kontaktov odstráňte výfukným stlačeným vzduchom.
3. Na čistenie akumulátora a nabíjačky používajte iba jemné mydlo na vlhkej handričke a zabráňte kontaktu so všetkými elektrickými kontaktmi. Niektoré čistiace prostriedky a rozpušťačidlá sú škodlivé pre plasty a iné izolované časti. Patria medzi ne benzín, terpentín, riedidlo na laky, riedidlo na farby, chlórované čistiace rozpušťačidlá, amoniak a čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce amoniak. V blízkosti akumulátorov, nabíjačiek akumulátorov ani náradia nikdy nepoužívajte horľavé alebo zápalné rozpušťačidlá.
4. Litium-iónová nabíjačka akumulátora neobsahuje žiadne opraviteľné súčasti.

MAZANIE SNEHOVEJ LOPATY

Táto akumulátorová snehová lopata nevyžaduje mazanie. Všetky ložiská sú namazané vo výrobe na celú životnosť výrobku.

SKLADOVANIE

1. Dôkladne skontrolujte akumulátorovú snehovú lopatu, či neobsahuje opotrebovanú, uvoľnenú alebo poškodenú súčasti. Ak potrebujete súčasť opraviť alebo vymeniť, požiadajte o pomoc.
2. Pred uskladnením vyberte akumulátor z akumulátorovej snehovej lopaty.

TENTO NÁVOD SI USCHOVÁJTE NA BUDÚCE POUŽITIE