
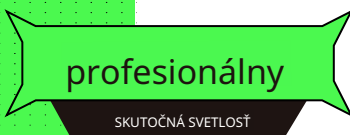


BEZ KÁBLA SAMONIVELAČNÝ ČIAROVÝ LASER

Návod na použitie

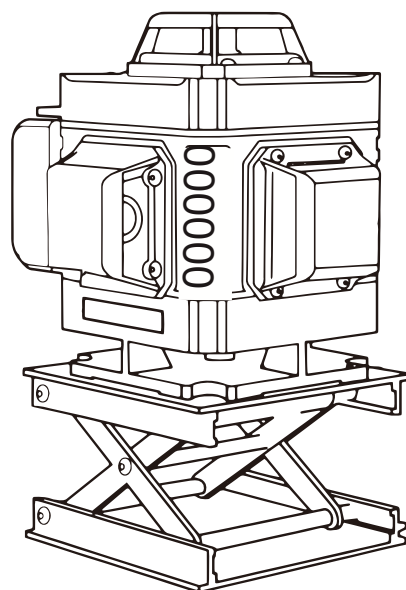

INŠTRUKCIE

Angličtina	02
Taliansko.....	03
Francúzsky.....	04
Španielsky....	05
Poľský	06
Český	1007
Portugalský...	08
Maďarský	09



*Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, prosím, kontaktujte nás najskôr ak máte akékoľvek otázky ohľadom produktu. :)

Technické špecifikácie prístroja


Lúč laseru	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515 nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovnania: +3

Stupeň krytia: IP-54

Prevádzková teplota zeleného svetla: -10°C–50°C

Schéma laseru 3D všesmerový nálepka na zem a stenu

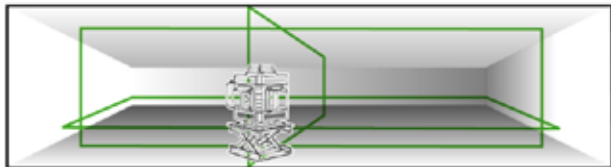

Bezpečnostné opatrenia

- Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie pozerat' priamo do laserového lúča;
- Laser triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
- Zakázané silno tlačiť alebo vibrácie;
- Produkt musí byť umiestnený v sklade s vetraním, sušením, tepelnou izoláciou a protipožiarnou ochranou, a je prísne zakázané prichádzať do kontaktu s korozívnymi materiálmi;
- Nakladanie, vykladanie a používanie výrobkov sa musí vykonávať opatrne, nesmú sa hádzať ani upúšťať;

Denná údržba a upozornenia

- Denná údržba
 - Prosím, skladujte stroj na suchom, vetranom, konštantnej teplote a bezprašnom mieste;
 - prosím, často utierajte sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - ak sa stroj dlhodobo nepoužíva, pravidelne uvoľnite zámok na pol hodiny, aby sa ložisko mohlo flexibi lne pohybovať.
- Upozornenia
 - pred každým použitím skontrolujte, či sú horizontálna a vertikálna čiara presné, inak môže dôjsť k stavebným stratám, strata spôsobená nepresnou laserovou čiarou nemá nič spoločné s našou spoločnosťou;
 - neodborné osoby nesmú prístroj rozoberať;
 - vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom prístroja;
 - po použití nezabudnite zamknúť zámok spínača;
 - prístroj nečistite organickým rozpúšťadlom.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

- Prístroj je naklonený o 3" a automaticky vyrovnaný;
- Alarmová funkcia pri prekročení rozsahu;
- Magnetický systém kompenzácie tlmenia zabezpečuje rýchly čas vyrovnania;
- 360 ° základňa, vybavená mechanizmom jemného nastavenia, umožňuje stroju rýchlo nájsť cieľ;
- Môže sa použiť so statívom na nastavenie pracovnej výšky stroja.

Funkcie:

- Na stene je možné nakresliť 360° horizontálnu čiaru;
 - Na stene je možné nakresliť dve 360° vertikálne čiary;
- (2D model má iba jednu 360° vertikálnu čiaru)

Pokyny


- Umiestnite prístroj na statív, T-tyt držiaka na stenu alebo zdviháciu plošinu podľa potreby;
- Posuňte hlavný vypínač dopredu do polohy ZAPNUTÉ a stroj začne pracovať. Horizontálne okno sa automaticky otvorí a vytvorí štyri horizontálne laserové lúče;
- Dotknite sa tlačidla H na dotykovom paneli pre ovládanie otvárania a zatvárania horizontálneho okna;
- Dotknite sa tlačidla V na dotykovom paneli raz, otvorí sa vertikálne okno jedným kliknutím (cvaknutím), zopakujte znova, druhé vertikálne okno sa otvorí a tretí dotyk zatvorí dve vertikálne okná;
- Dlhým podržaním tlačidla viac ako 3 sekundy zaznie kliknutie (cvaknutie) a zapne sa diagonálna funkcia. V tom to čase môžete nastaviť uhol podľa želania bez alarmu alebo blikania. Dotknite sa tohto tlačidla znova na viac ak o 3 sekundy, zaznie jedno kliknutie (cvaknutie) a táto funkcia C sa uvoľní, prístroj pracuje normálne.

Poznámka: Kladné a záporné svorky batérie sú správne nainštalované. Ak sa batéria dlhodobo nepoužíva, vy berte ju. Pri prvom použití nabíjajte viac ako 10 hodín. Po použití vypnite hlavný vypínač.

Prosím, používajte nabíjačku, ktorá zodpovedá stroju na nabíjanie.

Prosím, používajte tento stroj v prostredí, kde je tento stroj určený na použitie.

Schéma produktu

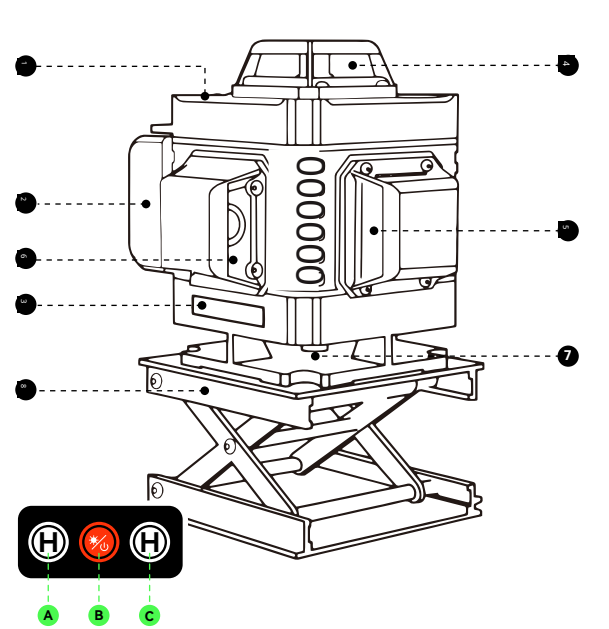

1	ovládací panel	1	360° vertikálna čiara 1
2	batéria	2	360° vertikálna čiara 2
3	vypínač	3	360° horizontálna čiara 2
4	360° horizontálna čiara 1	4	vertikálna zdvihacia plošina

A	prepínač horizontálnej čiary	C	prepínač vertikálnej čiary
B	prepínač VONKAJŠIE použitie		

Počas záručnej doby nie sú nasledujúce situácie kryté zárukou

- Nesprávne použitie vedúce k poškodeniu osôb
- Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou po predaji
- Poškodenie spôsobené nepoužitím originálnych príslušenstiev spoločnosti podľa požiadaviek výrobcu
- Akýkoľvek produkt, ktorý bol sám upravený, rozobratý alebo opravený
- Výmena opotrebovaných dielov
- Akékoľvek prirodzené opotrebenie

V. Bežné problémy

- Po zapnutí prijímacieho spínača bude podsvietenie bublín blikat', čo je pracovný signál indikujúci, že je v prijímacom stave, čo je normálny jav;
- Laserová čiara bliká, čo dokazuje, že stroj nie je v nastavovacom rozsahu, prosím upravte úroveň pomocou nôh;
- Laserová čiara je rozmazaná. Prosím, utrite vonkajšie sklo čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

- Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie pozerat' priamo do laserového lúča;
- Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
- Prísne zakázané silno tlačiť alebo vibrácie;
- Produkt musí byť umiestnený v sklade s vetraním, sušením, tepelne izolovanom a nehorľavom prostredí a je prísne zakázané kontaktovať s korozívnymi materiálmi;
- Nakladanie, vykladanie a používanie produktov musí byť vykonávané opatrne, nesmie sa hádzať ani upúšťať;
- Certifikát kontroly kvality a balikový zoznam sú priložené v balení.

VII. Denná údržba a upozornenia

- Denná údržba
 - Prosím, skladujte stroj na suchom, vetranom, konštantnej teplote a bezprašnom mieste;
 - prosím, často utierajte sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - keď sa produkt dlhodobo nepoužíva, prosím uvoľnite zámok spínača na pol hodiny pravidelne, aby sa zabezpečilo, že ložisko sa pohybuje pružne.
- Upozornenia
 - neodborníci nesmú stroj rozoberať;
 - vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom stroja;
 - po použití venujte pozornosť uzamknutiu zámku spínača;
 - nenechávajte batériu v stroji, aby ste predišli úniku batériovej kvapaliny;
 - nepozerajte sa priamo na laserovú čiaru. Používajte ochranné okuliare;
 - nečistite prístroj organickým rozpúšťadlom.


Návod na použitie

Technické špecifikácie prístroja

Laserový lúč	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515 nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovnaní: ±3
Stupeň krytia: IP-54
Prevádzková teplota zeleného svetla: -10 °C-50 °C

3D všesmerový laserový schéma nálepka na podlahu a stenu

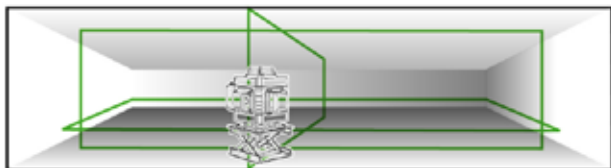

Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nepozerajte priamo do laserového lúča;
2. Laserové sklo triedy 2, neškodné pre ľudské telo;
3. Je zakázané vyvíjať silný tlak alebo vibrácie;
4. Produkt musí byť uložený v sklade s ventiláciou, sušením, tepelnou izoláciou a nehorľavým prostredím, a je prísne zakázaný kontakt s koroziívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie výrobkov musia byť vykonávané opatrne a výrobky nesmú byť hádzané ani púšťané padat;

Údržba a každodenné opatrenia

1. Každodenná údržba
 - 1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu;
 - 2) Často čistite sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - 3) Ak sa stroj dlhodobo nepoužíva, pravidelne uvoľnite blokovací spínač na pol hodiny, aby ložisko mohlo po ručne kmitávať.

2. Opatrenia
 - 1) neodborníci nesmú stroj rozoberať;
 - 2) vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom stroja;
 - 3) po použití dbajte na uzamknutie blokovacieho spínača;
 - 4) nenechávajte batériu v stroji, aby ste predišli úniku batériovej kvapaliny;
 - 5) nepozerajte sa priamo na laserovú čiaru. Mala by sa používať s ochrannými okuliarmi;
 - 6) nečistite prístroj organickými rozpúšťadlami.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

1. Stroj je naklonený o 3° a automaticky vyrovnaný;
2. Funkcia alarmu pri prekročení rozsahu;
3. Systém kompenzácie magnetického tlmenia zabezpečuje rýchle vyrovnanie;
4. Základňa s 360° a mechanizmom jemného nastavenia umožňuje rýchle nájdenie cieľa stroja;

5. Môže byť použitý s statívom na nastavenie pracovnej výšky stroja.
- Vlastnosti:
1. Na stene môže byť nakreslená horizontálna čiara s 360°;
 2. Na stene môžu byť nakreslené dve vertikálne čiary s 360°;
- (model 2D má iba jednu vertikálnu čiaru s 360°)

Pokyny k produktu


Pokyny

- 1) Umiestnite prístroj na statív, na T-typ držáka na stenu alebo na zdvhiaciu plošinu podľa potreby;
- 2) Posuňte hlavný vypínač napájania dopredu do polohy ON a stroj začne pracovať. Horizontálne okno sa automaticky otvorí a vytvorí štyri horizontálne laserové lúče;
- 3) Dotknite sa tlačidla H na dotykovom paneli na ovládanie otvorenia a zatvorenia horizontálneho režimu;
- 4) Jedným dotykom tlačidla V na dotykovom paneli sa otvorí jedno vertikálne okno s kliknutím (začiarknutie), opakovaním sa otvorí druhé vertikálne okno a tretím dotykom sa zatvoria obe vertikálne okná;
- 5) Podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, ozve sa kliknutie (začiarknutie) a aktivuje sa diagonálna funkcia. V tomto okamihu ju môžete nastaviť na požadovaný uhol bez alarmu alebo blikania. Opäť podržte toto tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, ozve sa kliknutie (začiarknutie) a funkcia C sa uvoľní, prístroj bude fungovať normálne.

Poznámka: Kladné a záporné svorky batérie sú správne nainštalované. Ak sa batéria dlhodobo nepoužíva, vyberte ju. Pri prvom použití nabíjajte viac ako 10 hodín. Po použití vypnite hlavný vypínač.

Prosím, používajte nabíjačku, ktorá zodpovedá stroju na nabíjanie.
Prosím, používajte tento stroj v prostredí, kde je tento stroj určený na použitie.

Schéma produktu

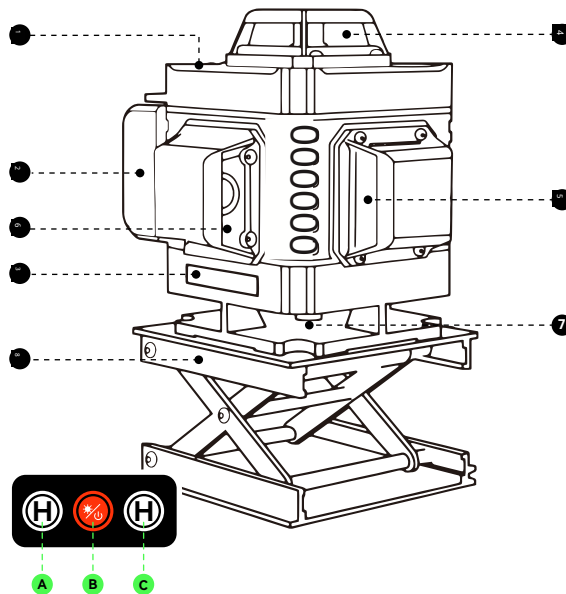

~	ovládací panel	~	Vertikálna čiara 360° 1
~	batéria	~	Vertikálna čiara 360° 2
~	vypínač	~	Horizontálna čiara 360° 2
~	horizontálna čiara 360° 1	~	Vertikálna zdvhiacia plošina

A	vypínač horizontálnej čiar	C	vypínač vertikálnej čiar
B	vypínač EXTERNÉHO pruhu		

Pokyny k produktu

Počas záručnej doby nie sú nasledujúce situácie kryté zárukou

- Nesprávne použitie vedúce k poškodeniu osôb
- Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou po predaji
- Poškodenie spôsobené nepoužitím originálnych príslušenstiev spoločnosti podľa požiadaviek
- Akýkoľvek produkt, ktorý bol upravený, rozobraný alebo opravený
- Výmena opotrebovaných dielov
- Akékoľvek prirodzené opotrebenie

V. Bežné problémy

1. Po zapnutí prijímacieho vypínača bude podsvietenie bublín blikat, čo je pracovný signál indikujúci, že je v stave prijmu, čo je normálny jav;
2. Laserová čiara bliká, aby ukázala, že stroj nie je v nastavovacom rozsahu, prosím nastavte úroveň pomocou nôh;
3. Laserová čiara je rozmazaná. Prosím, očistite vonkajšie sklo čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nepozerajte priamo do laserového lúča;
2. Laserové sklo triedy 2, neškodné pre ľudské telo;
3. Prísne je zakázané vyvíjať silný tlak alebo vibrácie;
4. Produkt musí byť uložený v sklade s ventiláciou, sušením, tepelnou izoláciou a nehorľavým prostredím a je prísne zakázaný kontakt s koroziívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie výrobkov musia byť vykonávané opatrne a výrobky nesmú byť hádzané a ni nechávané padat;
6. Certifikát kvality a zoznam balenia sú priložené v balení.

VII. Údržba a každodenné opatrenia

1. Každodenná údržba
 - 1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu;
 - 2) Často čistite sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - 3) keď sa nepoužíva dlhší čas, pravidelne uvoľnite blokovací spínač na pol hodiny, aby sa zabezpečilo, že ložisko bude pružne kmitať.
2. Opatrenia
 - 1) neodborníci nesmú stroj rozoberať;
 - 2) vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom stroja;
 - 3) po použití dbajte na uzamknutie blokovacieho spínača;
 - 4) nenechávajte batériu v stroji, aby ste predišli úniku batériovej kvapaliny;
 - 5) nepozerajte sa priamo na laserovú čiaru. Mala by sa používať s ochrannými okuliarmi;
 - 6) nečistite prístroj organickými rozpúšťadlami.

Pokyny k produktu

Technické špecifikácie prístroja


Lúč laseru	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515 nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovnania: +3

Stupeň krytia: IP-54

Prevádzková teplota zelenej kontrolky: -10 °C až 50 °C

3D všesmerový laserový vzor na podlahe a samolepiaci na stenu

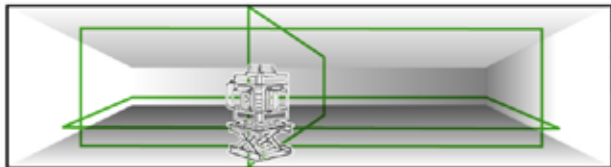

Bezpečnostné opatrenia

1. V dôsledku laserového žiarenia sa nepozerajte priamo do laserového lúča;
2. Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
3. Je zakázané silno tlačiť alebo vibrácie;
4. Produkt musí byť umiestnený v dobre vetranom, suchom, tepelne izolovanom a nehorľavom sklade a je prísne zakázané, aby prišiel do kontaktu s korozívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie výrobkov musia byť vykonávané opatrne a výrobky nesmú byť hádzané ani nechávané spadnúť;

Denná údržba a pozornosť

1. Denná údržba
 - 1) Uložte stroj na suché, vetrané miesto s konštantnou teplotou a bez prachu;
 - 2) Častejšie utierajte sklo krytu, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - 3) Ak ho nepoužívate dlhší čas, pravidelne uvoľnite vypínač odblokovanie na pol hodiny, aby sa zabezpečilo, že ložisko sa pohybuje pružne.
2. Pozor
 - 1) Pred každým použitím skontrolujte, či sú horizontálna a vertikálna čiara presné, inak strata na stav be spôsobená nepresnou čiarou laseru nemá nič spoločné s našou spoločnosťou;
 - 2) Neprofesionáli nesmú stroj rozoberať;
 - 3) Vyhnite sa prudkým vibráciám, nárazom a pádom stroja;
 - 4) Po použití nezabudnite uzamknúť zámok vypínača;
 - 5) Neutierajte prístroj organickým rozpúšťadlom.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

1. Stroj je naklonený o 3° a automaticky vyrovnaný;
2. Alarmová funkcia pri prekročení rozsahu stavu;
3. Systém magnetickej tlmovej kompenzácie zabezpečuje rýchly čas vyrovnania;
4. Základňa s 360° a vybavená mechanizmom jemného nastavenia umožňuje stroju rýchlo nájsť cieľ;

5. Môže byť použitý s statívom na nastavenie pracovnej výšky stroja.

Vlastnosti:

1. Na stene môže byť nakreslená horizontálna čiara s uhlom 360°;
 2. Na stenu je možné nakresliť dve vertikálne čiary s uhlom 360°;
- (2D model má iba jednu vertikálnu čiaru s uhlom 360°)

Pokyny k produktu


Pokyny

- 1) Umiestnite prístroj na statív, T-typ držačka na stenu alebo zdviháciu plošinu podľa potreby;
- 2) Posuňte hlavný vypínač dopredu do polohy ZAPNUTÉ a stroj začne fungovať. Horizontálne okno sa auto maticky otvorí a vytvorí štyri horizontálne laserové lúče;
- 3) Stlačte tlačidlo H na dotykovom paneli na ovládanie horizontálneho otvorenia a zatvorenia; 4) Jedným stlačením tlačidla V na dotykovom paneli otvoríte jedno vertikálne okno (kliknutie), pri opakovaní sa otvorí druhé vertikálne okno a tretí kontakt zatvorí obe vertikálne okná;
- 5) Podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, zaznie kliknutie a aktivuje sa diagonálna funkcia. V tomto momente ju môžete nastaviť na požadovaný uhol bez alarmu alebo blikania. Opätovným podržaním tlačidla dlhšie ako 3 sekundy, s kliknutím, sa táto funkcia uvoľní a prístroj funguje normálne.

Poznámka: kladný a záporný pól batérie sú správne nainštalované. Ak batériu dlhodobo nepoužívate, vyberte ju. Pri prvom použití ju nabíjajte viac ako 10 hodín. Po použití vypnite hlavný vypínač.

Prosím, používajte na nabíjanie vhodnú nabíjačku pre stroj.
Prosím, používajte tento stroj v prostredí, kde je tento stroj určený na použitie.

Diagram produktu

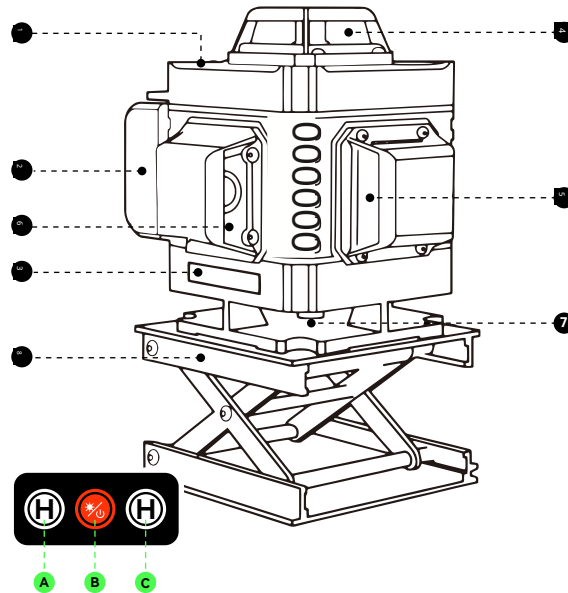

1	ovládací panel	5	Vertikálna čiara 360° 1
2	batéria	6	Vertikálna čiara 360° 2
3	vypínač	7	Horizontálna čiara 360° 2
4	horizontálna čiara 360° 1	8	Vertikálna zdvihacia plošina

A	vypínač horizontálnej čiar	C	vertikálny prepínač čiar
B	Vonkajší prepínač čiar		

Pokyny k produktu

Počas záručnej doby nie sú kryté nasledujúce situácie záručnou opravou

- Nesprávne použitie vedúce k ľudským škodám
- Škody spôsobené nevhodnou prepravou po predaji
- Škody spôsobené nepoužitím originálnych príslušenstiev spoločnosti podľa požiadaviek
- Akýkoľvek produkt, ktorý bol sám upravený, rozobratý alebo opravený
- Výmena opotrebovaných dielov
- Akékoľvek prirodzené opotrebenie

V. Bežné problémy

1. Po zapnutí prijímacieho vypínača bliká podsvietenie žiaroviek, čo je prevádzkový signál indikujúci, že je v stave príjmu, čo je normálny jav;
2. Laserová čiara bliká, aby preukázala, že stroj nie je v rozsahu nastavenia, prosím nastavte úroveň pomocou nôh;
3. Laserová čiara je rozmazaná. Prosím, utrite vonkajšie sklo čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

1. V dôsledku laserového žiarenia sa nepozerajte priamo do laserového lúča;
2. Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
3. Je prísne zakázané silno tlačiť alebo vibrácie;
4. Produkt musí byť umiestnený v dobre vetranom, suchom, tepelne izolovanom a nehorľavom sklade a je prísne zakázané, aby prišiel do kontaktu s korozívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie výrobkov sa musí vykonávať opatrne a nesmú sa hádzať ani nechávať spadnúť;
6. Certifikát o kontrole kvality a balíkový zoznam sú priložené v kartónovej krabici.

VII. Údržba a každodenné opatrenia

1. Každodenná údržba
 - 1) Uložte stroj na suché, vetrané miesto s konštantnou teplotou a bez prachu;
 - 2) Častejšie utierajte sklo krytu, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - 3) Ak ho nepoužívate dlhší čas, pravidelne uvoľnite vypínač uzamykací spínač na pol hodiny, aby ste sa uistili, že ložisko sa pohybuje pružne.
2. Pozornosť
 - 1) Neprofesionáli nesmú rozoberať stroj;
 - 2) Vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom stroja;
 - 3) Prosím, po použití nezabudnite zamknúť poistný vypínač;
 - 4) Nechávajte batériu v prístroji, aby ste predišli úniku batériovej kvapaliny;
 - 5) Nezrite priamo do laserovej čiar. Musí sa používať s ochrannými okuliarmi;
 - 6) Neutierajte prístroj organickým rozpúšťadlom.


Pokyny na použitie

Technické špecifikácie prístroja

Laserový lúč	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515 nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovnnania: ±3
Stupeň krytia: IP-54
Prevádzková teplota zeleného svetla: -10 °C ~ 50 °C

3D všesmerový laserový vzor pre podlahu a stenu

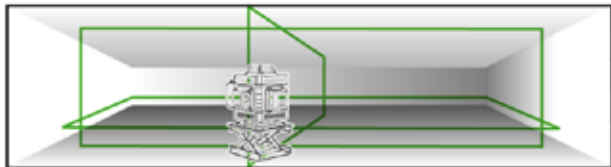

Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie pozerat' priamo do laserového lúča;
2. Laserové sklo triedy 2, neškodné pre ľudské telo;
3. Zakázané silno tlačiť alebo spôsobovať vibrácie;
4. Produkt musí byť uložený v sklade s ventiláciou, sušením, tepelnou izoláciou a protipožiarnou ochranou, a je prísne zakázaný kontakt s korozívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie produktov sa musí vykonávať opatrne, nesmú sa hádzať ani púšťať padať;

Údržba a každodenná starostlivosť

1. Každodenná údržba
1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu; 2) Často čistite s kleným kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla; 3) Ak stroj dlhodobo nepoužívate, pravidelne uvoľnite blo kovací spínač na pol hodiny, aby ložisko mohlo pružne kmitávať.
2. Upozornenia
1) Pred každým použitím skontrolujte, či sú horizontálna a vertikálna čiara presné; inak strata spôs obená nepresnou laserovou čiarou nemá nič spoločné s našou spoločnosťou;
2) Neprofesionáli: nerozoberajte prístroj;
3) Vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom prístroja;
4) Po použití venujte pozornosť zablokovaniu poistného spínača;
5) Nečistite prístroj organickými rozpúšťadlami.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

1. Prístroj sa nakláňa o 3" a automaticky vyrovnáva;
2. Funkcia alarmu pri prekročení nastaveného rozsahu;
3. Systém kompenzácie magnetického tmenia zaručuje rýchly čas vyrovnnania;
4. Základňa 360° a mechanizmus jemného nastavenia umožňujú stroju rýchlo nájsť cieľ;
5. Môže sa použiť so statívom na nastavenie pracovnej výšky stroja.

Vlastnosti:

1. Na stene je možné nakresliť horizontálnu čiaru o 360°;
 2. Na stene je možné nakresliť dve vertikálne čiary o 360°;
- (model 2D má iba jednu vertikálnu čiaru o 360°)

Pokyny na použitie


Pokyny

- 1) Umiestnite prístroj na statív, T-typ držačka na stenu alebo zdvihaciu plošinu podľa potreby;
- 2) Posuňte hlavný vypínač napájania dopredu do polohy ON a stroj sa spustí. Horizontálne okno sa auto maticky otvorí a vytvorí štyri horizontálne laserové lúče;
- 3) Dotknite sa tlačidla H na dotykovom paneli pre ovládanie horizontálneho otvorenia a zatvorenia;
- 4) Dotknite sa tlačidla V na dotykovom paneli raz, otvorí sa vertikálne okno s kliknutím (cvaknutím), opakov aným dotykom sa otvorí druhé vertikálne okno a tretím dotykom sa zatvorí obe vertikálne okná;
- 5) Podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, zaznie kliknutie (cvaknutie) a aktivuje sa diagonálna funkcia. V t omto momente ju môžete nastaviť na požadovaný uhol bez alarmu alebo blikania. Opätovným podržaním tlačidla dlhšie ako 3 sekundy s kliknutím (cvaknutím) sa táto funkcia C uvoľní a prístroj funguje normá lne.

Poznámka: Kladné a záporné terminály batérie sú správne nainštalované. Vyberte batériu, ak jun ebudete používať dlhší čas. Pri prvom použití ju nabíjajte viac ako 10 hodín. Po použití vypnite hla vný vypínač. Používajte nabíjačku, ktorá zodpovedá stroju na j ej nabíjanie.

Prosím, používajte tento stroj v prostredí, kde je tento stroj určený na použitie.

Schéma produktu

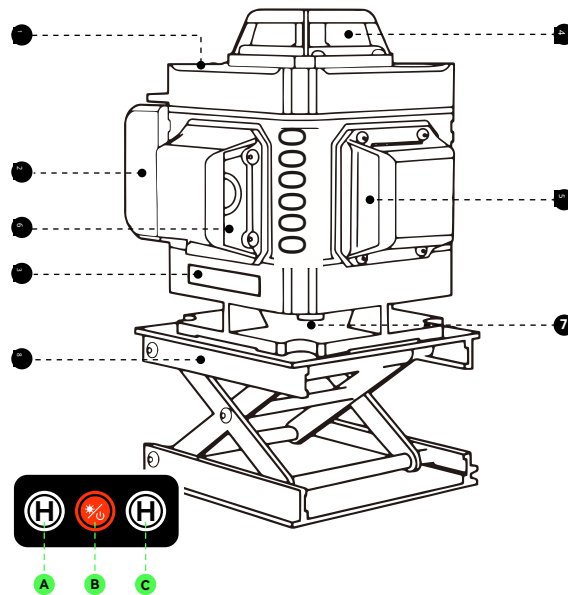

1	ovládaci panel	5	Vertikálna čiara 360° 1
2	batéria	6	Vertikálna čiara 360° 2
3	vypínač	7	Horizontálna čiara 360° 2
4	horizontálna čiara 360° 1	8	Vertikálna zdvihacia plošina

A	vypínač horizontálnej čiar	C	vertikálny líniový vypínač
B	páskový vypínač na VONKAJŠIE použitie		

Pokyny na použitie

Počas záručnej doby nie sú nasledujúce situácie kryté zárukou

- Nesprávne používanie spôsobujúce škody na ľuďoch
- Škody spôsobené nevhodnou prepravou po predaji
- Škody spôsobené nepoužitím originálnych príslušenstiev spoločnosti podľa požiadaviek
- Akýkoľvek produkt upravený, rozobratý a opravený vlastnoručne.
- Výmena opotrebovaných dielov
- Akékoľvek prirodzené opotrebenie

V. Bežné problémy

1. Po zapnutí prijímacieho vypínača bude podsvietenie ampuliek blikat', čo je prevádzkový signál indikujúci, že je v stave príjmu, čo je normálny jav;

2. Laserová čiara bliká, čo znamená, že stroj nie je v rozsahu nastavenia, nastavte úroveň pomocou nôh;

3. Laserová čiara je rozmazaná. Vyčistite vonkajšie sklo čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie pozerat' priamo do laserového lúča;
2. Laserové sklo triedy 2, neškodné pre ľudské telo;
3. Je prísne zakázané silno tlačiť alebo vibrovať;
4. Produkt bude uložený v sklade s vetraním, sušením, tepelnou izoláciou a ochranou protipožiarne a je prísne zakázaný kontakt s korozívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie výrobkov sa musí vykonávať opatrne a výrobky sa nesmú hádzať ani nechávať padať;
6. Certifikát o kontrole kvality a balíkový zoznam sú priložené v balení.

VII. Denná údržba a starostlivosť

1. Každodenná údržba

- 1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu;
 - 2) Často čistite sklo krytu, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - 3) Ak ho nebudete dlhší čas používať, uvoľnite zámok spínača na pol hodiny
- hodina

pravidelne, aby sa zabezpečilo, že ložisko bude pružne kmitávať.

2. Upozornenia

- 1) Ak nie ste odborník, nerozoberajte stroj.
- 2) Vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom stroja.
- 3) Po použití sa uistite, že je zablokovaný zámkový spínač.
- 4) Nechávajte batériu v stroji, aby ste predišli úniku kvapaliny.
- 5) Nezameriavajte sa priamo na laserovú čiaru. Používajte ochranné okuliare.
- 6) Nečistite prístroj organickými rozpúšťadlami.

Pokyny k produktu

Technické špecifikácie prístroja


Lúč laseru	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515 nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovnania: +3

Stupeň krytia: IP-54

Prevádzková teplota zeleného'svetla: -10°C–50°C

Nálepka na stenu a zem 3D so schémou okružného laseru

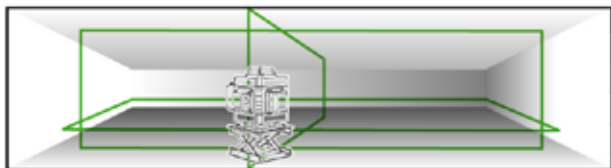

Opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie priamo pozerat' do laserového lúča;
2. Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
3. Je zakázané silno tlačiť alebo vibrovať;
4. Produkt musí byť uložený v sklade s ventiláciou, sušením, tepelnou izoláciou a nehorľavosťou, a zároveň je prísne zakázaný kontakt s korozívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie produktu musí byť vykonávané opatrne, nesmie sa hádzať ani púšťať na zem;

Denná údržba a poznámky

1. Denná údržba
 - 1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu;
 - 2) Často utierajte sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - 3) Ak sa stroj dlhší čas nepoužíva, pravidelne uvoľňujte blokovací spínač na pol hodiny, aby sa zabezpečila pružná práca ložísk.
2. Zdvorilosť
 - 1) Pred každým použitím skontrolujte, či sú horizontálna a vertikálna čiara presné, inak straty na stavbe spôsobené nepresnou laserovou čiarou nie sú zodpovednosťou našej spoločnosti;
 - 2) neprofesionálne osoby by nemali zariadenie rozoberať;
 - 3) treba sa vyhnúť silným vibráciám, nárazom a pádom zariadenia;
 - 4) po použití venujte pozornosť zablokovaniu blokovacieho prepínača;
 - 5) zariadenie nesmiete čistiť organickým rozpúšťadlom.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

1. Stroj je naklonený o 3" a automaticky vyrovnaný;
2. Funkcia alarmu mimo rozsah stavu;
3. Systém kompenzácie magnetického tmenia zabezpečuje rýchly čas vyrovňovania;
4. Základňa 360° vybavená mechanizmom presného nastavenia umožňuje stroju rýchlo nájsť cieľ;
5. Môže sa používať so statívom na nastavenie pracovnej výšky stroja.

Vlastnosti:

1. Na stene je možné nakresliť horizontálnu čiaru 360°;
 2. Na stene je možné nakresliť dve vertikálne čiary 360°;
- (model 2D má iba jednu vertikálnu čiaru 360°)

Pokyny k produktu

Inštrukcie

1) Umiestnite prístroj na statív, T-typ držiaka na stenu alebo zdvihaciu plošinu, ak je to potrebné;

2) Posuňte hlavný vypínač do polohy ON a zariadenie sa spustí. Horizontálne okno sa automaticky otvorí a vygeneruje štyri horizontálne laserové lúče;

3) Dotknite sa tlačidla H na dotykovom paneli pre ovládanie horizontálneho otvárania a zatvárania;

4) Dotknite sa tlačidla V na dotykovom paneli raz, otvorí sa vertikálne okno jedným kliknutím (označením), zopakujte znova, otvorí sa druhé vertikálne okno a tretie dotknutie zatvorí obe vertikálne okná;

5) Dlhým podržaním tlačidla viac ako 3 sekundy uslyšíte kliknutie (označenie) a aktivujete diagonálnu funkciu. V tomto momente môžete nastaviť požadovaný uhol bez alarmu alebo blikania. Opätovným dlhým podržaním tlačidla viac ako 3 sekundy s jedným kliknutím (označením) túto funkciu deaktivujete a prístroj pracuje normálne.


Poznámka: Kladné a záporné svorky batérie sú správne nainštalované. Vyberte batériu, ak nebude dlhší čas používaná. Pri prvom použití ju nabíjajte viac ako 10 hodín.

Po použití vypnite hlavný vypínač.

Prosim, používajte nabíjačku, ktorá zodpovedá stroju na nabíjanie.

Prosim, používajte tento stroj v prostredí, kde je tento stroj určený na použitie.

Schéma produktu

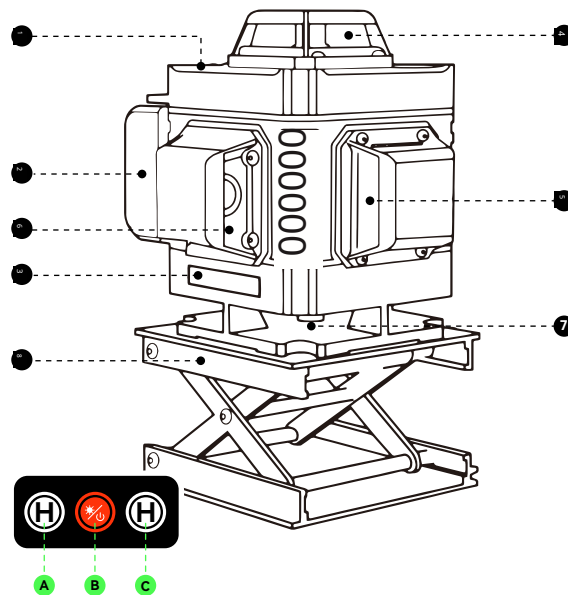

1	ovládaci panel	10	360° vertikálna čiara 1
2	batéria	9	360° vertikálna čiara 2
3	prepínač	7	360° horizontálna čiara 2
4	360° horizontálna čiara 1	8	vertikálna zdvihacia plošina

A	prepínač horizontálnej čiar	C	prepínač vertikálnej čiar
B	Prepínač slash OUTDOOR		

Pokyny k produktu

Počas záručnej doby nie sú nasledujúce situácie kryté zárukou

- Nesprávne použitie spôsobujúce škody na ľuďoch
- Poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávnej prepravy po predaji
- Poškodenia vzniknuté v dôsledku nepoužívania originálnych príslušenstiev firmy podľa požiadaviek
- Každý produkt, ktorý bol upravený, rozobratý alebo opravený vlastnoručne
- Výmena spotrebných dielov
- Akékoľvek prirodzené opotrebenie

V. Typické problémy

1. Po zapnutí prijímacieho prepínača začne blikanie podsvietenia blistrov, čo je pracovný signál indikujúci, že zariadenie je v stave prijmu, čo je normálny jav;
2. Laserová čiara bliká, aby sa preukázalo, že zariadenie nie je v rozsahu nastavení, je potrebné vyrovnať úroveň pomocou nôh;
3. Laserová čiara sa zdá byť rozmazaná. Vonkajšie sklo utrite čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie priamo pozerat' do laserového lúča;
2. Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
3. Prísne sa zakazuje silné tlačenie alebo vibrácie;
4. Produkt musí byť uložený v sklade s ventiláciou, sušením, tepelnou izoláciou a nehorľavosťou, a zároveň je prísne zakázaný kontakt s korozívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie výrobkov sa musí vykonávať opatrne, nesmú sa hádzať ani púšťať;
6. Certifikát kontroly kvality a balíkový zoznam sú priložené k baleniu.

VII. Denná údržba a poznámky

1. Denná údržba
 - 1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu;
 - 2) Často utierajte sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
 - 3) keď sa nepoužíva dlhší čas, pravidelne uvoľňujte blokovací prepínač na pol hodiny, aby sa zabezpečilo pružné otáčanie ložísk.
2. Poznámky
 - 1) Neprofesionálne osoby by nemali rozoberať zariadenie;
 - 2) Je potrebné vyhnúť sa silným vibráciám, nárazom a pádom zariadenia;
 - 3) Po použití je potrebné venovať pozornosť zablokovaniu blokovacieho prepínača;
 - 4) Batérie by sa nemali nechávať v zariadení, aby sa predišlo úniku elektrolytu z batérie;
 - 5) Na laserovú čiaru sa nesmie pozerat' priamo. Používajte ochranné okuliare;
 - 6) Zariadenie sa nesmie čistiť organickým rozpúšťadlom.


Pokyny k produktu

Technické špecifikácie prístroja

Laserový lúč	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515 nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovňania: ±3
Stupeň krytia: IP-54
Prevádzková teplota zeleného svetla: -10°C~50°C

Laserová schématická 3D všesmerová nálepka na zem a stenu

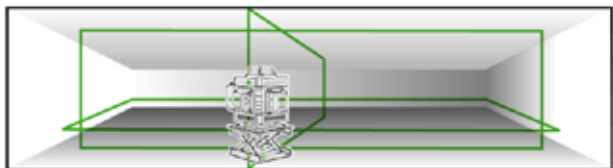

Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu by sa nemalo pozeráť priamo na laserový lúč;
2. Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
3. Zakázané silné lisovanie alebo vibrácie;
4. Výrobok musí byť uložený v sklade s vetraním, sušením, tepelnou izoláciou a nehorľavosťou a je prísne zakázaný kontakt s koroziívnymi materiálmi;
5. S nakladaním, vykladáním a používaním produktov sa musí zaobchádzať šetrne a nesmú sa hádzať alebo púšťať;

Každodenná údržba a pozornosť

1. Denná údržba
 - 1) Stroj skladujte na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bezprašnosťou;
 - 2) často utierajte sklo pláštá, aby ste zabezpečili priepustnosť svetla;
 - 3) keď sa dlhší čas nepoužíva, pravidelne uvoľňujte zaistovací spínač na pol hodiny, aby ste zabezpečili, že sa ložisko bude pohybovať pružne.
2. Pozornosť
 - 1) pred každým použitím skontrolujte, či je vodorovná a zvislá čiara presná, inak stavebná strata spôsobená nepresnou laserovou čiarou nemá nič spoločné s našou spoločnosťou;
 - 2) neprofesionáli, stroj nerozoberajte;
 - 3) vyvarujte sa, prosím, silných vibrácií, kolízií a pádu stroja;
 - 4) venujte pozornosť tomu, aby ste po použití zamkli uzamykací spínač;
 - 5) nečistite prístroj organickým rozpúšťadlom.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

1. Stroj sa nakloní o 3° a automaticky sa vyrovná;
2. Funkcia alarmu mimo dosahu signálu;
3. Systém kompenzácie magnetického tlmenia zabezpečuje rýchly čas vyrovňania;
4. 360° základňa vybavená jemným nastavovacím mechanizmom umožňuje stroju rýchlo nájsť cieľ; 5. Môže sa použiť so statívom na nastavenie pracovnej výšky stroja.

Vlastnosti:

1. Na stenu je možné nakresliť 360° vodorovnú čiaru;
2. Na stenu je možné nakresliť dve 360° zvislé čiary; (2D model má iba jednu 360° zvislú čiaru)

Pokyny k produktu


Inštrukcie

- 1) Umiestnite prístroj na statív, T-typ držiaka na stenu alebo zdvíhaciu plošinu podľa potreby;
- 2) Posuňte hlavný vypínač dopredu do polohy ON a stroj začne pracovať. Horizontálne okno sa a automaticky otvorí a vytvorí štyri horizontálne laserové lúče;
- 3) Stlačte tlačidlo H na dotykovom paneli pre ovládanie horizontálneho otvárania a zatvárania;
- 4) Dotknite sa raz klávesu V na dotykovom paneli, jedným kliknutím otvoríte vertikálne okno (zaškrtnúť), opakujte znova, otvorí sa druhé vertikálne okno a tretí stlačením zatvoríte dve vertikálne okná;
- 5) Dlhú stlačte tlačidlo po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, uslyšíte cvaknutie a zapnutie funkcie diagonály. V tomto okamihu ho môžete nastaviť na požadovaný uhol bez alarmu alebo blikania. Stlačte toto tlačidlo znova na dlhšie ako 3 sekundy, jedným kliknutím (zaškrtnutím) túto funkciu uvoľníte, prístroj funguje normálne.

Poznámka: Kladný a záporný pól batérie sú správne nainštalované. Ak batériu nebudete dlhší čas používať, vyberte ju. Pri prvom použití nabíjajte dlhšie ako 10 hodín. Po použití prosím vypnite hlavný vypínač.

Na nabíjanie použite nabíjačku, ktorá zodpovedá zariadeniu. Prosím, používajte tento stroj v prostredí, kde je tento stroj popísaný.

Produktový diagram

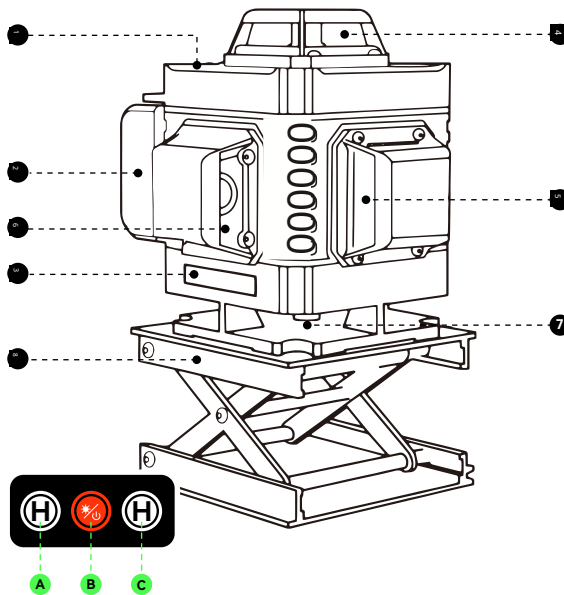

~	ovládaci panel	°	360° vertikálna čiara 1
~	baterka	°	360° zvislé 2
~	prepínač	~	360° horizontálna čiara 2
~	360° vodorovná čiara 1	°	vertikálna zdvíhacia plošina

A	prepínač horizontálnej čiar	C	vertikálny prepínač
B	VONKAJŠIE lomítko		

Pokyny k produktu

Počas záručnej doby nastanú nasledujúce situácie na neho sa záruka nevzťahuje

- Nesprávne použitie vedie k poškodeniu človeka
- Poškodenie v dôsledku nesprávnej prepravy po predaji
- Škody spôsobené nesprávnym používaním originálneho príslušenstva spoločnosti
- Akýkoľvek vlastnoručne upravený, rozobraný a opravený produkt
- Výmena opotrebitelných dielov
- Akékoľvek prirodzené opotrebovanie

V. Bežné problémy

1. Po zapnutí prijímacieho spínača bude podsvietenie bublín blikáť, čo je pracovný signál indikujúci, že je v stave prijmu, čo je normálny jav;
2. Laserová čiara bliká, aby sa ukázalo, že stroj nie je v rozsahu nastavenia, upravte úroveň pomocou nôh;
3. Laserová čiara je rozmazaná. Vonkajšie sklo utrite čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu by sa nemalo pozeráť priamo na laserový lúč;
2. Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
3. Prísne zakázané silné lisovanie alebo vibrácie;
4. Výrobok musí byť umiestnený v sklade s vetraním, sušením, tepelnou izoláciou a nehorľavosťou a je prísne zakázaný kontakt s koroziívnymi materiálmi;
5. Pri nakladaní, vykladaní a používaní výrobkov sa musí zaobchádzať šetrne a nesmú sa hádzať alebo púšťať;
6. Certifikát kontroly kvality a zoznam balenia sú priložené v krabici.

VII. Každodenná údržba a pozornosť

1. Denná údržba
 - 1) Stroj skladujte na suchom, vetranom mieste so stálou teplotou a bezprašným prostredím;
 - 2) často utierajte sklo pláštá, aby ste zabezpečili priepustnosť svetla;
 - 3) Ak stroj dlhší čas nepoužíвате, uvoľníte prosím zamykací spínač na pol hodiny pravidelne, aby sa zabezpečilo, že ložisko pružne kvyka.
2. Upozornenia
 - 1) Neodborníci, nerozoberajte stroj;
 - 2) Vyvarujte sa silných vibrácií, nárazov a pádu stroja;
 - 3) Dbajte na to, aby ste po použití zamkli zamykací spínač;
 - 4) Nechávajte batériu v stroji, aby nedošlo k úniku kvapaliny z batérie;
 - 5) Nezazerať priamo na laserovú čiaru. Mal by sa používať s ochrannými okuliarmi;
 - 6) Neutierajte prístroj organickým rozpúšťadlom.


Pokyny k produktu

Technické špecifikácie prístroja

Laserový lúč	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovnaní: ±3
Stupeň krytia: IP-54
Prevádzková teplota zeleného svetla: -10°C~50°C

3D schéma laserového nálepky na stenu a podlahu s všesmerovým pokrytím

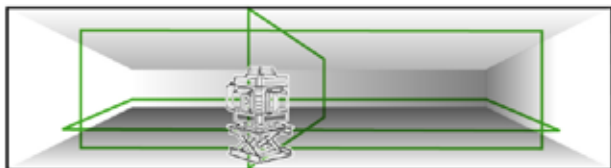

Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie priamo pozerat' do laserového lúča;
- 2.0 Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
- 3.0 Je zakázané silno tlačiť alebo vibrácie;
4. Produkt musí byť uložený v sklade s ventiláciou, sušením, tepelnou izoláciou a ohňovzdorný, prísne sa kázaný kontakt s koroziívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie produktov musí byť vykonávané opatrne a nesmú byť hádzané alebo nechávané spadnúť;

Denná údržba a pozornosti

1. Denná údržba
- 1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu;
- 2) Často čistite sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
- 3) Ak sa stroj dlhodobo nepoužíva, pravidelne uvoľnite zámok na pol hodiny, aby sa ložisko mohlo v olne pohybovať.
2. Upozornenia
- 1) Pred každým použitím skontrolujte presnosť horizontálnej a vertikálnej čiary, inak strata spôsoben á nepresnou laserovou čiarou nie je zodpovednosťou našej spoločnosti;
- 2) Nepovoľujte neodborné rozoberanie prístroja;
- 3) Vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom prístroja;
- 4) Po použití nezabudnite zablokovať poistný spínač;
- 5) Nečistite prístroj organickými rozpúšťadlami.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

1. Stroj je naklonený o 3" a automaticky vyrovnaný;
2. Funkcia alarmu pri prekročení rozsahu stavu;
3. Systém magnetickej tlmiacej kompenzácie zabezpečuje rýchly čas vyrovnaní;
4. Základňa 360°, vybavená mechanizmom jemného nastavenia, umožňuje stroju rýchlo nájsť cieľ. 5. Môže byť použitý s st atívom na nastavenie pracovnej výšky stroja.Funkcionalita:

1. Na stene môže byť nakreslená horizontálna čiara 360°;
2. Na stene môžu byť nakreslené dve vertikálne čiary 360°; (model 2D má iba jednu vertikálnu čiaru 360°)

Pokyny k produktu


Inštrukcie

- 1) Umiestnite prístroj na statív, T-typ držiaka na stenu alebo zdvihaciu plošinu, podľa potreby;
- 2) Posuňte hlavný vypínač do polohy ZAPNUTÉ a stroj sa začne prevádzkovať. Horizontálne okno sa automaticky otvorí a vytvorí štyri horizontálne laserové lúče;
- 3) Dotknite sa tlačidla H na dotykovom paneli na ovládanie otvorenia a zatvorenia horizontálneho okna;
- 4) Jedným dotykom tlačidla V na dotykovom paneli otvoríte vertikálne okno jedným kliknutím (značka), opa kovaným dotykom sa otvorí druhé vertikálne okno a tretím dotykom sa zatvorí obe vertikálne okná;
- 5) Stlačte a podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, ozve sa kliknutie (túknutie) a funkcia uhlopriečky sa aktivuje. V tomto okamihu ju môžete nastaviť na požadovaný uhol bez alarmu alebo blikania. Opäť stlačte toto tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, zaznie kliknutie (túknutie) a táto funkcia C sa uvoľní, prístroj bude fungovať normálne.

Poznámka: Kladné a záporné svorky batérie sú správne nainštalované. Odstráňte batériu, aknebude dlhší čas používaná. Pri prvom použití nabíjajte viac ako 10 hodín. Po použití vypnite hlavný vypínač.

Používajte nabíjačku, ktorá zodpovedá zariadeniu na nabíjanie.
Prosím, používajte tento stroj v prostredí, kde je tento stroj určený na použitie.

Schéma produktu

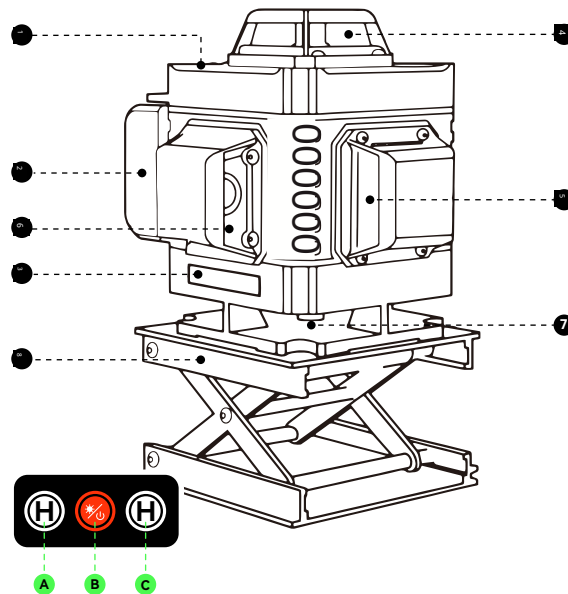

1	ovládaci panel	1	Vertikálna čiara 1 z 360°
2	batéria	2	Vertikálna čiara 360° 2
3	vypínač	3	360° horizontálna čiara 2
4	Horizontálna čiara 1 z 360°	4	vertikálna zdvihacia plošina

A	vypínač horizontálnej čiary	C	vypínač vertikálnej čiary
B	Vonkajší prúdový spínač		

Pokyny k produktu

Počas záručnej doby nie sú nasledujúce situácie kryté zárukou

- Nevhodné používanie vedúce k poškodeniu osôb
- Poškodenie spôsobené nevhodnou prepravou po predaji
- Poškodenie spôsobené nepoužitím originálnych príslušenstiev spoločnosti podľa požiadaviek
- Akýkoľvek produkt, ktorý bol sám upravený, rozobratý alebo opravený
- Výmena opotrebovaných dielov
- Akékoľvek prirodzené opotrebenie

V. Bežné problémy

1. Po zapnutí prijímacieho vypínača bude podsvietenie bublín blikat', čo je signál prevádzky indikujú ci, že je v stave príjmu, čo je normálny jav;
2. Laserová čiara bliká, aby preukázala, že stroj nie je v rozsahu nastavenia, nastavte úroveň pomocou nôh;
3. Laserová čiara vyzerá rozostrenejšie. Vyčistite vonkajšie sklo čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Kvôli laserovému žiareniu sa nesmie priamo pozerat' do laserového lúča;
2. Laser triedy 2, neškodný pre ľudské telo;
3. Prísne zakázané silno tlačiť alebo vibrácie;
4. Produkt musí byť uložený v sklade s ventiláciou, sušením, tepelnou izoláciou a ohňovzdorný, prísne zakázaný kontakt s koroziívnymi materiálmi;
5. Nakladanie, vykladanie a používanie produktov musí byť vykonávané opatrne a nesmú byť hádzané alebo nechávané spadnúť;
6. Certifikát o kontrole kvality a balikový zoznam sú priložené v balení.

VII. Denná údržba a upozornenia

1. Denná údržba
- 1) Uchovávať stroj na suchom, vetranom mieste s konštantnou teplotou a bez prachu;
- 2) Často čistite sklenený kryt, aby ste zabezpečili prenos svetla;
- 3) keď sa nepoužíva dlhší čas, pravidelne uvoľnite zámok spínača na pol hodiny

aby sa zabezpečilo, že ložisko sa pohybuje pružne.

2. Upozornenia
- 1) neodborníci nesmú stroj rozoberat';
- 2) vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádu stroja;
- 3) dávajte pozor na zablokovanie poistného spínača po použití;
- 4) nenechávajte batériu v prístroji, aby ste predišli úniku batériovej kvapaliny;
- 5) nepozerajte sa priamo na laserovú čiaru. Používajte ochranné okuliare;
- 6) nečistite prístroj organickými rozpúšťadlami.

Návod na použitie

Technické špecifikácie prístroja


Lúč laseru	360° X 3 12 čiar (3D)
	360° X 4 16 čiar (4D)
Vlnová dĺžka	Vlnová dĺžka 515 nm, zelené svetlo

Rozsah automatického vyrovnania: ±3

Stupeň krytia: IP-54

Prevádzková teplota zeleného svetla: -10 °C ~ 50 °C

Laserová schéma 3D všesmerová zemná a stenová nálepka

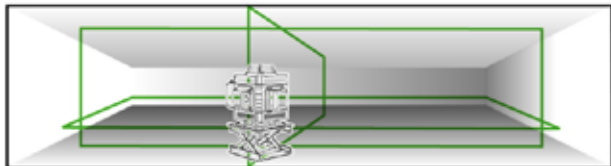

Bezpečnostné opatrenia

- Kvôli laserovému žiareniu sa nepozerajte priamo do laserového lúča; Laserový kryštál triedy 2, neškodný pre ľudský organizmus;
- Je zakázané silné tlaky alebo vibrácie;
- Produkt musí byť uložený v dobre vetranom, suchom, tepelne izolovanom a nehorľavom sklade a je prísne zakázané, aby prišiel do kontaktu s korozióznymi látkami;
- Nakladanie, vykladanie a používanie produktu musí byť vykonávané opatrne, nesmie sa hádzať ani púšťať z výšky;

Denná údržba a pozornosť

- Denná údržba
 - Prosím, skladujte stroj na suchom, vetranom, stabilnej teplote a bezprašnom mieste;
 - Prosím, často čistite sklenený kryt, aby ste zabezpečili priepustnosť svetla;
 - Ak sa produkt nepoužíva dlhší čas, pravidelne uvoľnite zámkový spínač na pol hodiny, aby ložisko zostalo pružné.
- Upozornenie
 - Pred každým použitím skontrolujte presnosť horizontálnej a vertikálnej čiar, inak spoločnosť nene sie zodpovednosť za stavebné straty spôsobené nepresnou laserovou čiarou;
 - Neodborníci by nemali stroj rozoberať;
 - Vyhňte sa silným vibráciám, nárazom a pádom stroja;
 - prosím, dbajte na zaistenie zámkú poistného spínača po použití;
 - nečistite prístroj organickým rozpúšťadlom.

Funkcie a vlastnosti

Funkcie:

- Stroj má 3° sklon a automaticky sa vyrovnáva do horizontálnej polohy;
- Alarmová funkcia mimo normálny rozsah;
- Magnetický tlmiaci kompenzačný systém zabezpečuje rýchly čas vyrovnania;
- Základňa s 360° a mechanizmom jemného nastavenia umožňuje rýchle nájdenie cieľa;
- Môže sa použiť statív na nastavenie pracovnej výšky stroja.

Vlastnosti:

- Na stenu je možné nakresliť 360° horizontálnu čiaru;
- Na stenu je možné nakresliť dve 360° vertikálne čiar; (2D model má iba jednu 360° vertikálnu čiaru)

Návod na použitie


Návod

- Umiestnite prístroj na statív, T-typ držiaka na stenu alebo na zdvíhaciu plošinu podľa potreby;
- Posuňte hlavný vypínač do polohy ON a prístroj začne pracovať. Horizontálne okno sa automaticky otvorí a vyžaruje štyri horizontálne laserové lúče;
- Dotknite sa tlačidla H na dotykovom paneli na ovládanie otvorenia a zatvorenia horizontálneho okna;
- Jedným dotykom tlačidla V na dotykovom paneli otvorte jedno vertikálne okno (zaškrtnut é), zopakujte to znova, otvorí sa druhé vertikálne okno, tretí dotyk zatvorí dve vertikálne okn á;
- Podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, zaznie kliknutie (zaškrtnutie) a zapne sa diagonálna funk cia. Môžete nastaviť požadovaný uhol bez alarmu alebo blikania. Opäť podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, jedným kliknutím (zaškrtnutím) sa funkcia C deaktivuje a prístroj pracuje normálne.

Poznámka: Pozitívne a negatívne póly batérie sú správne vložené. Prosím, vyberte batériu, ak ju nebudete dlhší čas používať. Pri prvom použití nabíjajte viac ako 10 hodín. Po použití vypnite hlavný vypínač.

Na nabíjanie používajte nabíjačku vhodnú pre tento prístroj. Prosím, používajte tento prístroj v prostredí, ktoré je pre neho určené.

Schéma produktu

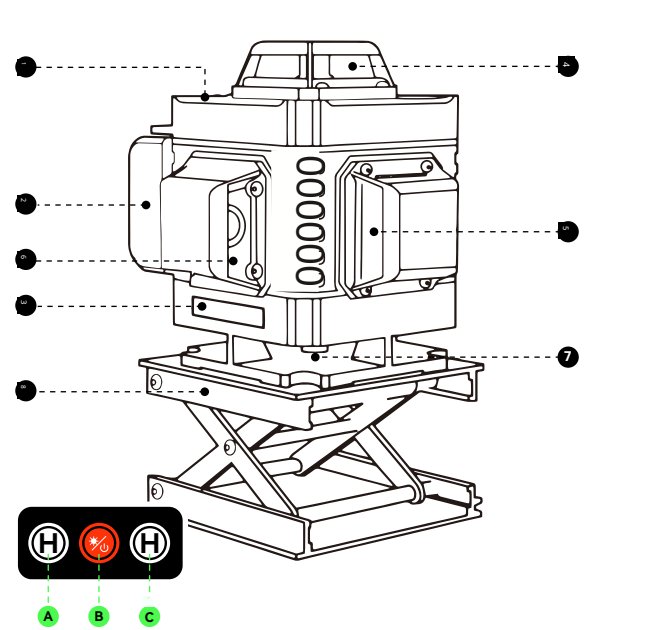

1	ovládací panel	5	360° vertikálna čiara 1
2	batéria	6	360° vertikálna čiara 2
3	vypínač	7	360° horizontálna čiara 2
4	360° horizontálna čiara 1	8	vertikálna zdvíhacia plošina

A	prepínač vodorovnej čiar	C	prepínač zvislej čiar
B	prepínač OUTDOOR šikmý		

Návod na použitie

Počas záručnej doby sa na nasledujúce situácie záruka nevzťahuje

- Nesprávne používanie spôsobuje poškodenie osôb
- Poškodenia spôsobené nevhodnou prepravou po predaji
- Poškodenia spôsobené nesprávnym používaním originálnych príslušenstiev spoločnosti
 - Akýkoľvek produkt, ktorý bol upravený, rozobratý alebo opravený
- Výmena opotrebovaných dielov
- Akékoľvek bežné opotrebovanie

V. Časté problémy

- Po zapnutí prijímacieho vypínača začne blikat podsvietenie bublín, čo je prevádzkový signál, teda signalizuje, že je v stave prijmu, čo je normálny jav;
- Laserová čiara bliká, čo dokazuje, že zariadenie nie je v nastaviteľnom rozsahu, prosím, nastavte úroveň cez nohy;
- Laserová čiara vyzerá rozmazane. Prosím, utrite vonkajšie sklo čistou bavlnenou handričkou.

VI. Bezpečnostné opatrenia

- Kvôli laserovému žiareniu sa nepozerajte priamo do laserového lúča;
- Laser triedy 2, neškodný pre ľudský organizmus;
- Prísne zakázané silné tlaky alebo vibrácie;
- Produkt musí byť uložený v dobre vetranom, suchom, tepelne izolovanom a nehorľavom sklade, pri amy kontakt s korozióznymi látkami je prísne zakázaný;
- Nakladanie, vykladanie a používanie produktu musí byť vykonávané opatrne, nesmie sa hádzať ani púšť at z výšky;
- Certifikát kontroly kvality a balikový zoznam sa nachádzajú v balení.

VII. Denná údržba a pozornosť

- Denná údržba
 - Prosím, skladujte stroj na suchom, vetranom, stabilnej teplote a bezprašnom mieste;
 - Prosím, často čistite sklenený kryt, aby ste zabezpečili priepustnosť svetla;
 - Ak ho dlhší čas nepoužívate, uvoľnite záмок spínača na pol hodiny pravidelne, aby ložisko zostalo pružné.
- Upozornenie
 - neodborníci by nemali rozoberať stroj;
 - vyhnite sa silným vibráciám, nárazom a pádom stroja;
 - po použití dbajte na zaistenie zámkú spínača;
 - ne nechávajte batériu v stroji, aby ste predišli úniku batériovej kvapaliny;
 - nepozerajte priamo do laserovej čiar. Používajte ochranné okuliare;
 - nečistite prístroj organickým rozpúšťadlom.