
NEWBENY

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrická reťazová píla

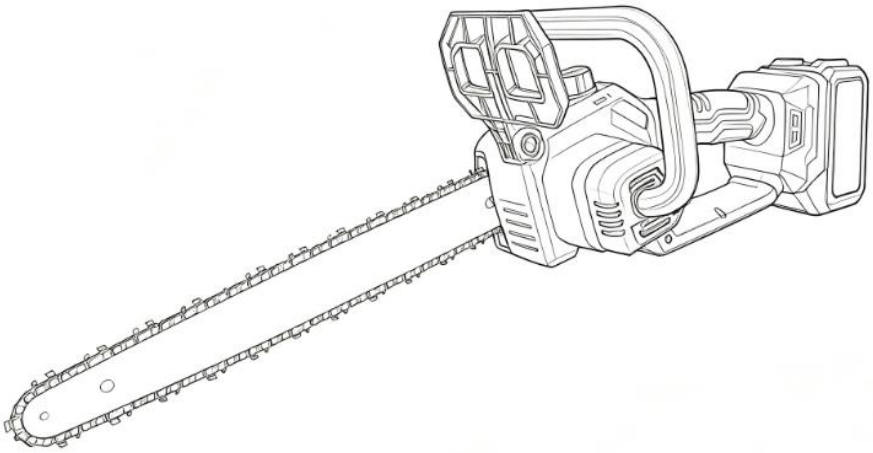

DÔLEŽITÉ:
Pred používaním tohto výrobku si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na budúce použitie.

Séria náradia

POKYNY

Slovenčina . 2

Nemčina 7

Ruština 12



Popredajný servis:

Pošlite nám internú správu: Prihláste sa--Vaša stránka Newbeny--Kontaktovať predajcu

*Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, najskôr nás kontaktujte. :)

Angličtina:


1. POUŽITIE:

AAUPOZORNENIE! Aby ste znížili riziko zranenia, používajte iba batériový blok NEWBENY. Iný typ batériového bl oku môže vybuchnúť a spôsobiť zranenie osôb a škody.

2. OPIS ČASTÍ:

18 V reťazová píla

Obr. A

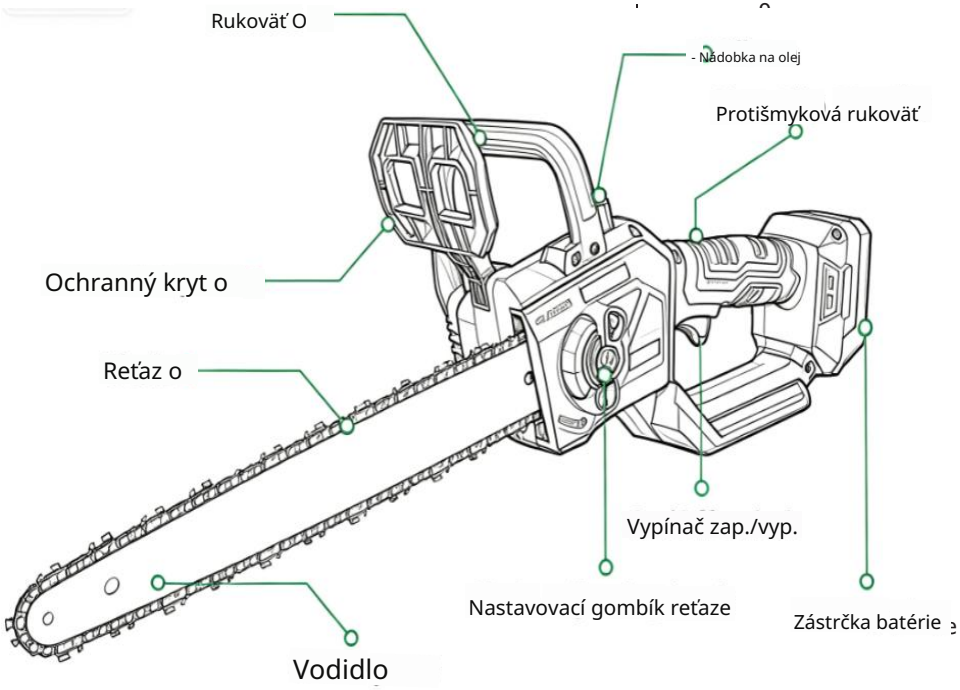

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE					
napätie	**18V**				
Veľkosť vodiacej lišty	12 palcov				
Veľkosť reťaze	12 palcov				
Motor	Bezkartáčový motor				

AAVAROVANIE! Obalový materiál nie je hračka! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

3. SYMBOLY:

V tejto príručke a/alebo na uhlovej brúske sa používajú nasledujúce symboly.

	Označuje riziko zranenia o sôb alebo poškodenia náradia		Noste ochranu sluchu
	Označuje riziko zranenia alebo poškodenia náradia		Spotrebiče likvidujte v súlade s nariadeniamia pož iadavkami miestnejsamos právy

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE:

VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

4.1 Bezpečnosť pracoviska

a) Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené

b) Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavýchkvapalín, plynov alebo prachu.

c) Počas používania elektrického náradia udržujte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti.

4.2 Elektrická bezpečnosť

a) Originálne príslušenstvo znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Žiadne časti neupravujte bez oprávnenia.

b) Vyhýbajte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi predmetov, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky atď.

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu.

d) S káblami zaobchádzajte šetrne a chráňte ich pred teplom, olejom a ostrými hranami.

4.3 Osobná bezpečnosť

a) Pri používaní elektrického náradia buďte ostražití. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení a lebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.

b) Používajte ochranu očí a ďalšie ochranné pomôcky, ktoré znižujú riziko zranenia, napríklad protiprachovú masku, protišmykovú bezpečnostnú obuv, ochrannú prilbu alebo chrániče sluchu.

c) Pred pripojením k zdroju napájania alebo batériovému bloku sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe.

d) Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu.

e) Udržujte vlasy, odev a šperky mimo pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

f) Používanie zariadení na zber prachu znižuje nebezpečenstvá spojené s prachom, najmä pri práci s drevom, ako je dub, buk a MDF.

4.4 Používanie a údržba elektrického náradia

a) Neváhajte použiť nevhodné elektrické náradie. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.

b) Každé elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.

c) Pred výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zdroj napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím a týmito pokynmi, aby ho používali.

e) Pred každým použitím skontrolujte pohyblivé časti, či nie sú nesprávne zarovnané, poškodené alebo či neexistujú iné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku elektrického náradia.

f) Pri používaní elektrického náradia, súpravy nástrčných kľúčov alebo bitov atď. dodržiavajte tieto pokyny. Používanie elektrického náradiana nevhodné úkony môže viesť k nebezpečnej situácii.

g) Rázové uťahováky sa používajú najmä na montáž a demontáž skrutiek na kolesách, lešeniach a veľkých strojoch. V kombinácii s adaptérom ich možno použiť na vytváranie otvorov a zaskrutkovávanie a odskrutkovávanie skrutiek v tenkých a ľahkých materiáloch, ako sú drevené dosky, plastové lamináty, dlaždice atď., ale na tieto dva účely sa neodporúča ich dlhodobé používanie.

h) Elektrické náradie držte za izolované uchopovacie plochy, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom pri vykonávaní operácií, pri ktorých môže dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi.

4.5 Používanie akumulátorového náradia a starostlivosť oň

a) Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.

b) Používajte iba určené batériové bloky.

c) Keď sa batériový blok nepoužíva, uchovávajte ho mimo kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince a skrutky. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť ku skratu svoriek batérie, čo môže spôsobiť požiar.

d) Batérie môžu pri dlhodobom vystavení náročným podmienkam (vysokým teplotám alebo extrémnemu chladu) vytiecť. Ak sa náhodou dotknete kvapaliny z batérie, okamžite si opláchnite postihnuté miesto vodou a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

5. PREVÁDZKA:

VAROVANIE: Pred vložením alebo vybratím batériového bloku sa uistite, že je spotrebič vypnutý.


vyp.


5.1 Vloženie a vybratie batériového bloku


a) Ak chcete vložiť batériový blok, zarovnajte ho so základňou rázového uťahováka a zasuňte ho tak, aby sa batériový blok zaistil na svojom mieste.


b) Ak chcete vybrať batériový blok, stlačte jeho uvoľňovacie tlačidlo a súčasne batériový blok vytiahnite.

Postup inštalácie

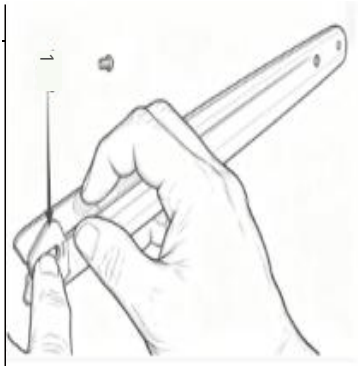

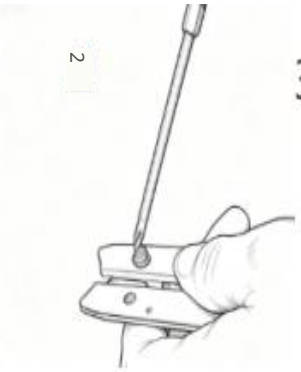

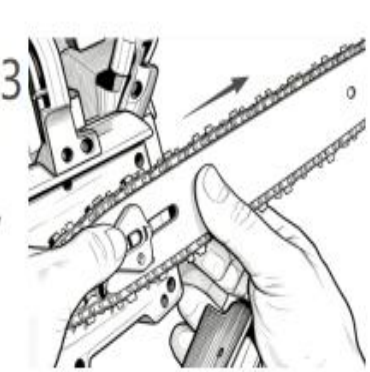

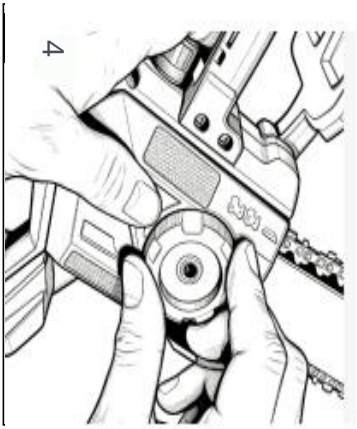



1. Zarovnajte kovovú podložku s otvorom vo vodítku.
2. Otočte ho a utiahnite upevňovacie skrutky.
3. Nainštalujte vodiacu lištu reťaze a upevnite ju k zariadeniu.
4. Zakryte ochranným krytom a nastavte napnutie.
5. Utiahnite maticu.

6. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:

6.1 Čistenie

a) Ventilačné otvory udržiavajte bez prachu a nečistôt, aby ste zabránili prehriatiu.
b) Kryt rázového uťahováka pravidelne čistite mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití. Ak sa nečistoty nedajú odstrániť, použite mäkkú handričku navlhčenú mydlovou vodou.
c) Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzín, alkohol, čpavková voda atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti.

6.2 Údržba

a) Uhlová brúska je navrhnutá tak, aby počas dlhodobej prevádzky vyžadovala minimálnu údržbu. Nepretržitá bezproblémová prevádzka závisí od správnej údržby a pravidelného čistenia.
b) Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné strediská.

6.3 Skladovanie

a) Pred uskladnením uhlovú brúsku a jej príslušenstvo dôkladne vyčistite.
b) Uchovávajte mimo dosahu detí.

7. LIKVIDÁCIA:



Spotrebiče likvidujte v súlade s predpismi a požiadavkami miestnej samosprávy. Aksa spotrebiče likviduj ú na skládkach alebo v odpadových jamách, nebezpečné látky môžu preniknúť dopodzemnej vody a dos tať sa do potravinového reťazca, čím poškodia vaše zdravie.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Prejav poruchy	Hlavná príčina	Riešenie
Stlačená spúšť, reťaz sa neotáča	1. Batéria je vybitá 2. Batéria nie je zaistená na mieste 3. Bezpečnostná poistka nie je stlačená	1. Batériu úplne nabite2. Znova vložte batériu, kýmsa nezaistí 3. Pred stlačenímspúšte stlačte bezpečnostnú poistku
Reťaz sa otáča, ale nedokáže rezať drevo	Zuby reťaze sú tupé / výrazne opotrebované	Naostrite reťaz alebo vymeňte za novú rezaciu reťaz
Žiadny automatický prívod oleja k reťazi	1. Prázdna olejová nádrž 2. Upchatý otvor výstupu oleja 3. Nekvalitný olej. stuhnutý	1. Doplňte špeciálny olej na reťazové píly 2. Vyčistite olejový otvor tenkým drôtom 3. Vymeňte štandardné mazivo
Stroj počas rezania silno vibruje	1. Reťaz je príliš napnutá2. Vodiaca lišta je deformovaná3. Upevňovacia matica je uvoľnená1. Nízka úroveň nabitia batérie2. Zablokované drevené trieskyzvyšujú zaťaženie	1. Nastavte reťaz na štandardné napnutie 2. Vymeňte poškodenú vodiacu lištu 3. Utiahnite maticu bočného krytu
Slabý motor, nízka rýchlosť reťaze		1. Úplne nabite batériu 2. Vyčistite reťaz a vodiacu lištu nečistoty


Nemčina:

1. POUŽITIE:

UPOZORNENIE! Používajte iba batérie Newbeny, aby ste znížili riziko zranenia.
Iný typ batérie môže prasknúť a spôsobiť zranenie a škody.

2. OPIS ČASTÍ:

Obr. A:

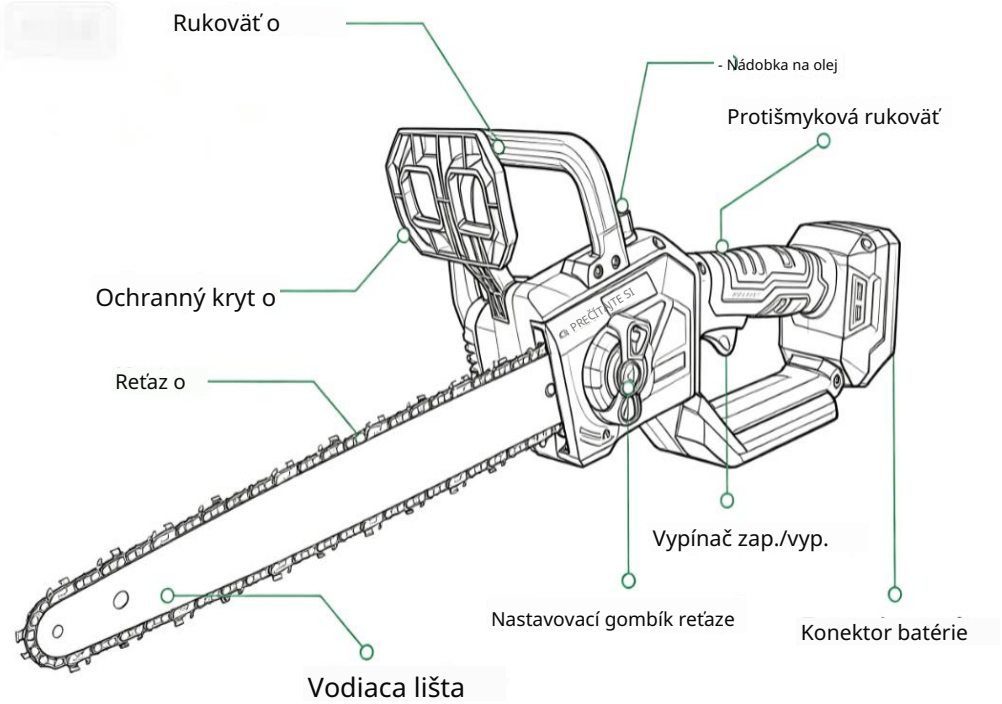

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE					
Napájanie	18 VOLTOV				
Veľkosť vodiacej lišty	12 palcov				
Dĺžka reťaze	12 palcov				
Motor	Bezuhlíkový motor				

VAROVANIE! Obalový materiál nie je hračka! Deti sa nesmú hrať s plastovými taškami!Nebezpeče nstvo udusenia!

3. SYMBOLY:

Nasledujúce symboly sa používajú v tomto návode a/alebo na reťazovej píle.

	Označuje riziko poranenia os ôb alebo poškodenia náradia		Používajte ochranu sluchu
	Označuje riziko poranenia os ôb alebo poškodenia náradia		Likvidácia spotrebičov podľa nariadeniaa požiada viek miestnej rady

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE:

VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanieupozornení a po kynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

4.1 Bezpečnosť pracoviska

a) Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené
b) Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.
c) Počas obsluhy elektrického náradia držte deti a okolostojace osoby mimo pracoviska.

4.2 Elektrická bezpečnosť

a) Originálne príslušenstvo znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom, neupravujte žiadne časti bez bez povolenia.
b) Vyhýbajte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky atď.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti.
d) Kábel nepoužívajte nesprávne a chráňte ho pred teplom, olejom a ostrými hranami.

4.3 Osobná bezpečnosť

a) Pri obsluhe elektrického náradia buďte vždy pozorní. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov
.
b) Používajte ochranu očí a ďalšie ochranné prostriedky na zníženie rizika zranenia osôb, ako sú protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu.
c) Pred pripojením k zdroju napájania alebo akumulátoru sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe.

d) Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu.
e) Udržujte vlasy, odev a šperky mimo dosahu pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
f) Používanie zariadení na zber prachu znižuje nebezpečenstvá spojené s prachom, najmä pri používaní na dreve, ako je dub, buk a MDF.

4.4 Používanie a údržba elektrického náradia

a) Neváhajte používať nevhodné elektrické náradie. Správne elektrické náradie vykoná prácu dokonalejšie rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.

b) Každé elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.

c) Pred výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zdroj napájania. Takéto pr eventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodnéhospustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím a týmito pokynmi, aby zariadenie obsluhovali.

e) Pred každým použitím skontrolujte pohyblivé časti, či nie sú nesprávne nastavené, zlomené alebo vystavené poveternostným vplyvom, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku elektrického náradia.

f Dodržiavajte tieto pokyny pri používaní elektrického náradia, súpravy nástrčných kľúčov alebo bitov atď. Používanie elektrického náradia na nevhodné práce môže viesť k nebezpečnej situácii.

g) Rázové uťahováky sa používajú najmä na montáž a demontáž skrutiek na kolesách, konštrukciách a veľkých strojoch. V kombinácii s adaptérom sa môžu používať na vytváranie otvorov a na zaskrutková vanie a odskrutkovávanie skrutiek v tenkých a ľahkých materiáloch, ako sú drevené dosky,

plastové lamináty, dlaždice atď., ale na tieto dva účely sa neodporúča ich dlhodobé používanie.

h) Elektrické náradie s izolovanou rukoväťou pevne upnite, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom obsl uhy pri vykonávaní prác, pri ktorých môže dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi.

4.5 Používanie akumulátorového náradia a starostlivosť oň

a) Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.

b) Používajte iba určené batériové bloky.

c) Keď sa batériový blok nepoužíva, uchovávajte ho mimo kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mi nce, kľúče, klince a skrutky. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť ku skratu svoriek batérie, čo môže spôsobiť požiar.

d) Batérie môžu pri dlhodobom vystavení náročným podmienkam (vysokým teplotám alebo extrémnemu chladu) vytiecť. Ak sa náhodou dotknete kvapaliny z batérie, okamžite si opláchnite postihnuté miesto vodou a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.


5. PREVÁDZKA:


VAROVANIE: Pred vložením alebo vybratím batériového bloku sa uistite, že je zariadenie vypnuté.


5.1 Vloženie a vybratie batérie


a) Ak chcete vložiť batériu, zarovnajte ju so základňou rázového uťahováka a zasuňte ju tak, aby sa bat éria zaistila.


b) Ak chcete vybrať batériu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne batériu vytiahnite.

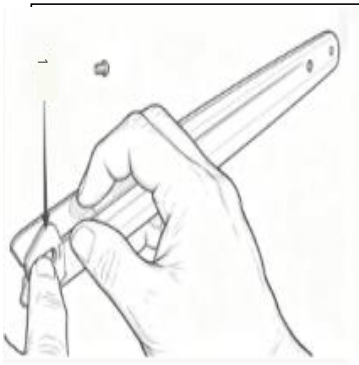

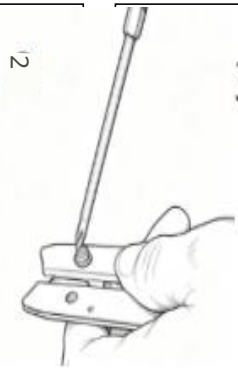

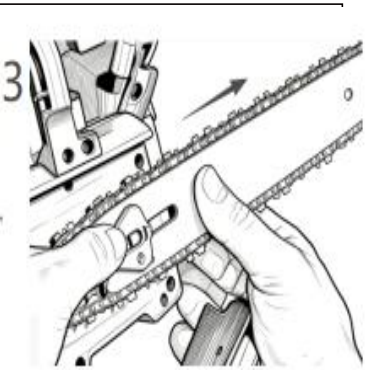

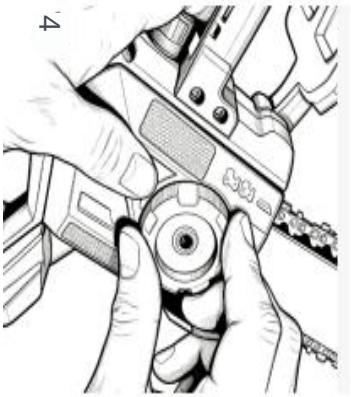

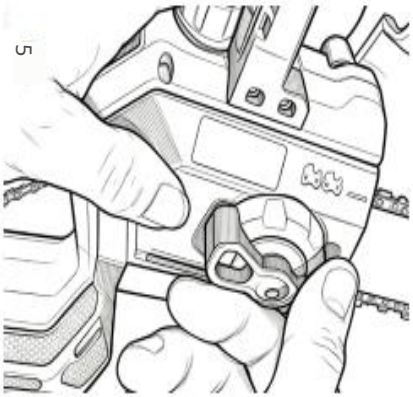

1. Zarovnajte kovový kotúč s otvorom vo vodiacej lište.
2. Otočte ho a utiahnite upevňovacie skrutky.
3. Namontujte vodiacu lištu reťaze a upevnite ju na stroji.
4. Nasaďte ochranný kryt a nastavte napnutie reťaze.
5. Utiahnite maticu.

6. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:

6.1 Čistenie

a) Udržiavajte vetracie otvory bez prachu a nečistôt, aby ste zabránili prehriatiu.
b) Pravidelne čistite kryt rázového uťahováka mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití. Ak sa nečistoty nedajú odstrániť, použite mäkkú handričku navlhčenú mydlovou vodou.
c) Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzín, alkohol, amoniaková voda atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti.

6.2 Údržba

a) Reťazová píla je navrhnutá tak, aby pri dlhšej prevádzke vyžadovala len minimálnu údržbu. Ďalšia us pokojivá prevádzka závisí od správnej údržby apravidelného čistenia.

b) Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné strediská.

6.3 Skladovanie

a) Pred uskladnením dôkladne vyčistite reťazovú pílu a jej príslušenstvo.
b) Uskladnite ju mimo dosahu detí.

7. LIKVIDÁCIA:



Zariadenia likvidujte v súlade s predpismi a požiadavkami vašej obce. Ak sa zariadenia likvidujú na skládkach alebo v deponiách, nebezpečné látky sa môžu dostať do podzemnej vody a do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Prejav poruchy	Príčina	Riešenie
Stlačenie spúšte Reťaz sa neotáča	1. Batéria je vybitá	1. Batériu úplne nabite.
	2. Batéria nie je zaistená	2. Batériu znovu vložte, kým nezapadne na miesto
	3. Bezpečnostná poistka nie je stlačená	3. Najprv stlačte bezpečnostnú poistku, potom stlačte spúšť
Reťaz sa otáča, reže, ale nespíli drevo	Zuby reťaze sú opotrebované / silno obrúsené	Naostrite reťaz alebo ju vymeňte za novú reťaz
Žiadny automatický prívod oleja k reťazi	1. Nádržka na olej je prázdna	1. Doplňte špeciálny olej na reťazové píly
	2. Otvor na výtok oleja je upchatý	2. Otvor na olej vyčistite tenkým drôtom
	3. Nekvalitný olej stvrdol	3. Vymeňte štandardné mazivo
Zariadenie pri rezaní silno vibruje	1. Reťaz je príliš napnutá	1. Nastavte reťaz na štandardné napnutie
	2. Vodiaca lišta je deformovaná	2. Vymeňte poškodenú vodiacu lištu
	3. Upevňovacia matica je uvoľnená	3. Utiahnite matice bočného krytu
Motor má slabý výkon, reťaz sa pohybuje pomaly	1. Nízka úroveň nabitia batérie	1. Batériu úplne nabite.
	2. Upchaté drevené piliny zvyšujú zaťaženie	2. Reťaz a vodiacu lištu očistite od pilín. vyčistite


Ruština:

1. POUŽITIE:

⚠Varovanie! Aby ste znížili riziko zranenia, používajte iba batériový blok Newbeny. Batériový blok iného typu môže vybuchnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.

2. OPIS SÚČASTÍ:

Obr. A

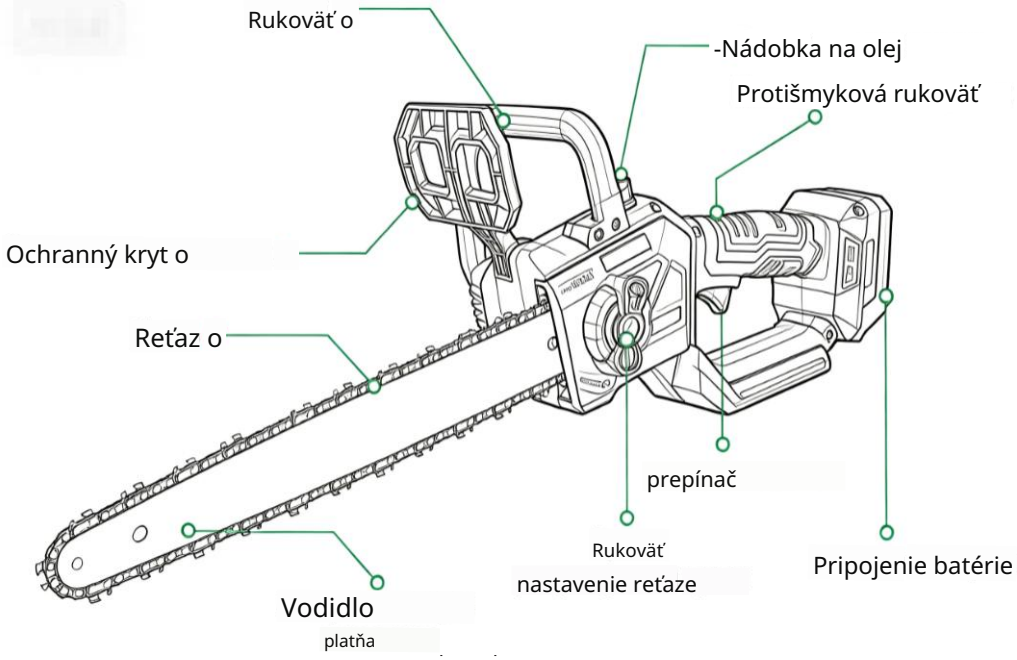

technické špecifikácie					
napätie	18 V				
Veľkosť vodiacej platne	12 palcov				
Veľkosť reťaze	12 palcov				
Motor	Bezuhlíkový motor				

⚠ varovanie! Obalový materiál nie je hračka! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

3. SYMBOLY:

V tejto príručke a/alebo na uhlovej brúske sa používajú nasledujúce symboly.

	Označuje riziko vzniku zranenia alebo poškodenia nástroja		Nasaďte si ochranné slúchadlá
	Označuje riziko utrpienia zranení alebo poškodenia nástroja		Likvidujte spotrebiče v súlade s pravidlami a požiadavkami miestnej rady

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM:

⚠ VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

4.1 Bezpečnosť pracoviska

a) Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené

b) Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti ľahko horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.

c) Udržiavajte deti a nepovolané osoby v dostatočnej vzdialenosti od elektrického náradia.

4.2 Elektrická bezpečnosť

a) Originálne príslušenstvo znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom, preto neupravujte súčasti bez povolenia.

6) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi výrobkov, ako sú potrubia, chladiče, sporáky, chladničky atď.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti.

d) Nepoužívajte káble nesprávne a udržiavajte ich mimo zdrojov tepla, oleja a ostrých hrán.

4.3 Osobná bezpečnosť

a) Pri práci s elektrickým náradím buďte pozorní. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.

b) Nasaďte si ochranné okuliare a ďalšie ochranné prostriedky, ktoré znižujú riziko zranenia,napríklad respirátor, protišmykovú ochrannú obuv, prilbu alebo chrániče sluchu.

c) Pred pripojením k zdroju napájania alebo batériovému bloku sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe.

d) Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu.

e) Udržiavajte vlasy, oblečenie a šperky mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.

f) Používanie zariadení na zber prachu znižuje nebezpečenstvo súvisiace s prachom, najmä pri práci s drevom, ako je dub, buk a MDF.

4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

a) Nepoužívajte nevhodné elektrické náradie. Správne elektrické náradie vykoná prácu kvalitn ejšie pri rýchlosti, na ktorú je navrhnuté.

6) Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať pomocou vypínača, je nebezpečné a musí sa vymeniť.

c) Pred výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zdroj napájania.Tak éto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím a týmito pokynmi, aby elektrické náradie používali.

e) Pred každým použitím skontrolujte pohyblivé časti, či nie sú vychýlené, poškodené alebo či sa na nich nevyskytujú iné podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie elektrického náradia.

f Dodržiavajte tieto pokyny pri používaní elektrického náradia, súpravy nástrčných hlavíc, sekáčo v atď. Používanie elektrického náradia na vykonávanie nevhodných operácií môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

9) Rázové uťahováky sa používajú najmä na montáž a demontáž skrutiek na kolesách, lešeniach a veľkýc h zariadeniach. V kombinácii s adaptérom ich možno použiť na vytváranie otvorov, ako aj na zaskrutkov ávanie a odskrutkovávanie skrutiek v tenkých a ľahkých materiáloch, ako sú drevené panely, plastové pa nely, dlaždice atď., ale neodporúča sa používať ich na tieto dva účely dlhodobo.

h) Elektrické náradie držte za izolovanú rukoväť, aby ste zabránili zásahu obsluhy ele ktrickým prúdom pri vykonávaní operácií, ktoré môžu viesť k kontaktu so skrytými vodičmi.

4.5 Používanie a údržba akumulátorového náradia

a) Zariadenie nabíjajte iba pomocou nabíjačky určenej výrobcom.

b) Používajte iba príslušné akumulátory.

c) Ak sa akumulátor nepoužíva, uchovávajte ho mimo kovových predmetov, akými sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince a skrutky. Nedodržanie tejto požiadavky môže viesť ku skratu svoriek akumulátora, čo môže spôsobiť požiar.

d) Batérie môžu pri dlhodobom vystavení nepriaznivým podmienkam (vysoká teplota alebo silný chlad) vytiecť. Ak sa náhodou dotknete kvapaliny obsiahnutej v batérii, okamžite ju opláchnite vodou a v prípade, že sa budete cítiť zle, vyhľadajte lekára.

4.6 Servis

Bezplatná výmena počas 1 roka, záruka počas 2 rokov. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy s rázovým uťahovákom alebo akumulátorom, kontaktujte nás prostredníctvom časti „Kontaktovať predajcu“ vo formulári objednávky.


5. PREVÁDZKA:


⚠ VAROVANIE: Pred inštaláciou alebo vybratím batériového bloku sa uistite,\ že je zariadeni e vypnuté.


5.1 Vložte a vyberte batériový blok


a) Ak chcete vložiť batériový blok, zarovnajte ho so základňou uťahováka a zasuňte ho tak, aby sa batériový blok zaistil v správnej polohe.


b) Ak chcete vybrať batériový blok, stlačte jeho uvoľňovacie tlačidlo a súčasne batériový blok vytiahnite.

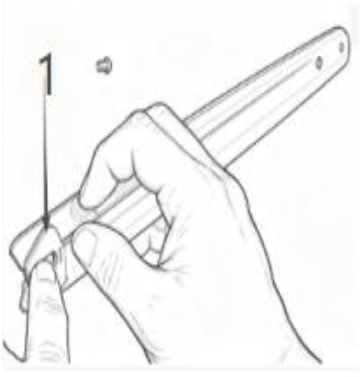

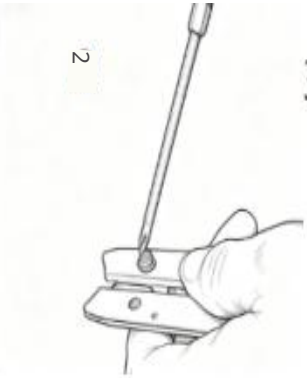

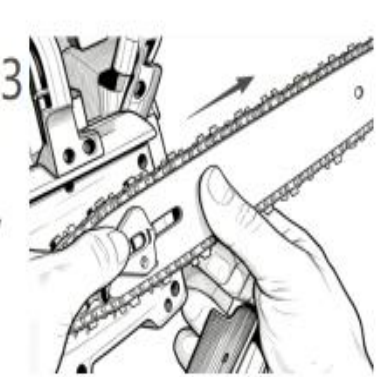

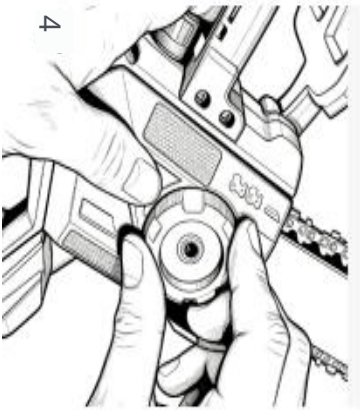

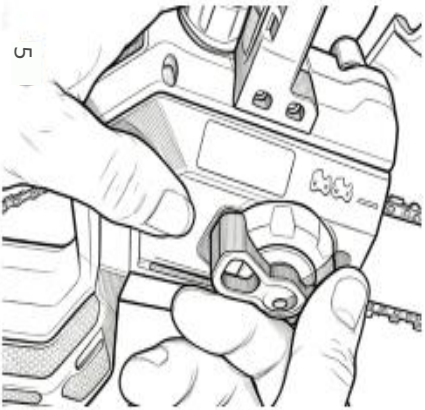

1. Zarovnajte kovovú podložku s otvorom vo vodiacej lište.
2. Otočte lištu a utiahnite upevňovacie skrutky.
3. Nainštalujte vodiacu lištu reťaze a upevnite ju na stroji.
4. Zakryte ju ochranným krytom a nastavte napnutie.
5. Utiahnite maticu.

6. ČISTENIE, TECHNICKÁ ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:

6.1 Čistenie

a) Zabráňte vniknutiu prachu a nečistôt do ventilačných otvorov, aby nedošlo k prehriatiu.

b) Pravidelne utierajte kryt rázového uťahováka mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití. Ak sa nečistoty nedajú odstrániť, použite mäkkú handričku navlhčenú mydlovým roztokom.

c) Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzín, alkohol, čpavková voda atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti.

6.2 Údržba

a) reťazová píla je navrhnutá tak, že pri dlhodobom používaní vyžaduje minimálnu údržbu. Pokračovanie uspokojivej prevádzky závisí od náležitej údržby a pravidelného čistenia.

b) Opravovať ju možno iba v autorizovaných servisných strediskách.

6.3 Skladovanie

a) Pred uskladnením dôkladne vyčistite uhlovú brúsku a jej príslušenstvo.

b) Výrobok uchovávajte na mieste neprístupnom deťom.

7. LIKVIDÁCIA ODPADU:



Likvidujte domáce spotrebiče v súlade s pravidlami a požiadavkami vašej miestnej samosprávy. Pri likvidácii domácich spotrebičov na skládkach môžu nebezpečné látky presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca, čím môžu poškodiť vaše zdravie.

8. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH:

Prejav poruchy	Príčina vzniku	Riešenie problému
Po stlačení spúšte sa reťaz otáča	1. Akumulátor je úplne vybitý	1. Batériu úplne nabite
	2. Batéria nie je zaistená v na príslušnom mieste	potom 2. Znova vložte akumulátor až d o zacvaknutia
	3. Bezpečnostná aretácia nie je stlačená	3. Najskôr stlačte bezpečnostnú poistku, potom stlačte spúšťN
Reťaz sa otáča, ale nereže dr evo	Zuby reťaze sa otupili / silné opotrebenie	aostrite reťaz alebo ju vymeňte za novú reťaz
chýba automatické mazanie reťaze	1. Olejová nádrž je prázdna	1. Doplňte špeciálny olej pre reťa zové píly
	2. Výstupný otvor oleja je upchatý 2. Vyčistite olejový otvor ten ký	drôtom
	3. Nekvalitný olej zhustol 3. Vymeňte za štandardný mazací olej	
Silné vibrácie nástroja počas re zania	1. Reťaz je príliš napnutá	1. Nastavte napnutie reťaze na štandardnú hodnotu
	2. Vodiaca lišta je deformovaná	2. Vymeňte poškodenú vodiacu lištu
	3. Upevňovacia matica sa uvoľnila	3. Utiahnite maticu bočného krytu
Slabý výkon motora, nízka rýchlosť otáčania re ťaze	1. Nízka úroveň nabitia akumulát ora	1. Batériu úplne nabite
	2. Upchaté drevené triesky vytvára jú zvýšené zaťaženie	2. Vyčistite reťaz a vodiacu lišt u od triesok a nečistôt