

Bezsenzorová snehová lopata



 Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich na budúce použitie.



2. Používajte iba batériový modul určený výrobcom. Použitie iných typov batériových modulov môže spôsobiť zranenie osôb alebo požiar.
3. Keď batériový modul nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu kancelárskych spôn, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov. Tieto predmety môžu spôsobiť skrat batérie a viesť k horeniu alebo požiaru.31.
4. Pri nadmernom používaní môže z batérie vyteciť kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s ňou. Ak sa náhodou dostanete do kontaktu s vytečenou kvapalinou z batérie, opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Batériový modul nerozoberajte sami, ak nie ste odborník, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu batérie.
6. Batériový modul neskratujte:
 - Nedotýkajte sa kontaktov žiadnym vodivým materiálom.
 - Batériový modul neumiestňujte do rovnakej nádoby s inými kovovými predmetmi (napr. klincami, mincami atď.).
 - Batériový modul nevkladajte do vody ani ho nevystavujte dažďu.
7. Batéria so skratom vytvára vysoké prúdy, ktoré môžu spôsobiť prehriatie a môžu viesť k požiaru.
8. Nenechávajte nástroj a batériový modul na miestach, kde môže teplota dosiahnuť alebo prekročiť 122 °F (50 °C).
9. Batériový modul nespaľujte, ani keď je vážne poškodený alebo úplne opotrebovaný. Batériový modul môže v ohni vybuchnúť.
10. Nepoužívajte poškodené batérie.
11. Pri likvidácii odpadných batérií dodržiavajte miestne predpisy.

Tipy na predĺženie životnosti batériového modulu

1. Batériový modul včas nabite, skôr než sa úplne vybitý. Keď zistíte, že je nástroj takmer vybitý, zastavte ho a nabite batériový modul.
2. Úplne nabitý batériový modul znova nenabíjajte. Prebíjanie skráti životnosť batérie.
3. Batériový modul nabíjajte pri izbovej teplote od 10 °C do 40 °C (50 °F až 104 °F). Batériový modul nabíjajte až po jeho vychladnutí.
4. Ak sa nástroj dlhší čas nepoužíva (viac ako šesť mesiacov), pred použitím batériový modul úplne nabite.

ANGLIČTINA

Poznámky

- Lopatu tlačte dopredu pohodlnou rýchlosťou, ale dostatočne pomaly na to, aby stecestu úplne odhrnuli. Šírka odhrnutej plochy snehovej lopaty ahĺbka s neženia by mali určovať vašu rýchlosť pohybu dopredu. • Sneh od hadzujte v smere vetra a jednotlivé pásy snehu mierne prekryvajte.
- Ak potrebujete odhrnúť sneh z povrchu z drveného kameňa alebo štrku, zatlačte na rukoväť smerom nadol, aby oškrabávací lišta zostala mimo dosahu voľného materiálu, ktorý by mohli rotorové čepele odhodiť.
- Pri odstraňovaní hlbších závejov držte bezkáblovú snehovú lopatu za hornú a dolnú rukoväť a používajte kývavý alebo zametací pohyb. • Počas prestávok v práci a po dokončení práce vždy vyberte batériový modul zo snehovej lopaty.
- Stroj nikdy nepoužívajte na zamrznutých jazerách, riekach ani podobných povrchoch.
- Snehovú lopatu nikdy nesmerujte na ľudí ani domáce zvieratá.

Používa batérie Makita 18V

	Kompatibilné s lítiovými batériami série 18V B Ako napríklad: BL1850B (197285-8) BL1840B (197270-1) BL1830B (197602-2) BL1430B (197618-7) BL1820B (197487-6)
	Kompatibilné s Ako napríklad: BL1850 BL1840 BL1440 (196391-6) BL1415 (194560-3) BL1815N (196781-3)
	Nevztáhuje sa na batérie série G Napríklad: BL1813G (196663-9) BL1413G (196882-7) BL1415G BL1430G BL1815G atď. BL1822(194465-7)
	Vzhľadom na vysoký prevádzkový prúd zariadenia sa odporúča používať batérie Makita s kapacitou 4,0 Ah alebo vyššou.


Používanie a údržba batériového modulu

1. Na nabíjanie používajte iba nabíjačku určenú výrobcom.
Použitie nabíjačky pre jeden batériový modul na nabíjanie iného batériového modulu môže spôsobiť požiar.

ANGLIČTINA

Schéma výrobku

1. Rukoväť s gumovým povrchom
2. Tlačidlo bezpečnostného zámku
3. Spúšť
4. Konektor batériového modulu
5. Indikátor úrovne nabitia batérie
6. Pomocná rukoväť
7. Mechanizmus skladacej páky
8. Skladací zaistovací gombík
9. Zaistovacia spona skladacej páky
10. Hliníková rúrka
11. Zaistovacia spona teleskopickej rúrky
12. Teleskopická rúrka
13. Kolesá
14. Gombík nastavenia uhla
15. Uhlová doska ochrany proti snehu
16. Modul snehovej lopaty

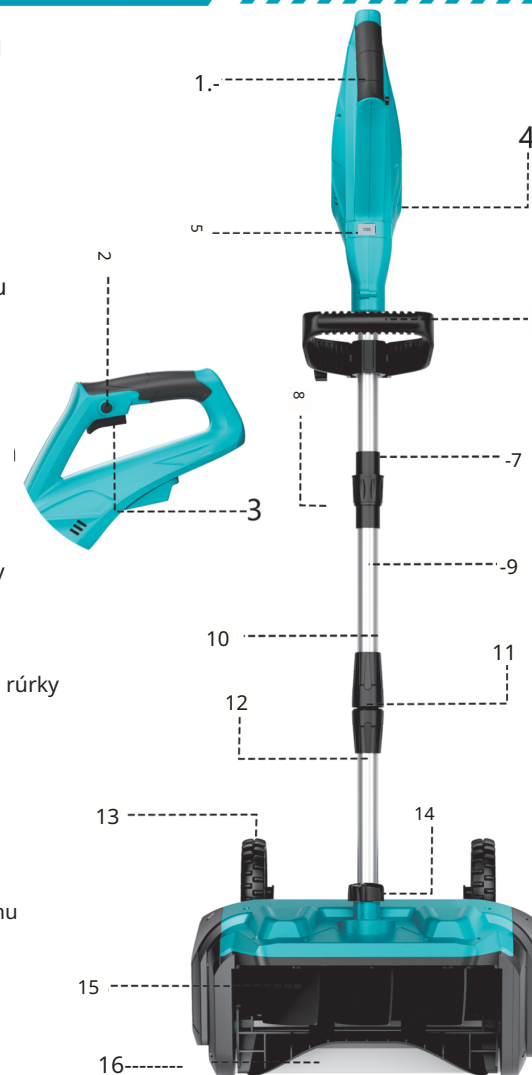


Technické údaje

Model:	YL-4021
Motor:	Bezuhlíkový motor
Dĺžka tela:	105 – 125 cm


ANGLIČTINA

Montáž tyče

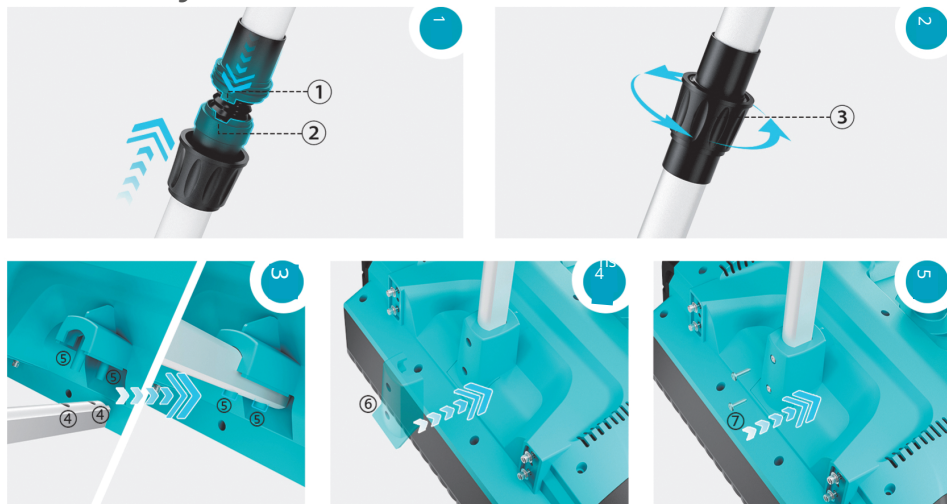

1. Zarovnajete skladaciu tyč vo zvislej polohe tak, aby bola zarovnaná s plastovými zárezmi 1 a 2.
2. Otáčate upevňovacím gombíkom 3 proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude pevne zaistený.
3. Zarovnajete otvor teleskopickej trubice 4 s plastovým otvorom 5 nateleskopickej hlavy zariadenia a zatlačíte nadol, kým nebude pevne nasadená.
4. Nasadíte plastový kryt 6.
5. Zarovnajete dve dlhé skrutky 7 a utiahnite ich v otvoroch.

Montáž Kolesá

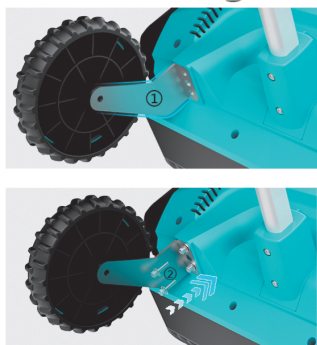

1. Umiestnite kovovú platňu kolesa tak, aby smerovala nahor, ako je znázornené na obrázku 1.

2. Nainštalujte štyri skrutky v poradí znázornenom na obrázku 2.


ANGLIČTINA

Montáž pomocnej rukoväti



1. Vložte základňu pomocného držadla do hornej tyče.
2. Nainštalujte pomocnú rukoväť na základňu, zarovnajete rozhranie a pripevníte gombík a maticu.
3. Pridržite maticu a súčasne otáčate gombíkom pomocnej rukoväti v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste.

Nastavenie dĺžky teleskopickej tyče

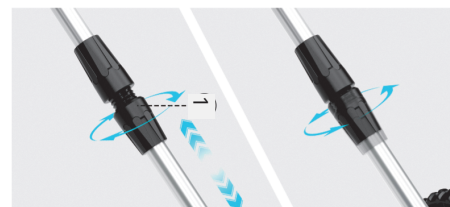

1. Otočením zaistovacieho gombíka 1 proti smeru hodinových ručičiek nastavíte teleskopickú dĺžku.

Prevádzka

1. Nainštalujte batériu. (Ak ste si zakúpili verziu bez batérie, batéria nie je súčasťou balenia.)
2. Nastavte smer žalúzií podľa pracovnej situácie. Odporúčame odhadzovať sneh doľava alebo doprava.
3. Podržte stlačené tlačidlo bezpečnostnej poistky a potom stlačte spúšť, aby sa stroj s pustil.
4. Po odnesení snehovej lopaty z pracovnej oblasti uvoľníte spúšť, aby sa činnosť zastavila.