

inštaláciou nadstavcov alebo príslušenstva. Náhodné spustenie môže spôsobiť zranenie.

Odstránenie zberača prachu (obr. D)

1. Odstráňte zberač prachu 2 stlačením tlačidla uvoľnenia zberača prachu 3 a potiahnutím zberača prachu nadol a von.

Inštalácia zberača prachu (obr. E)

POZNÁMKA: Pred použitím je veľmi dôležité, aby bol filter správne umiestnený.

1. Zarovnajete rebro 17 na plášti motora 18 s drážkou 19 zberača prachu.

2. Nasadíte zberač prachu na jednotku a počkajte napočítateľné za cvaknutie. Pred použitím sa uistite, že je zberač prachu bezpečne upevnený na mieste.

Inštalácia príslušenstva (obr. G)

POZNÁMKA: Pred použitím sa uistite, že je príslušenstvo bezpečne upevnené na mieste.

• Nasúvajte príslušenstvo na trysku 10.

• Pre dlhší dosah pripojte predĺženie 11 alebo hadicu 12 k dýze.

• Príslušenstvo možno tiež pripojiť na koniec hadice alebo predĺženia.

PREVÁDZKA (OBR. A)

Ak chcete vložiť batériový blok 3 do rukoväti náradia, zarovnajete batériový blok s vodidlami vo vnútri rukoväti náradia a zasuňte ho do rukoväti, kým batériový blok nebude pevne usadený v náradí. Uistite sa, že sa neuvoľní.

Ak chcete vybrať batériový blok z náradia, stlačte tlačidlo uvoľnenia 6 a pevne vytiahnite batériový blok z rukoväti náradia. Vložte ho do nabíjačky podľa pokynov v časti o nabíjačke v tejto príručke.

Čistenie

Vybratie filtra

1. Podržte vysávač nad odpadkovým košom a vyberte zberač prachu 2 z hlavného krytu stlačením

tlačidla uvoľnenia zberača prachu 3 na rukoväti a vytiahnite zberač prachu

z hlavného krytu.

2. Vytiahnutím vyberte zostavu filtra 4

zo zberača prachu.

3. Otočte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite kryt filtra 21, aby ste ho oddelili od filtra 20.

Inštalácia filtra

1. Nasadíte kryt filtra na filter a otočte ho smerom hodinových ručičiek, aby sa pevne zaistil na mieste.

2. Zatlačíte zostavu filtra do zberača prachu.

3. Nasadíte zberač prachu na hlavný kryt a pevne ho zaistíte na mieste.

Čistenie

DÔLEŽITÉ: Maximálny zber prachu sa dosiahne iba s čistým filtrom a prázdny zberačom prachu. Ak po vypnutí výrobku začne prach vypadávať späť z výrobku, znamená to, že zberač je plný a treba ho vyprázdniť.

1. Po vybratí filtra zo zberača prachu


z filtra straste alebo zľahka vykefujte prach.

2. Vysypte prach zo zberača prachu 2 do odpadkového koša a v prípade potreby ho umyte.

3. Opláchnite zberač prachu teplou mydlovou vodou. Pred použitím sa uistite, že je zberač prachu úplne suchý.

4. Filtre pravidelne umývajte teplou mydlovou vodou a pred opakovaným použitím sa uistite, že sú úplne suché. Čím čistejší je filter, tým lepšie bude výrobok fungovať.

Návod na používanie



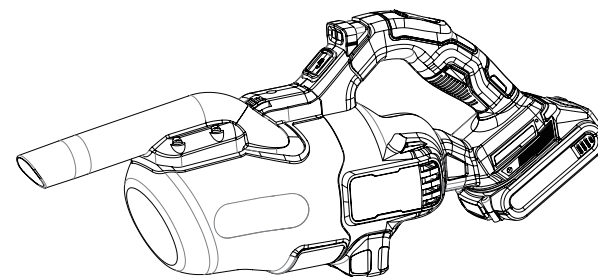


20V MAX* BEZDRÔTOVÝ RUČNÝ VYSÁVAČ




Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

Bezpečnosť pracovného priestoru

- Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo tmavé priestory môžu viesť k nehodám.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly. Elektrická bezpečnosť
- Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Existuje zvýšené

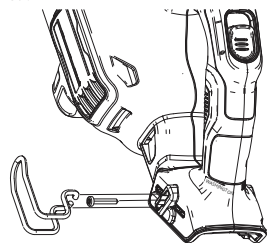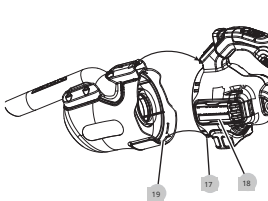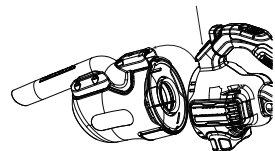

- 1 Spínač zap./vyp.
- 2 Zberač prachu
- 3 tlačidlo uvoľnenia zberača prachu
- 4 Montáž filtra
- 5 Batéria
- 6 Uvoľňovacie tlačidlo batérie
- 7 Hlavná rukoväť
- 8 Háč na opasok
- 9 Skrutka háku na opasok
- 10 Tryska
- 11 Predĺženie
- 12 Flexibilná hadica
- 13 Štrbinová hubica
- 14 Okružná kefa
- 15 Kefa na hrubé nečistoty
- 16 Podlahová hubica

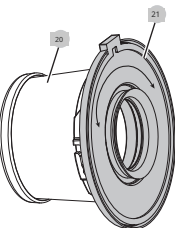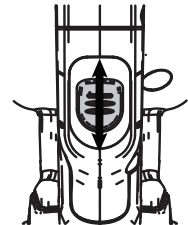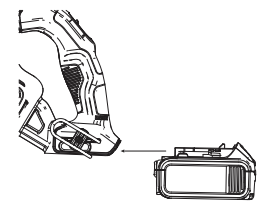


prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bola navrhnutá.

- Elektrické náradie nepoužívajte, ak ho spínač nezapína a nevypína. Každé elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť. Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo batériový blok od elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia. Používanie a údržba akumulátorového náradia
- Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batériového bloku, môže pripojiť s iným batériovým blokom spôsobiť riziko požiaru.

- Elektrické náradie používajte iba so špeciálne určenými batériovými blokmi. Použitie akýchkoľvek iných batériových blokov môže spôsobiť riziko poranenia a požiaru.
- Keď sa batériový blok nepoužíva, uchovávajte ho mimo iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince a skrutky, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jednou a druhou svorkou. Skratovanie svoriek batériom môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

Servis

- Nechajte svoje elektrické náradie opraviť kvalifikovanou osobou, ktorá použije iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
- Dodržiavajte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva.
- Rukoväte udržiavajte suché, čisté a bez oleja a mastnoty.

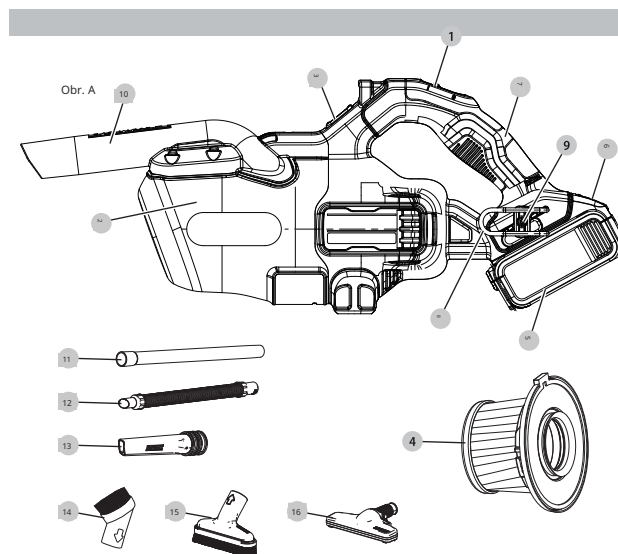

riziko úrazu elektrickým prúdom, ak je vaše telo uzemnené alebo spojené so zemou.

- Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Voda, ktorá vnikne do elektrického náradia, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Kábel nepoužívajte nesprávnym spôsobom. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie ani odpájanie elektrického náradia. Kábel chráňte a predteplom, olejom, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Pri používaní elektrického náradia vonku použite predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Ak je používanie elektrického náradia na vlhkom mieste nevyhnutné, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (GFCI). Po použití prúdového chrániča GFCI znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Osobná bezpečnosť
- Buďte pozorní, sledujte, čo robíte, a pri práci s elektrickým náradím používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvíľa nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu.

- Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy noste ochranu očí. Ochranné prostriedky, ako napríklad protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, používané vo vhodných podmienkach znižujú riziko osobných poranení.
 - Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo batériovému bloku, zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapínanie elektrického náradia so zapnutým spínačom môže viesť k nehodám.
 - Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče alebo kľúče. Kľúč alebo nastavovací kľúč ponechaný pripnutý k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže spôsobiť osobné poranenie.
 - Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu. Umožní vám to lepšie ovládať elektrické náradie v neočakávaných situáciách.
 - Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev ani šperky. Udržiavajte vlasy, odev a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
 - Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie odsávania a zberu prachu, zabezpečte, aby boli pripojené a správne používané. Používanie zariadení na zber prachu môže znížiť riziká súvisiace s prachom.
- Používanie a údržba elektrického náradia
- Elektrické náradie nepoužívajte násilím. Používajte správne elektrické náradie danú aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná