


LÍTIUM-IÓNOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA

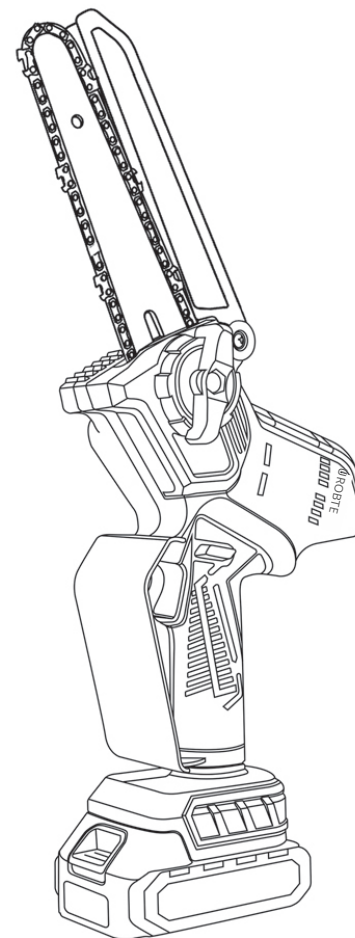

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu
a majte ho poruke na budúce použitie



VYROBENÉ V ČÍNE

Skladovanie


- 1) Aby ste zabezpečili úplné nabitie batérie, nevystavujte SS3S extrémne horúcemu ani chladnému prostrediu.
- 2) Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, pred uskladnením vyberte batériu.
- 3) Skontrolujte, či je vypínač vypnutý.
- 4) Batéria sa musí skladovať v suchom prostredí týchto podmienok:
:
 - 5) Teplota pri krátkodobom skladovaní kratšom ako 1 mesiac
-20°C~+60°C
 - 6) Teplota pri krátkodobom skladovaní kratšom ako 6 mesiacov
-10°C~+35°C
 - 7) Odporúčaná teplota skladovania (0°C~+30°C) pri dlhšom čase skladovania
 - 8) Vzdialenosť medzi batériou a horľavými materiálmi musí byť väčšia ako 1.5m.

■ Aby sa zabezpečila životnosť zariadenia a zabránilo jeho znehodnoteniu, skladujte ho v plne nabitom stave. Ak sa batéria nepoužíva, nabíjte ju a vybite naj menej raz za mesiac. Počas skladovania nezapínajte hlavný vypínač.

OPIS FUNKCIE

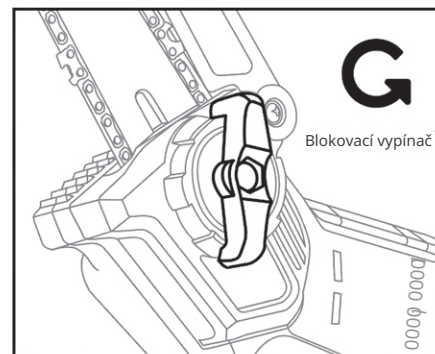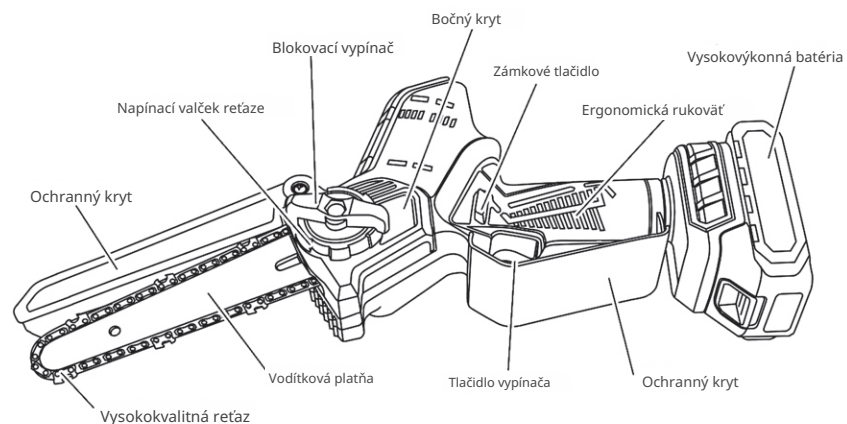

Predtým

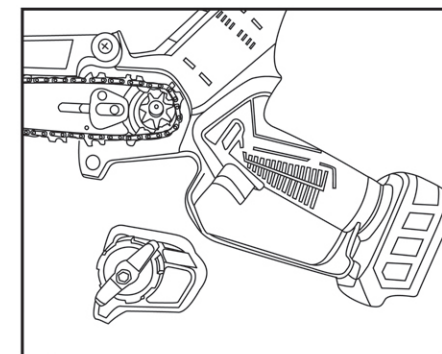


Po

Uvoľnite blokovací vypínač otočením proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte bočný kryt.

NÁVOD NA OBSLUHU


1. Ako odstrániť reťaz: uvoľnite blokovací vypínač a odstráňte bočný kryt.

Po odstránení bočného krytu podľa obrázka priamo odstráňte vodiťko.

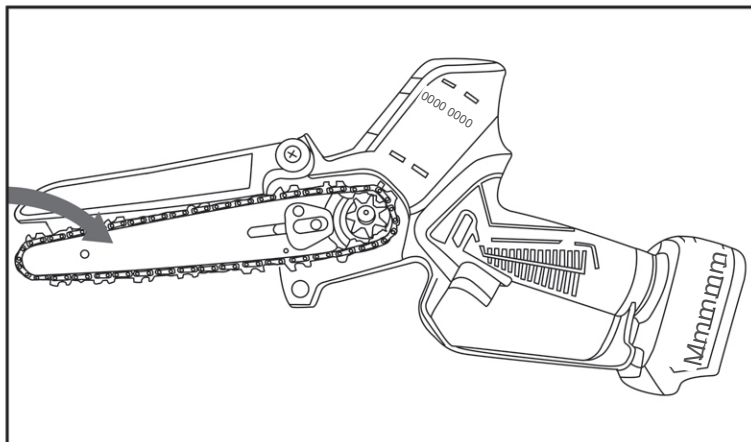


2. Ako nainštalovať vodiťkovú platňu reťaze.

① Najprv vložte reťaz do vodiťkovej platne tak, aby zub reťaze zapadol do vodiaceho žliabku vodiťkovej platne. Dbajte na smer zubov reťaze.

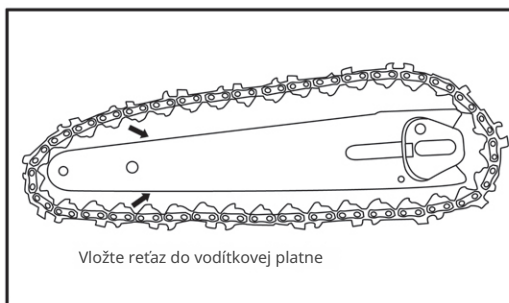

2

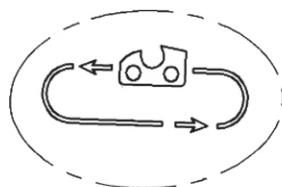

Dbajte na smer
rezných zubov

Pracovné podmienky

Udržiavajte teplotu nabitia 0 °C ~ 45 °C pre mydlo
Teplota vybíjania batériového bloku -10 °C ~ +60 °C

Návod na obsluhu

1. Pri používaní tohto zariadenia noste vhodný odev a pracovné rukavice. Pred každým použitím sa uistite, že pás unguje normálne. Spínač zap./vyp. a bezpečnostný spínač musia byť pripravené na bežné používanie. Po uvoľnení spínača musí byť napájanie vypnuté. Ak je spínač poškodený, prestaňte zariadenie používať. Uistite sa, že napätie napájacieho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Riziko poranenia možno znížiť používaním ochranných prostriedkov a uistením sa, že tieto prostriedky fungujú správne.
2. Overtte frekvenciu prevádzky, aby ste zaistili, že prevádzka bude v najlepšom stave.
3. Aby ste šetrili elektrickú energiu batérií a zaistili čo najdlhšiu životnosť pri prerezávaní a strihaní, nedovoľte, aby toto preťažené zariadenie rezalo mokré ani suché náre s priemerom väčším ako 7,9 palca a 2,4 palca.
4. Pri zastavení prevádzky v režime reza zariadenia vypnite hlavný vypínač a odpojte batériový blok.

Houstonské zručnosti

1. Keď je zariadenie v prevádzke, druhá ruka musí byť najmenej 15 cm od oblasti rezania čepele a ruka nesmie byť vložená do ostria noža.
2. Nepoužívajte toto zariadenie na násilné rezanie hrubších konárov, inak môže dôjsť k deformácii čepele a zaseknutiu pri prerezávaní.
3. V chladnom alebo vlhkom počasi chráňte batériový blok tak, že ho vložíte pod nepremokavý odev. Nepoužívajte toto zariadenie počas dažďa.
4. Odporúčame, aby sa po každodennom používaní prerušilo spojenie medzi prerezávacím zariadením a batériovým blokom, vypínač (8) sa vypol a zariadenie sa uloží do príslušného kufríka na náradie.

5. Ak má používateľ pocit, že elektrická energia nie je dostatočná alebo rezanie nie je dostatočne plynulé, skontrolujte, či nie je batéria vybitá alebo či nie je čepeľ tupá.

Čistenie a údržba

- 1) Opravy funkcií, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, musí vykonávať servisné stredisko. Na zaistenie bezpečného používania sa smú používať iba originálne diely. Opravy a servisné úkony, ktoré nie sú uvedené v tejto špecifikácii, vykonáva servisné stredisko. Na zaistenie bezpečného používania sa smú používať iba originálne diely.
 - 2) Pred začatím opravy zariadenie vypnite. Odpojte batériu od zariadenia a uložte batériu do bezpečného obalu.
 - 3) Pri dotýkaní sa bezpečnostných čepeľí používajte ochranné rukavice. Predídete tak poraneniu používateľa ostrou čepeľou. Následné čistenie a údržbu vykonávajte pravidelne.
- To zaručuje dlhodobú a spoľahlivú prevádzku zariadenia.


Čistota

- 1) Nestriekajte na zariadenie vodu ani ho nevhadzujte do vody, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Udržujte ventilátor, priestor motora a rukoväť zariadenia čisté.
- 2) Používajte vlhkú handričku alebo čistiacu kefu.
- 3) Nepoužívajte čistiace prostriedky. Inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu zariadenia. Po každom použití čepele dôkladne očistite.
- 4) Na utretie čepele použite handričku navlhčenú olejom a odstráňte kovové častice, aby ste ochránili povrch.
- 5) Po 8 hodinách nepretržitej prevádzky odstráňte nečistoty, ako napríklad prach, z prednej vírvej krycej dosky zariadenia.

7

BALENIE BATÉRIE

Dbajte na zarovnanie drážok a vložiek.

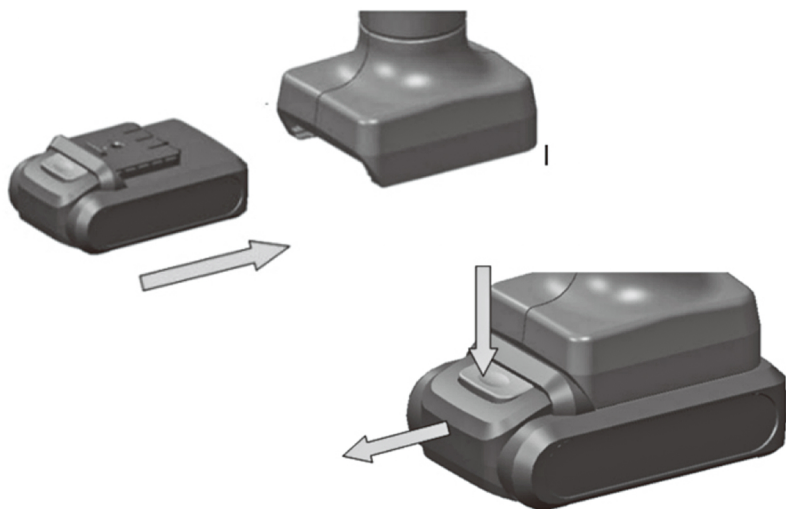


Stlačte tlačidlo a vytiahnite batériový blok.


OBSAH BALENIA

- 1) Elektrická píla na hrubé konáre
- 2) Batéria
- 3) Nabíjačka
- 4) Reťaz
- 5) Olejnička, čistiaca kefka, ochranný kryt reťazovej píly
- 6) Taška, rukavice
- 7) Návod na použitie a záručný list

(2) Pri inštalácii vodiacej platne sa uistite, že vodiaca platňa zapadá do polohovacieho stĺpika, a potom narovnajte rovnú vodiacu platňu.

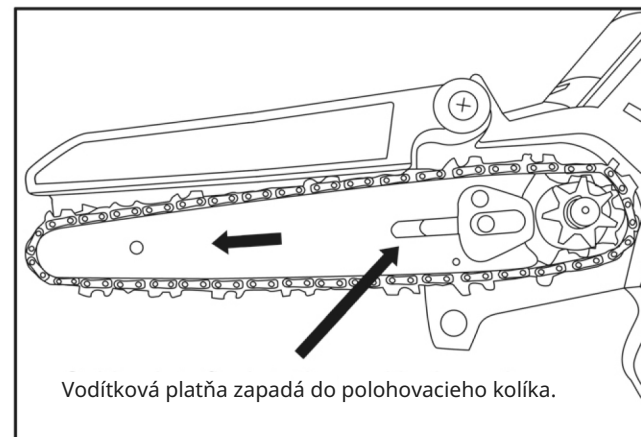

③ Nainštalujte bočný kryt a utiahnite maticu.

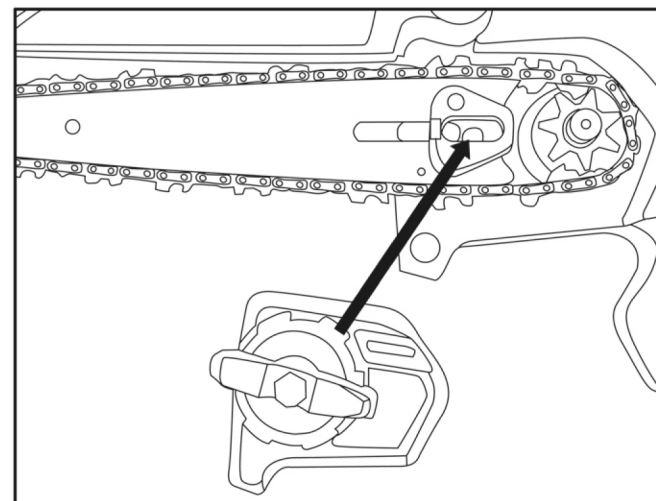

3. Ako nastaviť napnutie reťaze.



Štandard nastavenia je ručne zdvihnúť reťaz v strede vodiacej platne a odkryť 1 – 3 stredné vodiace zuby.

Uvoľnite kompresnú maticu

① Uvoľnite blokovací vypínač.

2. Ako je znázornené na obrázku, otočením napínacieho valčeka reťaze v smere hodinových ručičiek reťaz napnete, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ju uvoľníte.

③ Spustenie reťaze: potiahnite reťaz nadol, aby sa odkryli tri stredné vodiace zuby.

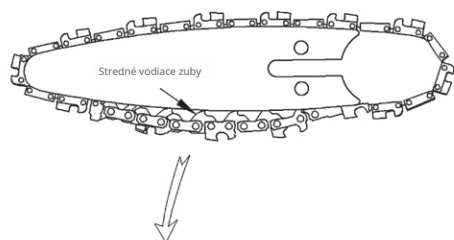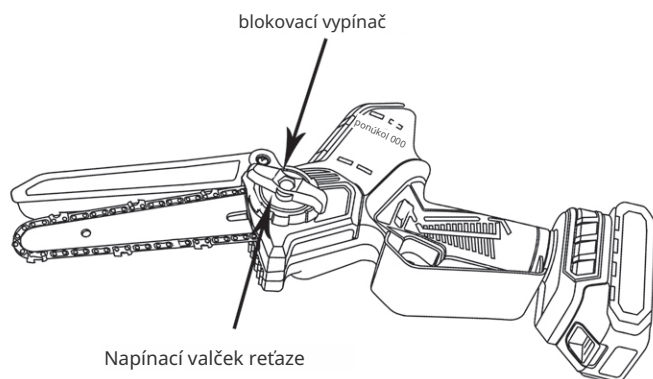

Spustenie reťaze: potiahnite reťaz nadol, aby sa odkryli tri stredné vodiace zuby.

Poznámka:

1. Nová reťaz sa v počiatočnej fáze používania predlží. Často kontrolujte a nastavujte správne napnutie, pretože uvoľnená reťaz sa môže ľahko zošmyknúť, čo môže viesť k rýchlemu opotrebovaniu reťaze a vodiacej platne.

2. Reťaz musí byť nasadená na ozubenom kolese. Po inštalácii ju znova skontrolujte.

ŠPECIFIKÁCIE

Napätie Li-ion: 21 V, jednosm

erný prúdTyp motora:

735#Rýchlosť reťaze: 10 m

/sLišta a reťaz: 6 palcov

Máte otázky týkajúce sa produktu alebo potrebujete technickú podporu?

Pokojne nás kontaktujte!

E-mail: trexeen@outlook.com