

Umývací prístroj na autá Návod na obsluhu

POKYNY

Angličtina	2
Nemčina	11
Ruština	20
Francúzština	29

Séria náradia



Predstavenie výrobku


Lítiový akumulátorový ručný umývací prístroj je výrobok špeciálne vyvinutý pre milovníkov automobilov a čistenie domácnosti. Súčasne, s ohľadom na problematické miesta spôsobené nepohodlným používaním elektriny a vody pri čistení v mestách, tento výrobok nie je obmedzený napájaním a je vybavený výkonnou a stabilnou lítiovou batériou. Celý výrobok možno prevážať v automobile. Možno ho používať v rôznych situáciách, čím šetrí čas a náklady na čistenie kedykoľvek a kdekoľvek a efektívne prináša zábavu a kvalitný zážitok z umývania svojho vozidla.

SYMBOLY


	Varovanie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Batérie sa pri nesprávnej likvidácii môžu dostať do kolobehu vody, čo môže byť nebezpečné pre ekosystém. Nelikvidujte odpadové batérie ako netriedený komunálny odpad.
	Nespaľujte
	Varovanie: Nesmerujte prúd na osoby, zvieratá a elektrické zariadenia.
	Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak existujú príslušné zariadenia, odovzdajte ich na recykláciu. Informácie o recyklácii získate od miestnych orgánov alebo predajcu.
	Pred vykonaním akéhokoľvek nastavovania, servisu alebo údržby vyberte batériu zo zásuvky.

	Li-ion batéria Tento výrobok je označený symbolom týkajúcim sa „separovaného zberu“ pre všetky batériové bloky a batérie. Nasledujúce budú recyklované alebo demontované s cieľom znížiť dopad na životné prostredie. Batériové bloky môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky.
	
	
	
	Dvojité izolácia
	Označenie RCM
ABN: Austrálske podnikateľské číslo. Prostredníctvom tohto čísla a možno na webovej lokalite http://abr.business.gov.au. Najst obchodné informácie, ako je typ subjektu ABN spoločnosti Positec Australia Pty Limited je 14101682357.	


1

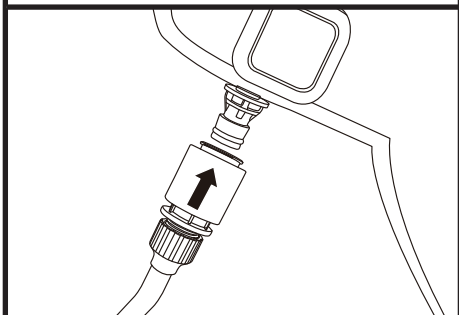


2

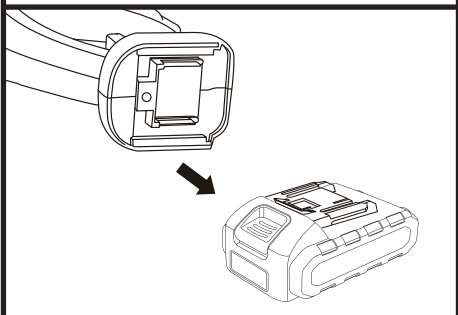


3

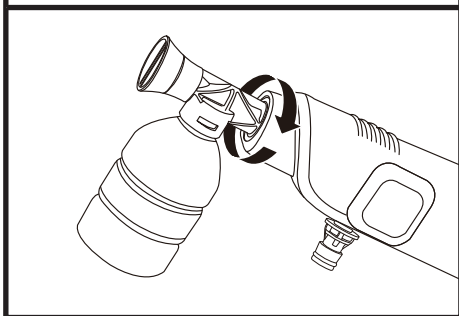

4

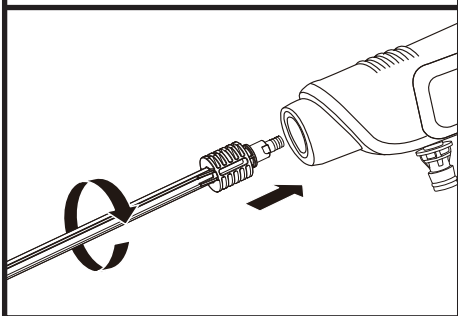

5

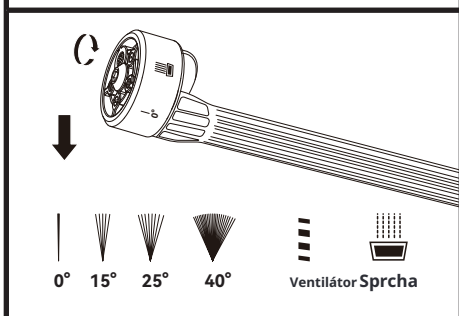

Montáž rôznych dielov

1. Inštalácia hadice na vodu k telu čistiacej pištole
2. Odnímateľná nabíjačka batérie
3. Penová nádoba: Otočte penovú nádobku a zacvaknite ju dovnútra.
4. Tryska: Stlačte trysku a zasuňte ju dovnútra
5. Predlžovacie a krátke tyče: Otočte a zacvaknite, aby ste ich vložili. Prístroj, ktorý dostanete, môže obsahovať rôzne trysky: trysku 0/40 stupňov, Nastaviteľná tryska, tryska 0/40 stupňov, 0/40 stupňov tryska, tryska, nastaviteľná tryska alebo 6v1 tryska.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
BEZPEČNOST VÝROBKOV
BEZPEČNOSTNÉ ÚPOZORNENIA

 **VAROVANIE:** Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

UCHOVAJTE VŠETKY ÚPOZORNENIA A POKYNY PRE NA BUDÚCE POUŽITIE.

Tento stroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní stroja bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

Stroje nesmú používať deti. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so strojom nehrajú. Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom. Tento stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. Ak

ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ
BEZPEČNOSTNÉ ÚPOZORNENIA

- **VAROVANIE** Tento stroj bol navrhnutý na používanie s čistiacim prostriedkom dodávaným alebo odporúčaným výrobcou. Použitie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť stroja.
- **VAROVANIE** Vysokotlakové prúdy môžu byť nebezpečné, ak sa používajú nesprávne. Prúd nesmie smerovať na osobu, elektrické zariadenia pod napätím ani na samotný prístroj.
- **VAROVANIE** Prístroj nepoužívajte v dosahu osôb, pokiaľ nemajú ochranný odev.
- **VAROVANIE** Nesmerujte prúd na seba ani na iné osoby, aby ste čistili oblečenie alebo obuv.
- **VAROVANIE** Nebezpečenstvo výbuchu
- Nestriekajte horľavé kvapaliny.

- VAROVANIE Vysokotlakový čistič nesmú používať deti ani nezaškolený personál.
- VAROVANIE Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky sú dôležité pre bezpečnosť prístroja. Používajte iba hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.
- UPOZORNENIE Na zaistenie bezpečnosti stroja používajte iba originálne náhradné diely od výrobcu alebo schválené výrobcom.
- UPOZORNENIE Voda, ktorá pretekla cez zariadenia na zabránenie spätnému toku, sa považuje za nepitnú.
- UPOZORNENIE Stroj sa musí odpojiť od zdroja napájania vybratím batériového bloku zo stroja počas čistenia a alebo údržby a pri výmene dielov alebo prestavbe stroja na inú funkciu.
- VAROVANIE Nepoužívajte zariadenie, ak je batériový blok alebo dôležité časti zariadenia poškodené, napr. bezpečnostné zariadenia, vysokotlakové hadice, spúšťacia pištoľ.
- VAROVANIE Vždy vypnite odpojovací spínač, keď nechávate zariadenie bez dozoru.
- Bezpečnostná obuv, bezpečnostné rukavice, bezpečnostné prilby s priedzormi, ochrana sluchu atď. sa musia používať počas obsluhy zariadenia.
- Pri otváraní spúšťacej pištole hrozí nebezpečenstvo spätnej sily a náhleho krútiaceho momentu na striekacej zostave. Trysky pevne držte.

DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

VAROVANIE: Prístroj nepoužívajte bez prečítania návodu na obsluhu.

- Pri otváraní spúšťacej pištole hrozí nebezpečenstvo spätnej sily a náhleho krútiaceho momentu na striekacej zostave. Trysky pevne držte.
- VAROVANIE Počas používania vysokotlakových čističov sa môžu vytvárať aerosóly. Vdychovanie aerosólov môže byť zdraviu škodlivé.
- Pred vykonaním používateľskej údržby odpojte od elektrického napájania.

- VAROVANIE Ak sa používa predlžovací kábel, zástrčka a zásuvka musia mať vodotiesnú konštrukciu.
- VAROVANIE Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné. Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný na vonkajšie použitie a pripojenie musí zostať suché a mimo vzduchu. Odporúča sa, aby sa to dosiahlo pomocou navijaka na kábel, ktorý udržiava zásuvku najmenej 6 mm nad zemou.
- Pripojenie elektrického napájania musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a musí byť v súlade s normou AS/NZS 3000. Odporúča sa, aby elektrické napájanie tohto stroja zahŕňalo buď prúdový chránič, ktorý preruší napájanie, ak zvodový prúd do zeme prekročí 30 mA počas 30 ms, alebo zariadenie, ktoré overí uzemňovací obvod.

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE BATÉRIOVÝ BLOK

- a) Články ani batériový blok nerozoberajte, neotvárajte ani neníchte.

- b) **Batériový blok neskratujte. Neskladujte batériový blok bez rozmyslu v škatuli alebo zásuvke, kde by sa mohli vzájomne skratovať alebo by mohlo dôjsť k ich skratu vplyvom vodivých materiálov.**

Keď batériový blok nie je v prevádzke, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jedným pólom a druhým. Skratovanie pólov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

- c) **Nevystavujte batériový blok teplu ani ohňu.**
Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
- d) **Nevystavujte batériový blok mechanickým otrasm.**
- a) **V prípade úniku z batérie nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, omyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.**

- f) **Batériový blok udržiavajte čistý a suchý.**
- g) **Ak sa svorky batériového bloku zašpinia, utrite ich čistou suchou handričkou.**
- h) **Batériový blok je potrebné pred použitím nabiť. Vždy sa riadte týmito pokynmi a použite správny postup nabíjania.**
- i) **Ak sa batériový blok nepoužíva, nenechávajte ho pripojený k nabíjačke.**
- j) **Po dlhšom období skladovania môže byť potrebné batériový blok niekoľko krát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.**
- l) **Nepoužívajte žiadny batériový blok, ktorý nie je určený na použitie s týmto zariadením.**
- m) **Batériový blok uchovávajte mimo dosahu detí.**
- n) **Uchovajte si pôvodnú dokumentáciu k výrobku pre budúce použitie.**
-) **Keď sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu.**
- p) **Správne zlikvidujte.**
- q) **V zariadení nemiešajte články rôzneho výrobcu, kapacity, veľkosti alebo typu.**
- r) **Batériu uchovávajte mimo dosahu mikrovlnných rúr a vysokého tlaku.**

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznak	Možné príčiny	Riešenie
Prístroj sa zapne, ale nedokáže nasávať vodu alebo nedosahuje dostatočný tlak.	Hydroshot sa drží príliš vysoko nad zdrojom vody. POZNÁMKA: Čím vyššie sa Hydroshot drží vo vzduchu, tým viac musí čerpadlo pracovať, aby nasávalo vodu (nahor) proti gravitácii.	Držte Hydroshot nižšie pri zemi (menej ako 5' nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody
	Filter hadice je upchatý.	Vyberte filter hadice a opláchnite jeho časť čistou vodou. (Pozri obr. P1, P2)
	Záhradná hadica používateľa nie je správne pripojená k prístroju.	Skontrolujte a pevne znova pripojte záhradnú hadicu. (Pozri obr. D2)
	Rýchlospojkový adaptér hadice sauvolňuje.	Bezpečne utiahnite adaptér hadice pomocou kľúča.
	Filter chýba. (Pozri obr. R)	Kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o náhradný diel.
	Filtračné sitko je upchaté. (Pozrite si obr. R)	Pravidelne čistite filtračné sitko.
	Čerpadlo, hadica alebo iné časti zamrzli v dôsledku vonkajších teplôt.	Počkajte, kým sa čerpadlo, hadica alebo iné časti rozmrazia.
	Hadica je zalomená.	Narovnajte hadicu.
Viacprúdová tryska prepúšťa.	V hadici a zariadení Hydroshot môže byť príliš veľké množstvo vzduchu.	Ak sa v hadici alebo čerpadle nahromadí vzduch, tlak vody klesne. 1) Držte Hydroshot nižšie pri zemi (menej ako 5' nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody. 2) Uplne naplňte nasávaciu hadicu vodou, aby ste sa uistili, že sa odstránil všetok vzduch. 3) Prevádzkujte zariadenie Hydroshot bez pripojeného nadstavca alebo trysky, aby mohol pretekať väčší objem vody rýchlo a jednoducho pretekať jednotkou. Po odstránení všetkých vzduchových bublín znova nasadte kopiju a trysku. 4) Pripojte priamo k vodovodnému kohútiku pomocou záhradnej hadice, aby ste zo systému odstránili všetok vzduch. Pozrite si obrázky E1, E2, E3.
	Vzor striekania trysky nestrieka správne.	Uistite sa, že symbol vzoru striekania trysky je zarovnaný s indikačnou značkou na prístroji.
Výstupný tlak sa náhle zvýši.	V hadici alebo čerpadle sa nahromadí vzduch.	Pokračujte v prevádzke prístroja ešte niekoľko momentov, kým únik neprestane. Postupujte podľa hore uvedených pokynov na odstránenie vzduchových bublín.
	Tryska s viacerými postrekmi je upchatá.	Odstráňte všetky viditeľné nečistoty malým predmetom, ako je napríklad kancelárska sponka. Vymeňte trysku s viacerými postrekmi za novú.
Po zastavení z prístroja vyteká voda.	Po zastavení zostáva v kopije a čerpadle voda.	Vyberte batérie a odpojte hadice. Stlačte spúšť a otáčajte Hydroshot rôznymi smermi, aby mohla vytiecť všetka voda.
Prísľušenstvo na mydlo nemôže vystrekovať žiadny čistiaci prostriedok.	Upchatie fľaše na mydlo.	Vyčistite ho čerstvou vodou.
	Prístroj nie je pripojený k zdroju vody.	Pred zapnutím prístroja ho pripojte k zdroju vody.

Prístroj sa nespustí.	Batériový blok nie je správne pripojený.	Znova nainštalujte batériový blok.
	Batériový blok je vybitý.	Vymeňte ho za nový batériový blok alebo nabite batériový blok.
	Chybná batéria.	Vymeňte batériový blok za nový.
Tlak prístroja nie je konštantný.	Do prístroja môže byť nasávaný ďalší vzduch.	Skontrolujte spojenie medzi adaptérom hadice a sacou hadicou.
	Je nastavený na nízky tlak.	Nie je potrebné vykonať žiadnu činnosť.
Prístroj sa automaticky zastaví.	Batériový blok je vybitý.	Vymeňte batériový blok za nový alebo ho nabite a saciu hadicu.
	Multifunkčná rozprašovacia tryska je zablokovaná. Aktivovala sa prúdová ochrana.	Odstráňte viacprúdovú trysku a zapnite prístroj. Ak prístroj funguje normálne, vymeňte ju za novú viacprúdovú trysku.
Koniec sacej hadice nezostane ponorený.	V sacej hadici zostal vzduch a/alebo plavák nie je správne nastavený.	Uistite sa, že z nasávacej hadice bol odstránený všetok vzduch. Nastavte polohu plaváka na nasávacej hadici tak, aby filter zostal veľmi pod hladinou vody, ale tesne nad dnom zdroja vody, kde sa filter môže rýchlo naplniť nečistotami.
Prístroj po dlhšom uskladnení nenasáva žiadnu vodu.	Do prístroja môže byť nasávaný ďalší vzduch.	1) Držte Hydroshot nižšie pri zemi (menej ako 5' nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody. 2) Úplne naplňte nasávaciu hadicu vodou, aby ste sa uistili, že sa odstránil všetok vzduch. 3) Prevádzkujte zariadenie Hydroshot bez pripojeného nastavka alebo trysky, aby mohol pretekať väčší objem vody rýchlo a jednoducho pretekať jednotkou. Po odstránení všetkých vzduchových bublín znovu nasadte kopiju a trysku. 4) Pripojte priamo k vodovodnému kohútiku pomocou záhradnej hadice, aby ste zo systému odstránili všetok vzduch. Pozrite si obrázky E1, E2, E3.

Údržba

1. Pred opravami a údržbou vyberte batériový blok zo stroja.

2. Pred každým použitím skontrolujte, či stroj a jeho časti nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie stroja alebo jeho častí, prestaňte stroj používať a obráťte sa na dodávateľa alebo výrobcu so žiadosťou o výmenu častí. Údržba filtra vodovodného potrubia Najprv uvoľnite kryt filtra, potom odstráňte nečistoty z filtra a opláchnite časti čistou vodou a nakoniec nasadte kryt späť.

Čistenie a údržba

Telo utrite mäkkou kefkou alebo čistou handričkou. Nepoužívajte vodu, rozpušťadlá ani leštiace prostriedky. Stroj uchovávajte na bezpečnom, suchom mieste, mimo dosahu detí. Na stroj nekladte iné predmety. Pri skladovaní stroja a príslušenstva dbajte na ochranu pred mrazom. Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu

V záujme ochrany životného prostredia sa poškodené stroje, príslušenstvo a obalové materiály musia podrobne triediť, aby sa uľahčila recyklácia.

Záručný list

Dôvody údržby: _____

Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné údaje spotrebiteľa: _____

Adresa spotrebiteľa: _____



Popredajné služby:

Pošlite nám internú správu: Prihláste sa – váš YOFIDRA – kontaktujte predajcu

***Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, najprv nás kontaktujte. :)**

Predstavenie výrobku


Vzhľadom na nepríjemnosti, ktoré používanie elektriny a vody pri čistení prináša obyvateľom miest, nie je tento výrobok obmedzený napájaním zo siete a je vybavený výkonnou a stabilnou lítiovou batériou. Celý výrobok je možné prevážať v automobile. Možno ho používať v rôznych situáciách, šetrí čas a náklady na čistenie kedykoľvek a kdekoľvek a efektívne prináša zábavu a kvalitný zážitok z umývania svojpomocne.

SYMBOLY


	Varovanie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Batérie sa pri nesprávnej likvidácii môžu dostať do vodného cyklu, čo môže predstavovať nebezpečenstvo pre ekosystém. Likvidujte staré batérie nie ako netriedený komunálny odpad.
	Nespalujte
	Pozor! Nesmerujte prúd na osoby, zvieratá a elektrické zariadenia.
	Odpad z elektrických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Recyklujte tam, kde sú k dispozícii zariadenia na recykláciu. Informujte sa na miestnych úradoch alebo v špecializovaných predajniach o možnostiach recyklácie.
	Pred vykonávaním nastavovaní a údržby alebo opráv vyberte batériu zo zásuvky.

	Li-ion Lítium-iónový akumulátor Tento produkt je označený symbolom pre separovaný zber všetkých akumulátorov a batérií, ktoré sa potom recyklujú alebo demontujú, aby sa znížila environmentálna záťaž. Akumulátory môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky.
	
	Li-ion
	
	Dvojitá izolácia
	Označenie RCM
ABN: Austrálske obchodné číslo. Na základe tohto čísla možno nájsť obchodné informácie, ako napríklad typ spoločnosti, status, sídlo spoločnosti atď. možno nájsť na webovej stránke http://abr.business.gov.au. ABN spoločnosti Positec Australia Pty Limited je 14101682357.	


1

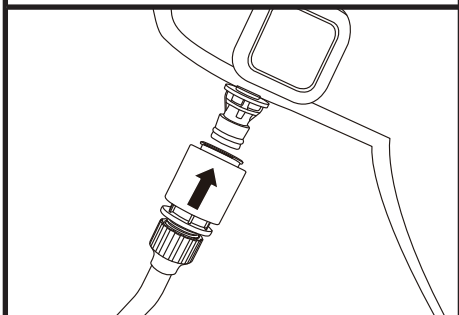


2

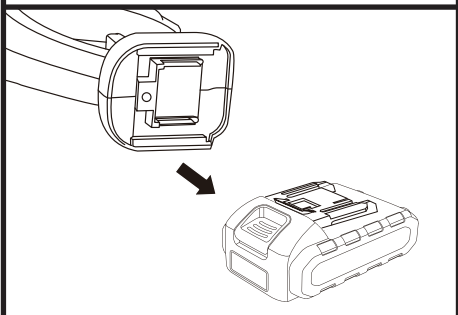


3

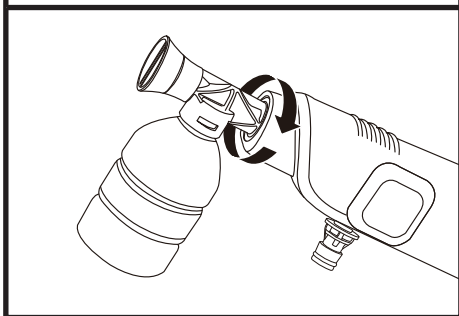

4

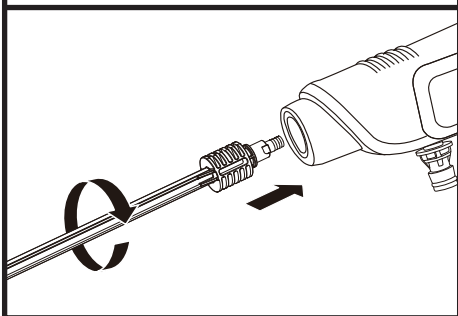

5

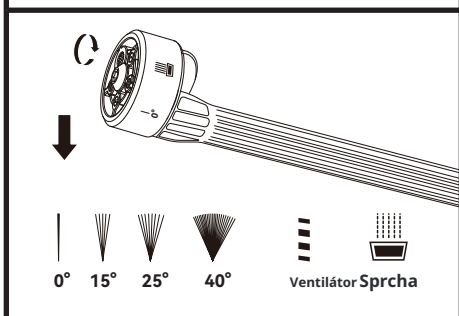

Montáž jednotlivých súčastí

1. Montáž hadice na vodu na telo čistiacej pištole

2. Odnímateľná nabíjačka batérie

3. Penová nádoba: Otočte penovú nádobku a zasuňte ju.

4. Tryska: Stlačte trysku a zasuňte ju.

5. Stroj, ktorý ste dostali, môže obsahovať rôzne trysky: trysku 0/40 stupňov, nastaviteľnú trysku, trysku 0/40 stupňov, trysku 0/40 stupňov, nastaviteľnú trysku alebo trysku 6v1.

0°

15°

25°

40°

Ventilátor Sprcha

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY BEZPEČNOSŤ VÝROBKU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE:  **Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny.** Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, p ožiaru a/alebo vážnym zraneniam.

USCHOVAJTE VŠETKY VÝSTRAŽ NÉ UPOZORNENIA A POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkami skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

Prístroj nesmú používať deti. Deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa s prístrojom nebudú hrať. Prístroj sa smie používať iba

Prístroj sa smie používať iba s dodaným napájacím zdrojom. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými

používať osobami s telesnými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí.

Skúsenosti a vedomosti. Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvám.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- **VAROVANIE** Toto zariadenie je určené na používanie čistiaceho prostriedku dodaného výrobcom alebo odporúčaného výrobcom. Používanie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.
- **VAROVANIE** Vysokotlakové trysky môžu byť pri nesprávnom používaní nebezpečné. Prúd nesmie smerovať na osoby, elektrické zariadenia pod napätím ani na samotný prístroj.

- VAROVANIE Nepoužívajte zariadenie v blízkosti osôb, ktoré nemajú na sebe ochranný oblečenie.

VAROVANIE Nesmerujte prúd proti sebe ani proti iným osobám na čistenie odevu ale obuvi.

- VAROVANIE Nebezpečenstv
- o výbuchuNestriekajte horľavé kvapaliny.
- VAROVANIE Vysokotlakový či stič nesmú používať de-ti, det i ani nezaškolený personál.

14

- VAROVANIE Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky s ú dôležité pre bezpečnosť z ariadenia. Používajte iba ha dice, armatúry a spojky, kto ré odporúča výrobca.

- VAROVANIE Na zaistenie be zpečnosti prístroja používaj te iba origi-nálne náhradné diely výrobcu alebo diely sc hválené výrob-com.

- VAROVANIE Voda, ktorá prešla cez zariadenie na zabránenie spätnému t oku, sa považuje za nepitnú.
- VAROVANIE Prístroj

musí byť pri čistení alebo údržbe, ako aj pri výmene dielov alebo pri prepnutí prístroja na inú funkciu, odpojený od zdroja napájania vybratím akumulátora z prístroja.

- VAROVANIE Nepoužívajte prístroj, ak je batéria alebo dôležité časti prístroja poškodené, napr. bezpečnostné zariadenia, vysoko-tlakové hadice, spúšťačiu piš-toľ.

- VAROVANIE Vždy vypnite odpojovač, keď nechávate zariadenie bez doz oru.

- Pri obsluhu stroja sa musia nosiť bezpečno stná obuv, bezpeč-nostné rukavice, ochran né prilby s prieszorom, ochrana sluchu atď. musia sa pri obslu- he stroja nosiť.

- Pri otvorení pištole hrozí ne bezpečenstvo spätného ráz u a náhleho krútiaceho mo mentu na --pri otvorení pišt ole. Pevne držiavajte trysky.

DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie, zariadenie nepo- užívajte bez návodu na pou- žitie.

Pri otvorení spúšťacej pištole hrozí nebezpečenstvo spätného rázu a náhleho krútiaceho momentu na striekáciu súpravu. Pevne držte trysky.

VAROVANIE Pri používaní vysokotlakových čističov môžu vzniknúť aerosóly. Vdýchnutie aerosólov môže byť zdraviu nebezpečné.

Pred vykonávaním údržby odpojte zariadenie od napájania.

Pred vykonávaním údržby odpojte zariadenie od napájania.

VAROVANIE Ak sa používa pre-dlžovací kábel, zástrčka a zásuvka musia byť vodotesné.

VAROVANIE Nevhodné pre-dlžovacie káble môžu byť nebezpečné. Ak sa používa pre-dlžovací kábel, musí byť vhodný na používanie vo von-kajšom prostredí a pripojenie musí byť udržiavané v suchu a mimo zeme. Odporúča sa to dosiahnuť pomocou na-víjacieho bubna na kábel, ktorý udržiava a zásuvku minimálne 60 mm nad zemou.

Pripojenie k elektrickému napájaniu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a musí spĺňať požiadavky normy AS/Nzs 3000

spĺňať. Elektrické-napájanie tohto stroja musí obsahovať buď prúdový-chránič, ktorý preruší napájanie, ak zvodový prúd do zeme prekročí 30 mA počas 30 ms, alebo zariadenie, ktoré kontroluje obvod uzemnenia.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE BATÉRIOVÝ BLOK

a) Články ani batériový blok nerzoberajte, neotvárajte ani nedrvté.

b) Batériu neskratujte. Batérie neskladujte neusporiadane v krabici alebo zásuvke, kde by sa mohli navzájom skratovať alebo by mohli byť skratované vodivými materiálmi.

Keď sa batériový blok nepoužíva, držte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske spionky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jedným a druhým kontaktom. Skratovanie kontaktov batérie spolu môže spôsobiť popálenie y alebo požiar.

c) Batériový blok nevystavujte teplu ani ohňu. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.

- d) Nevystavujte batériový blok mechanickým nárazom.
- a) Ak batéria vytečie, kvapalina nesmie prísť do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- f) Udržujte batériový blok čistý a suchý.
- g) Ak sú póly batériového bloku znečistené, utrite ich čistou suchou handričkou.
- h) Batériový blok je potrebné pred použitím nabiť.
- Vždy dodržiavajte tento návod a používajte správny postup nabíjania.
- i) Nenechávajte batériu nabíjať, keď sa nepoužíva.
- j) Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné batériu niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
- l) Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú určené pre toto zariadenie.
- m) Batériový blok uchovávajte mimo dosahu detí.
- n) Uschovajte pôvodnú dokumentáciu k výrobku na neskoršie použitie.
-) Ak zariadenie nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- p) Zlikvidujte v súlade s predpismi.
- q) V rámci jedného zariadenia nemiešajte články rôznej výroby, kapacity, veľkosti alebo typu.
- r) Uchovávajte batériu mimo dosahu mikrovlnných rúr a vysokého tlaku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznak	Možné príčiny	Riešenie
Stroj sa zapne, ale neodčerpáva sa žiadna voda alebo tlak nie je dostatočný.	Hydroshot sa drží príliš vysoko od zdroja vody. UPOZORNENIE: Čím vyššie je Hydroshot vo vzduchu, tým intenzívnejšie musí čerpadlo pracovať, aby vytiahol vodu proti gravitácii (smerom nahor).	Hydroshot držte nižšie, než je úroveň zeme (menej ako menej ako 5' nad zemou), aby ste za bezpečili prietok vody
	Filter hadice je upchatý.	Vyberte filter hadice a opláchnite diely čistou vodou. (Pozri obr. P1, P2)
	Záhradná hadica používateľa nie je správne pripojená k zariadeniu.	Skontrolujte záhradnú hadicu a znovu ju pevne pripojte. (Pozri obr. D2)
	Rýchlospojkový adaptér hadice sa uvoľňuje.	Pevne utiahnite adaptér hadice pomocou kľúča.
	Filter chýba (pozri obr. R).	Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o náhradný diel.
	Filtračné sitko je upchaté. (Pozrite si obr. R)	Pravidelne čistite filtračné sitko.
	Čerpadlo, hadica alebo iné časti z amrzli v dôsledku vonkajších teplôt.	Počkajte, kým sa čerpadlo, hadica alebo ďalšie diely nerozmrazia.
	Zalomenia v hadici.	Nasmerujte hadicu.
Viacnásobná rozprašovacia tryska Úniky.	V hadici a Hydroshote sa môže nachádzať nadmerné množstvo vzduchu.	Ak sa v hadici alebo v čerpadle nahromadí vzduch, tlak vody klesne. 1) Držte Hydroshot nižšie, ako je úroveň zeme (menej ako 5' nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody. 2) Úplne naplňte nasávaciu hadicu vodou, aby ste sa uistili, že bol odstránený všetok vzduch. 3) Prevádzkujte Hydroshot bez nasadeného nadstavca alebo trysky, aby cez zariadenie mohlo rýchlo a jednoducho pretekať väčšie množstvo vody. Hneď ako sa zdá, že boli odstránené všetky vzduchové bubliny, znovu nasadte nadstavec a trysku. 4) Pripojte záhradnú hadicu priamo k Otvorte vodovodný kohútik, aby ste zo systému odstránili všetok vzduch. Pozrite si obrázky E1, E2 a E3.
	Vzorka postreku nestrieka správne.	Uistite sa, že symbol tvaru postreku sa zhoduje s označením na nástroji.
Výstupný tlak sa náhle zvýši.	Vzduch, ktorý sa nachádza v hadici alebo v čerpadle.	Pokračujte v prevádzke zariadenia ešte niekoľko okamihov, kým sa únik nezastaví. Pozrite si vyššie uvedené poznámky, aby ste odstránili vzduchové bubliny.
	Viacprúdová tryska je upchatá.	Odstráňte všetky viditeľné nečistoty malým predmetom, napríklad kancelárskou sponkou. Vymeňte ju za novú viacprúdovú trysku.
Zo stroja vyteká voda po zastavení.	V nadstavci a čerpadle zostáva nadstavec a čerpadlo po zastavení.	Odstráňte batérie a hadice. Stlačte spúšť a otáčajte zariadením Hydroshot rôznymi smermi, aby mohla všetka voda vytečiť.
Príslušenstvo na mydlo nemôže rozprašovať čistiaci prostriedok. Čistiaci prostriedok.	Upchatie fľaše na mydlo.	Vyčistite ho čistou vodou.
	Zariadenie nie je pripojené k zdroju vody.	Pred zapnutím pripojte zariadenie k zdroju vody, prístroj.

Stroj sa nespúšťa.	Batéria nie je správne upevnená do bre.	Znova vložte batériový blok.
	Nabitie batériového bloku je vyčerpané.	Vymeňte batériu za novú alebo nabite batériový blok.
	Chybná batéria.	Vymeňte akumulátor za nový.
Tlak stroja nie je konštantný.	Do stroja mohol byť nasatý ďalší vzduch.	Spojenie medzi adaptérom hadice a a sacou hadicou.
	Je nastavený nízky tlak.	Nie je potrebné nič robiť.
Stroj sa automaticky zastavuje.	Nabitie batériového bloku je vyčerpané.	Vymeňte akumulátor za nový alebo nabite ho a nasávaciu hadicu.
	Viacnásobná striekacia dýza je zablokovaná. Ochrana proti prúdu je aktivovaná.	Odstráňte multifunkčnú rozprašovaciu trysku a zapnite zariadenie. Ak zariadenie funguje normálne, vymeňte ju za novú multifunkčnú rozprašovaciu trysku.
Koniec sacej hadice zostáva ponorený.	V hadici sa stále nachádza vzduch v sacej hadici a/alebo plavák nie je správne nastavený.	Uistite sa, že zo sacej hadice bol odstránený všetok vzduch. Nastavte polohu plaváka na sacej hadici tak, aby bol Filter hlboko pod hladinou vody, ale tesne nachádza nad dnom vodného zdroja, kde sa filter môže rýchlo naplniť nečistotami.
Stroj po dlhom skladovaní nenasáva žiadnu vodu.	Do stroja mohol byť nasatý ďalší vzduch.	1) Držte Hydroshot nižšie, ako je úroveň zeme (menej ako 5' nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody 2) Úplne naplňte nasávaciu hadicu vodou, um aby ste sa uistili, že sa odstránil všetok vzduch. 3) Prevádzkujte Hydroshot bez nasadeného nastavca alebo trysky, aby cez zariadenie mohlo rýchlo a jednoducho pretekať väčšie množstvo vody. Hneď ako sa zdá, že boli odstránené všetky vzduchové bubliny, znovu nasadte nastavec a trysku. 4) Pripojte záhradnú hadicu priamo k Otvorte vodovodný kohútik, aby ste zo systému odstránili všetok vzduch. Pozrite si obrázky E1, E2 a E3

Údržba

1) Pred opravami a údržbou vyberte akumulátor zo zariadenia.
2. pred každým použitím skontrolujte, prosím, či stroj a jeho časti nie sú poškodené. ak nájdete akékoľvek poškodenie stroja alebo jeho častí, prestaňte stroj používať a kontaktujte dodávateľa alebo výrobcu, aby časti vymenil. Údržba filtra vodovodného potrubia Najprv odstráňte kryt filtra, potom odstráňte nečistoty na filtri, opláchnite časti čistou vodou a nakoniec nasadíte kryt späť.

Čistenie a konzerváciaČistenie a konzervácia

Puzdro utrite mäkkou kefkou alebo čistou handričkou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštiace prostriedky. Prístroj skladujte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí. Na prístroj nekladte žiadne iné predmety. Pri skladovaní prístroja a príslušenstva dbajte na to, aby nezamrzli. Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu

V záujme ochrany životného prostredia je potrebné poškodené stroje, príslušenstvo a obalové materiály podrobne triediť, aby sa uľahčila recyklácia.

Záručný listZáručný list

Dôvody údržby:

Meno spotrebiteľa:

Kontaktné údaje spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

19



Služby zákazníckeho servisu:


Odoslať nám interný e-mail: Prihlásiť sa--Kontaktovať predajcu YOFIDRA

*** Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, preto nás prosím najprv kontaktujte, ak máte otázky týkajúce sa produktu. :)**

Úvod do výrobku


Ručný umývací prístroj s lítiovou batériou unlimited je výrobok špeciálne navrhnutý pre milovníkov automobilov a domáce upratovanie. Zároveň s ohľadom na nepohodlie spojené s používaním elektriny a vody pri upratovaní pre obyvateľov miest nie je tento výrobok obmedzený napájaním a je vybavený výkonnou a stabilnou lítiovou batériou. Celý výrobok možno prepravovať v automobile. Možno ho používať v rôznych situáciách, čím šetrí čas a náklady na upratovanie kedykoľvek a kdekoľvek a zároveň účinne prináša potešenie z kvalitného umývania.

SYMBOLY


	Upozornenie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Pri nesprávnej likvidácii sa batérie môžu dostať do vodného cyklu, čo predstavuje nebezpečenstvo pre ekosystém. Použité batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad.
	Nespaľovať
	Varovanie! Nemierťe lúčom na ľudí, zvieratá ani elektrické spotrebiče.
	Staré elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Recyklujte ich všade, kde je to možné. Rady týkajúce sa likvidácie môžete získať od miestnych úradov alebo v špecializovaných predajniach.
	Pred vykonaním akýchkoľvek úprav, údržby alebo opráv odpojte batériu od zásuvky.

 Li-ion	Lítiová batéria Tento výrobok je označený symbolom pre separovaný zber všetkých nabíjateľných a nenabíjateľných batérií, ktoré sa následne recyklujú alebo rozoberajú s cieľom znížiť vplyv na životné prostredie. Batérie môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú nebezpečné látky.
 Li-ion	
 Li-ion	
	Dvojité izolácia
	Označenie RCM
	ABN: Austrálske identifikačné číslo podniku. Pomocou tohto čísla možno na webovej stránke business.gov.au nájsť informácie o podniku, ako je typ spoločnosti, status, registrované sídlo a pod. možno nájsť na webovej stránke http://abr.business.gov.au nájsť obchodné informácie, ako je typ subjektu. ABN spoločnosti Positec Australia Pty Limited - 14101682357.


1

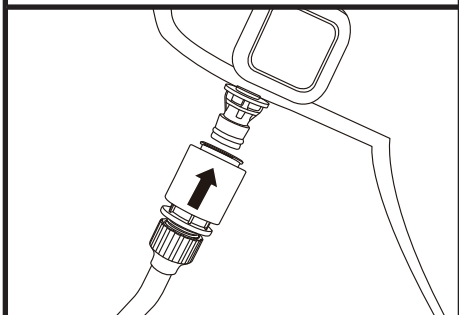


2

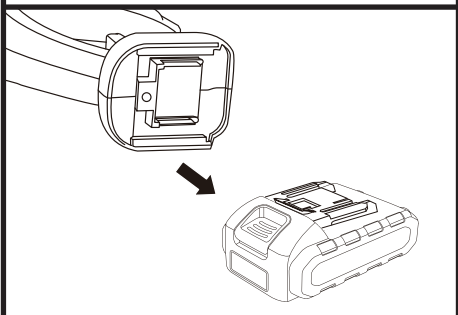


3

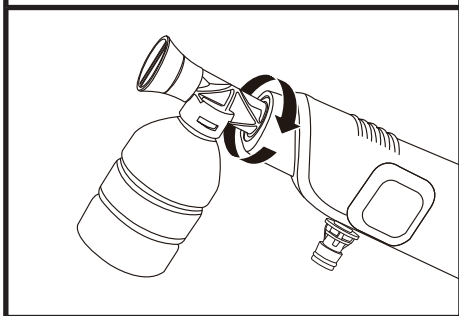

4

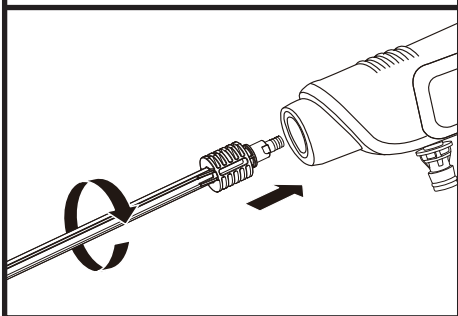

5

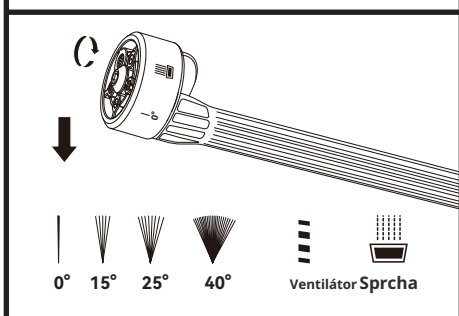

Inštalácia rôznych súčastí

1. Pripojenie hadice na vodu k telu čistiacej pištole
2. Odnímateľná nabíjačka batérie
3. Penová nádobka: Otočte penovú nádobku a nasadte ju.
4. Nadstavec: Stlačte nadstavec a nasadte ho
5. Predlžovacie a krátke tyče: otočte a stlačte, aby ste ju vložili. V balení prístroja môžu byť rôzne nadstavce: nadstavec 0/40°, nastaviteľný nadstavec, nadstavec 0/40°, nadstavec 0/40°. Nadstavec, nastaviteľný nadstavec alebo nadstavec 6 v 1.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

BEZPEČNOSŤ VÝROBKU VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O BEZPEČNOSTI VAROVANIA

POZOR:

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

UCHOVAJTE VŠETKY VAROVANIA A POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento stroj môžu po užívať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými i alebo duševnými schopnosťami, ako aj osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní stroja a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

Stroj nesmú používať deti. Je potrebné dohliadať na to, aby sa deti so strojom nehrali. Prístroj sa môže používať len s napájacou jednotkou dodanou spolu s prístrojom. Táto prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s

s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti. Ak ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné kvalifikované osoby, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BEZPEČNOSTNÉ UPOZOR- NENIA BEZPEČNOSŤ

- VAROVANIE Tento prístroj je určený na používanie s čistiacimi prostriedkami dodávanými v balení alebo odporúčanými výrobcom. Používanie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť stroja.
- VAROVANIE Vysokotlakové prúdy môžu byť nebezpečné pri nesprávnom použití. Prúd nesmie byť namierený na ľudí, elektrické zariadenie, ktoré je pod napätím, ani na samotný stroj.

- VARIOVANIE Stroj nepoužívajte v prítomnosti iných osôb, ak nemajú oblečený ochranný odev.
- VARIOVANIE Nesmerujte prúd na seba ani na iné osoby s cieľom čistenia odevu alebo obuvi.
- VARIOVANIE pred nebezpečenstvom výbuštiny.
- VARIOVANIE Nestriekajte ľahko horľavé kvapaliny.
- VARIOVANIE Vysokotlakový čistič nesmú používať deti ani nevyškolený personál.
- UPOZORNENIE Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky sú dôležité na zaistenie bezpečnosti spotrebiča. Používajte iba hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.
- VARIOVANIE Na zaistenie bezpečnosti stroja používajte iba originálne náhradné diely od výrobcu alebo schválené výrobcom.
- UPOZORNENIE Voda, ktorá prešla cez zariadenia na zabránenie spätnému toku, sa považuje za nevhodnú na pitie.
- VARIOVANIE Počas čistenia alebo údržby, ako aj pri výmene dielov alebo prestavbe stroja na vykonávanie iných funkcií je potrebné odpojiť stroj od zdroja napájania vybratím akumulátora zo batérie.
- VARIOVANIE Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená batéria alebo dôležité časti prístroja, napríklad bezpečnostné zariadenia, vysokotlakové hadice, štartovacia pištoľ.
- VARIOVANIE, ak nechávate prístroj bez dozoru, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
- Pri práci s prístrojom je potrebné nosiť ochrannú obuv, rukavice, prilbu s prieskormi, prostriedky na ochranu sluchu atď.
- Pri otvorení postrekovača hrozí vznik spätného rázu a prudkého krútiaceho momentu na postrekovacej jednotke. Prosím, pevne držte trysku.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE A PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

VAROVANIE:

Nepoužívajte prístroj bez oboznámenia sa s návodom na obsluhu.

- Pri otvorení postrekovača hrozí vznik spätného rázu a prudkého krútiaceho momentu na postrekovači

Prosím, pevne držte trysky.

- **UPOZORNENIE:** Pri používaní vysokotlakových čističov môže dochádzať k tvorbe aerosólov. Vdýchnutie aerosólov môže byť nebezpečné pre zdravie.
- Pred vykonávaním údržby odpojte zariadenie od elektrickej siete.

- **VAROVANIE** Pri použití predlžovacieho kábla musia byť zástrčka a zásuvka vodotesné.

- **VAROVANIE:** Nevhodné predlžovacie káble môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný na použitie vonku a miesto

pripojenia musí byť suché a nesmie sa dotýkať zeme. Odporúča sa to vykonať pomocou káblového bubna, ktorý udržiava zásuvku vo výške najmenej 6 mm nad zemou.

- Pripojenie k elektrickej sieti musí vykonať

kvalifikovaný elektrikár v súlade s požiadavkami normy AS/Nzs 3000. Odporúča sa, aby v systéme elektrického napájania tohto prístroja bolo buď prúdové chráničové zariadenie, ktoré preruší napájanie, ak zemný zvodový prúd prekročí 30 mA počas 30 ms, alebo zariadenie, ktoré skontroluje zemné spojenie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA BEZPEČNOSTI PRE AKUMULÁTOROVÚ BATÉRIU

- a) Batériové články a ni batériový blok nerzoberajte, neotvárajte ani nepoškodzujte.
- b) Zabráňte skratu batériového bloku. Batériové bloky neuchovávajte neusporiadane v krabicách alebo zásuvkách, kde by mohli spôsobiť skrat medzi sebou alebo s

vodivými materiálmi.

Keď sa batériový blok nepoužíva, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky a iné malé kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť

- skratovaniu kontakto
v akumulátora. Skrat
- kontaktov akumulátora
môže viesť k popáleninám
alebo požiaru.
- c) **Nevystavujte batériový blok pôsobeniu tepla ani požiaru. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom žiarení.**
- d) **Nevystavujte batériový blok mechanickým nárazom.**
- a) **V prípade vytečenia a akumulátora za bráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu opláchnite zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.**
- f) **Batériový blok uchovávajte v čistote a suchu.**
- g) **V prípade znečistenia otrite kontakty batériového bloku čistou suchou handričkou.**
- h) **Pred použitím akumulátorový blok je potrebné nabiť. Vždy postupujte podľa tohto návodu a vykonajte správny postup nabíjania.**
- i) **Nenechávajte akumulátorový blok nabitý, keď sa nepoužíva.**
- j) **Po dlhodobom skladovaní môže byť potrebné batériový blok niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.**
- l) **Nepoužívajte batériový blok, ktorý nie je určený na použitie s zariadením.**
- m) **Batériový blok na mieste neprístupnom deťom.**
- n) **Ušchovajte si originálny návod na obsluhu na neskoršie použitie.**
-) **Vyberte batériu zo zariadenia, keď sa nepoužíva.**
- p) **Zlikvidujte správnym spôsobom.**
- q) **V jednom zariadení nepoužívajte akumulátory od rôznych výrobcov, s rôznymi kapacitami, veľkosťami alebo typmi.**
- r) **Batériu uchovávajte mimo mikrovlnných rúr a zdrojov vysokého tlaku.**

DIAGNOSTIKA

Príznak	Možné príčiny	Riešenie
Prístroj sa zapne, ale voda nie je odvádzaná alebo je tlak nedostatočný.	Hydroshot sa nachádza príliš vysoko nad zdrojom vody. POZNÁMKA: Čím vyššie sa Hydroshot nachádza vo vzduchu, tým väčšie úsilie musí čerpadlo vynaložiť, aby vytiahlo vodu proti gravitačnej sile (nahor).	Udržujte vodnú pistoľ pod úrovňou zeme (menej ako 5 stôp nad zemou), aby ste minimalizovali prietok vody
	Vreckový filter je upchatý.	Vyberte vreckový filter a opláchnite časti čistou vodou. opláchnite časti čistou vodou. (Pozri obr. P1, P2)
	Záhradná hadica používateľa nie je správne pripojená k zariadeniu.	Skontrolujte záhradnú hadicu a znova ju pevne znova pripojte. (Pozri obr. D2)
	Rýchlospojka hadice je uvoľnená.	Utiahnite adaptér hadice kľúčom. pevne utiahnite kľúčom.
	Filter chýba (pozri obr. R).	Obráťte sa na zákaznícku podporu a požiadať o náhradný diel. na vyžiadanie náhradného dielu.
	Sitko filtra je upchaté. (Pozri obr. R)	Pravidelne čistite filtračnú sieťku.
	Čerpadlo, hadica alebo iné súčasti zamrzli v dôsledku pôsobenia vonkajšej teploty.	Počkajte, kým čerpadlo, hadica alebo iné časti nerozmrznú.
	Zalomenia v hadici.	Vyrovajte hadicu.
26	V hadici sa môže nahromadiť nadmerné množstvo vzduchu a spôsobiť vodný ráz.	Ak sa v hadici alebo čerpadle nahromadí vzduch, tlak vody sa zníži. 1) Udržiavajte Hydroshot pod úrovňou zeme (menej ako 5 stôp nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody. 2) Úplne naplňte nasávaciu hadicu vodou, aby ste sa uistili, že bol odstránený všetok vzduch. 3) Používajte Hydroshot bez trysky alebo nadstavca, aby ste zabezpečili rýchly a jednoduchý prietok väčšieho objemu vody cez zariadenie. Hneď ako bude odstránený všetok vzduch, pripojte nadstavec a trysku. 4) Pripojte záhradnú hadicu priamo k vodovodnému kohútiku, aby ste zo systému odstránili všetok vzduch. Pozrite obrázky E1, E2 a E3.
Nadstavec s viacerými ro zprašovacími dýzami Úniky.	Tryska rozprašuje nesprávne nesprávne.	Uistite sa, že označenie vzoru trysky zodpovedá označeniu na forme.
	Vzduch nahromadený v hadici alebo v čerpadle.	Pokračujte v prevádzke zariadenia niekoľko minút, kým únik neprestane. Pozrite si poznámky vyššie, aby ste odstránili zachytený vzduch.
Výstupný tlak prudko stúpa.	Tryska multirozprašovača zablokovaná.	Odstráňte všetky viditeľné nečistoty pomocou malého predmetu, napríklad kancelárskej sponky. Vymeňte ju za novú viacnásobnú rozprašovaciu dýzu.
Prístroj vypúšťa vodu po zastavení.	Zvyšky v kopiji a čerpadle Kopija a čerpadlo po zastavení.	Odpojte batérie a hadice. Stlačte spúšť a otočte vodnú tyč do rôznych smerov, aby mohla všetka voda odtiecť.
Mydlové príslušenstvo nemôže čistiť prostriedok rozprašovať čistiaci prostriedok.	Upchatie vo fľaši s mydlom.	Vyčistite ho čistou vodou.
	Zariadenie nie je pripojené k zdroju vody.	Pred zapnutím pripojte zariadenie k zdroju vody. Stroj.

Stroj sa nespúšťa nespúšťa.	Batéria nie je správne dobre upevnená.	Znova vložte batériový blok.
	Nabitie akumulátora je vyčerpané.	Vymeňte batériu za novú alebo nabite batériový blok.
	Chybný akumulátor.	Vymeňte akumulátor za nový.
Tlak v prístroji nie je konštantným.	Do prístroja môže byť nasávaný ďalší vzduch.	Spojenie medzi adaptérom hadice a a sacou hadicou.
	Je nastavený na nízky tlak.	Nie je potrebné vykonať žiadne opatrenie.
Stroj sa automaticky zastaví.	Nabitie akumulátora je vyčerpané.	Vymeňte akumulátor za nový alebo ho nabite a saciu hadicu.
	Viacprúdová tryska zablokovaná. Aktivovala sa nadprúdová ochrana.	Odstráňte nadstavec na viacnásobné rozprašovanie a zapnite zariadenie. Ak zariadenie funguje normálne, vymeňte ho za nový nadstavec na viacnásobné rozprašovanie.
Koniec prírodnej hadice zostáva nepochopený do vody.	V hadici sa stále nachádza vzduch v sacej hadici a/alebo plavák nie je správne nastavený.	Uistite sa, že zo sacej hadice bol odstránený všetok vzduch. Nastavte polohu plaváka na sacej hadici tak, aby sa filter nachádzal výrazne pod hladinou vody, ale trochu nad dnom zdroja vody, kde sa filter môže rýchlo naplniť nečistotami.
Prístroj nenasáva v odpu dlhodo bomsklado vaní bez vody.	Do prístroja sa môže nasávať dodatočný vzduch.	1) Držte Hydroshot nižšie pri zemi (menej ako 5 stôp nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody. 2) Úplne naplňte nasávaciu trubicu vodou, aby ste sa uistili, že bol odstránený všetok vzduch. 3) Pracujte s Hydroshotom bez pripojenej kopije alebo nadstavca, aby zariadením rýchlo a ľahko prechádzal väčší objem vody. Hneď ako bude odstránený všetok vzduch, pripojte hrot a nadstavec. 4) Pripojte záhradnú hadicu priamo ku kohútiku, aby ste zo systému odstránili všetok vzduch. Pozrite si obrázky E1, E2 a E3.

Podpora

1. Pred opravou a údržbou vyberte akumulátor z prístroja.
2. Pred každým použitím skontrolujte prístroj a jeho časti, či nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie prístroja alebo jeho častí, prestaňte prístroj používať a obráťte sa na dodávateľa alebo výrobcu so žiadosťou o výmenu častí. Údržba filtra vodovodnej hadice Najprv odstráňte kryt filtra, potom odstráňte nečistoty z filtra, opláchnite časti čistou vodou a nakoniec nasadte kryt späť na miesto.

Čistenie a konzervácia

Stroj čistíte mäkkou kefkou alebo čistou handričkou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštiace prostriedky. Stroj skladujte na bezpečnom a suchom mieste, na ktoré nemajú prístup deti. Na stroj nekladte žiadne cudzie predmety. Pri skladovaní stroja a príslušenstva dbajte na to, aby nezmrzli. Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu

V záujme ochrany životného prostredia musia byť poškodené stroje, príslušenstvo a obalové materiály dôkladne triedené, aby sa uľahčila ich likvidácia.

Záručný list

Dôvody technickej údržby:

Meno spotrebiteľa:

28 Kontaktné údaje spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:



Popredajný servis:

Pošlite nám internú správu: Prihláste sa do systému -Váš
Yofidra-Kontaktujte predajcu

*** Vážený zákazník, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá,
preto nás najprv kontaktujte, ak máte
akékoľvek otázky týkajúce sa produktu. :)**

Ahoj! Váš pomocník pre život!

Uvedenie výrobku do prevádzky


Vzhľadom na nepríjemnosti, ktoré používanie elektriny a vody pri čistení predstavuje pre mestské obyvateľstvo, tento výrobok nie je obmedzený elektrickým napájaním a je vybavený výkonnou a stabilnou lítiovou batériou. Celý výrobok možno prepravovať v automobile. Môže sa používať v rôznych situáciách, šetrí čas a náklady na čistenie kedykoľvek a kdekoľvek a účinne prináša potešenie a kvalitný zážitok z umývania DIY.

SYMBOLY


	Varovanie
	Prečítajte si návod na obsluhu
	Ak sa batérie správne nelikvidujú, môžu sa dostať do kolobehu vody, čo môže predstavovať nebezpečenstvo pre ekosystém. Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.
	Nespaľovať
	Pozor! Nesmerujte lúč na osoby, zvieratá ani elektrické zariadenia.
	Použité elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich tam, kde sú k dispozícii príslušné zariadenia. Informácie o recyklácii získate na miestnych úradoch alebo v špecializovaných predajniach.
	Pred vykonávaním nastavení, servisných prác alebo údržby vyberte batériu z elektrickej zásuvky.

	Lítiovo-iónová batéria Tento výrobok je označený symbolom u pozorujúcim, že všetky akumulatory a batérie sa musia zbierať a separovať a následne recyklovať alebo demontovať, aby sa znížil ich vplyv na životné prostredie. Nabíjateľné batérie môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, preto že obsahujú nebezpečné látky.
Li-ion 	
	Li-ion 
Li-ion	
	Dvojité izolácia
	Označenie RCM
	ABN: austrálske podnikateľské číslo Toto číslo umožňuje vyhľadať obchodné informácie, ako je typ podniku, jeho status, sídlo spoločnosti atď. možno nájsť na webovej lokalite http://abr.business.gov.au . Číslo ABN spoločnosti Positec Australia Pty Limited je 14101682357.


1

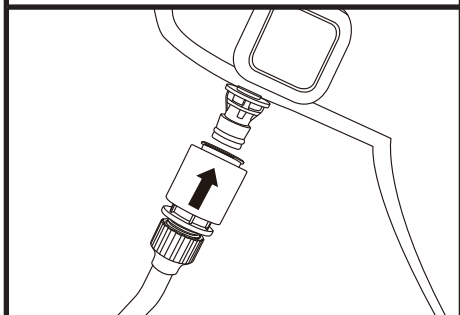


2

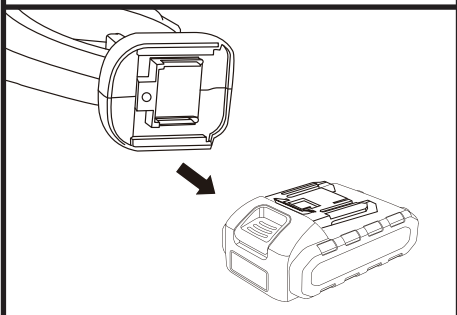


3

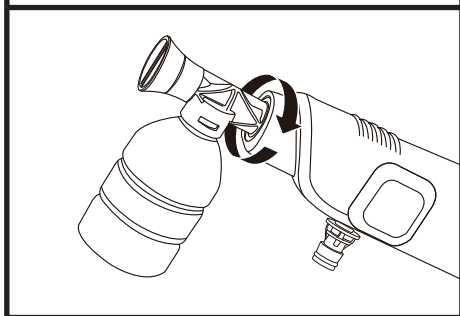

4

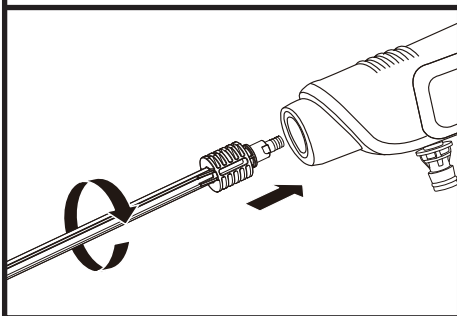

5

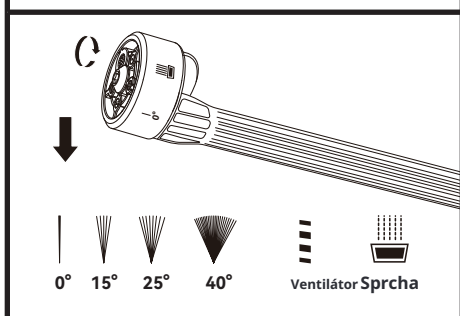

Inštalácia jednotlivých častí

1. Pripojenie prívodnej hadice k telu čistiacej pištole

2. Odnímateľná nabíjačka

3. Penová nádobka: otočte penovú nádobku a zasunúť ju.

4. Koncovka: stlačte koncovku a zasunúť ju dovnútra

5. Stroj, ktorý dostanete, môže byť vybavený rôznym príslušenstvom: tryska 0/40 stupňov, nastaviteľná tryska, tryska 0/40 stupňov, tryska 0/40 stupňov, tryska 0/40 stupňov, nastaviteľná tryska alebo tryska 6 v 1.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY BEZPEČNOSŤ VÝROBKU VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ UPOZORNENIA

VAROVANIE: Všetky

prečítajte si bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

UCHOVAJTE VŠETKY VAROVANIA A POKYNY PRE DO BUDÚCNOSTI.

Tento stroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poverení o bezpečnom používaní stroja a rozumejú súvisiacim rizikám. Stroje nesmú používať deti.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Zariadenie sa smie používať iba ľuďmi. Zariadenie sa smie používať iba s dodaným napájacím káblom. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti sú

obmedzené alebo ktorým chýbajú skúsenosti a znalosti.

Skúsenosti a znalosti. Ak je na napájací kábel poškozený, musí ho vymeniť výrobca, jeho predajný servis alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- **VAROVANIE** Toto zariadenie je určené na používanie s čistiacim prostriedkom dodaným so zariadením alebo odporúčaný výrobcom. Používanie iných čistiacich prostriedkov alebo chemických výrobkov môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- **VAROVANIE** Vysokotlakové trysky môžu byť nebezpečné, ak sa nepoužívajú správne. Prúd nesmie smerovať na osoby, elektrické zariadenia pod napätím ani na samotný stroj.

- VAROVANIE Nepoužívajte zariadenie v blízkosti o-sôb, ktoré nemajú oblečený ochranný odev.
- VAROVANIE Nesmerujte prúd na seba ani na iné osoby s cieľom čistiť odev alebo obuv.
- VAROVANIE Nebezpečenstvo výbuchu
- Nestriekajte horľavé kvapaliny.
- VAROVANIE Vysokotlakový čistič nesmú používať deti ani nevyškolený personál.
- VAROVANIE Vysokotlakové hadice, prípojky a spojky sú dôležité pre bezpečnosť za riadenia. Používajte iba hadice, prípojky a spojky odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE Na zaistenie bezpečnosti zariadenia používajte iba originálne náhradné diely výrobcu alebo diely schválené výrobcom.
- VAROVANIE Voda, ktorá prešla spätnými ventilmi, sa považuje za nepitnú.
- VAROVANIE Zariadeniu sa má byť pri čistení alebo údržbe, ako aj pri výmene dielov alebo pri prepnutí zariadenia na inú funkciu odpojené o zdroja napájania vybratím akumulátora zo zariadenia.
- VAROVANIE Nepoužívajte prístroj, ak je batéria alebo dôležité časti prístroja poškodené, napr. bezpečnostné zariadenia, vysokotlakové hadice, spúšťači pištoľ.
- VAROVANIE Vždy vypnite odpojovač, keď nechávate zariadenie bez dozoru.
- Pri obsluhu stroja sa musia nosiť bezpečnostná obuv, bezpečnostné rukavice, ochranné prilby s prieszorom, ochrana sluchu atď. musia sa pri obsluhu stroja nosiť.
- Pri otvorení pištole hrozí nebezpečenstvo spätného rázu a náhleho krútiaceho momentu na --pri otvorení pištole. Pevne držiavajte trysky.

DOPLŇUJÚCE ELEKTRICKÉ NÁRADIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie bez prečítania návodu na obsluhu.

Pri otvorení pištole sú spúšťou existuje riziko spätného rázu a náhleho krútiaceho momentu na striekacej hlavici. Trysky držte pevne.

VAROVANIE Počas používania a vysokotlakových čističov môžu vzniknúť aerosóly. Vdýchnutie aerosólov môže byť nebezpečné pre zdravie.

Pred vykonávaním údržby odpojte zariadenie od elektrického napájania.

VAROVANIE Ak sa používa predlžovací kábel, zástrčka a zásuvka musia byť vodotesné.

VAROVANIE Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné. Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný na používanie vonku a zástrčka musí byť udržiavaná v suchu a mimo zeme. Odporúča sa to dosiahnuť použitím káblového bubna, ktorý udržiava zástrčku vo výške najmenej 60 mm nad zemou.

Pripojenie k elektrickému napájaniu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a musí byť v súlade s požiadavkami normy AS/Nzs 3000, pričom elektrické napájanie

tohto stroja musí obsahovať buď prúdový chránič, ktorý odpojí elektrické napájanie, ak zvodový prúd do uzemnenia prekročí 30 mA počas 30 ms, alebo zariadenie, ktoré skontroluje uzemňovací obvod.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE SÚPRAVU BATÉRIE

a) Nerozoberajte, neotvárajte ani nerozdrvujte články a súpravu akumulátora.

b) Neskratujte batériu. Batérie nekladujte náhodne v škatuli ani zásuvke, v ktorej sa môžu navzájom skratovať alebo byť skratované vodivými materiálmi. navzájom skratovať alebo byť skratované vodivými materiálmi.

Keď sa batéria nepoužíva, uchovávajte ju mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú napríklad kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré sa môžu spojiť z jednej svorky na druhú.

Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

c) Nevystavujte súpravu batérie teplu ani ohňu. Neskladujte ju na priamom slnečnom svetle.

- d) Nevystavujte súpravu batérie mechanickým nárazom.
- a) Ak z batérie uniká kvapalina, nedovoľte, aby sa dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak došlo ku kontaktu, umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- f) Udržiavajte batériový blok čistý a suchý.
- g) Póly batériového bloku utrite čistou a suchou handričkou, ak sú znečistené.
- h) Batériový blok sa musí nabiť pred použitím. Vždy dodržiavajte tieto pokyny a používajte správny postup nabíjania.
- i) Nenechávajte batériu nabíjať, keď sa nepoužíva.
- j) Po dlhodo-**bo**m skladovania môže byť potrebné batériu niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahli maximálne výkony.
- l) Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú určené pre toto zariadenie.
- m) Batériový blok uchovávajte mimo dosahu detí.
- n) Uchovávajte pôvodnú dokumentáciu k výrobku, aby ste do nej mohli naskôr nahliadnuť.
-) Keď zariadenie nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- p) Likvidujte správnym spôsobom.
- q) V jednom zariadení nemiessajte články rôznej výroby, kapacity, veľkosti alebo typu.
- r) Batériu uchovávajte mimo mikrovlnných rúr a vysokého tlaku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznak	Možné príčiny	Riešenie
Prístroj sa spustí, ale voda sa nenásáva alebo je tlak nedostatočný.	Hydroshot je umiestnený príliš vysoko vzhľadom na zdroj vody. POZNÁMKA: čím vyššie je Hydroshot vo vzduchu, tým viac musí čerpadlo pracovať, aby nasávalo vodu proti gravitačnej sile (smerom nahor).	Udržiavajte Hydroshot nižšie, než je úroveň zeme. (menej ako 5' nad zemou), aby ste uľahčili odtok vody
	Sieťový filter je upchatý.	Vyberte vreckový filter a opláchnite ho čistou vodou. časti čistou vodou. (Pozri obr. P1, P2)
	Používateľova záhradná hadica nie je správne pripojená k zariadeniu.	Skontrolujte záhradnú hadicu a znovu ju pripojte. pevne ju nasadte späť na miesto. (Pozri obrázok D2)
	Adaptér rýchlospojky na hadice sa uvoľňuje.	Uťahnite adaptér hadice pomocou pevne utiahnite kľúčom.
	Filter chýba (pozri obrázok R).	Kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o náhradný diel. požiadajte o náhradný diel.
	Sitko filtra je upchaté. (Pozri obr. R)	Pravidelne čistite sitko filtra.
	Čerpadlo, hadica alebo iné časti sú zamrznuté v dôsledku vonkajšej teploty	Počkajte, kým sa čerpadlo, hadica alebo iné súčasti nerozmrazia. ostatné diely sa nerozmrazia.
	Záhyby v hadici.	Vyrovajte hadicu.
Viacnásobná rozprašovací tryska presakuje.	V hadici sa môže nahromadiť nadmerné množstvo vzduchu a prístroj Hydroshot nebude fungovať.	Ak sa v hadici alebo v čerpadle nahromadí vzduch, zníži sa tlak vody. 1) Udržiavajte vodnú hadicu nižšie, než je úroveň zeme (menej ako 5' od zeme), aby ste zlepšili prietok vody. 2) Úplne naplňte hadicu na nasávanie vody, aby ste sa uistili, že bol odstránený všetok vzduch. 3) Spustite vysokotlakový čistič bez nadstavca alebo trysky namontovanú, aby mohlo pretekať väčšie množstvo vody rýchlo a ľahko pretekať cez zariadenie. Hneď ako sa zdá, že všetky vzduchové bubliny boli odstránené, nasadte kopiju a trysku späť na miesto. 4) Pripojte záhradnú hadicu priamo k vodovodný kohútik, aby sa zo systému odstránil všetok vzduch. Pozrite si obrázky E1, E2 a E3.
	Typ trysky nerozprašuje správne.	Uistite sa, že symbol vzoru trysky zodpovedá značke na nástroji.
Výstupný tlak sa náhle zvýši.	vzduch, ktorý sa nachádza v hadici alebo v čerpadle.	pokračujte v prevádzke zariadenia ešte niekoľko okamihov, kým unik neprestane. Pozrite si vyššie uvedené poznámky na odstránenie vzduchových bublín.
	Multprúdová tryska je upchatá.	Odstráňte všetky viditeľné nečistoty pomocou malého predmetu, napríklad kancelárskej sponky. Vymeňte ju za novú multprúdovú trysku.
Zo zariadenia po vypnutí vyteká voda.	V lance a čerpadle zostáva voda aj po vypnutí.	Vyberte batérie a odpojte hadice. Stlačte spúšť a otočte vodný ráz do rôznych v smere, aby všetka voda vytiekla.
Príslušenstvo na mydlo nestrieka čistiaci prostriedok.	Upchatie v nádobe na mydlo.	Vyčistite ju čerstvou vodou.
	Zariadenie nie je pripojené k zdroju vody.	Pred uvedením zariadenia do prevádzky ho pripojte k zdroju vody.

Prístroj sa nespustí a nezapne.	batéria nie je správne upevnená správne	Znova vložte batériový blok.
	nabitie akumulátora je je vyčerpané.	Vymeňte batériu za novú alebo nabite batériový blok.
	Chybná batéria.	Vymeňte batériu za novú.
Tlak prístroja nie je konštantný.	Do stroja by sa mohol nasávať do datočný vzduch.	Spojenie medzi hadicovým adaptérom a nasávacou hadicou.
	Je nastavený na nízky tlak.	Nie je potrebné konať.
Stroj sa automaticky zastaví.	nabitie akumulátora je je vyčerpané.	Vymeňte batériu za novú alebo ju nabite a nasávaciu hadicu.
	Viacúčelová rozprašovacia tryska je zablokovaná. Elektrická ochrana je aktivovaná.	Odstráňte viacnásobnú rozprašovaciu trysku a zapnite prístroj. Ak prístroj funguje normálne, vymeňte ju za novú viacnásobnú rozprašovaciu trysku.
Koniec ťažnej hadice zostáva nie je ponorený.	V nasávacej hadici a/alebo v nej ešte zostáva vzduch. Plavák nie je správne nastavený.	Uistite sa, že z nasávacej hadice bol odstránený všetok vzduch. Nastavte polohu plaváka na nasávacej hadici tak, aby bol filter dostatočne pod hladinou vody, ale tesne nad dnom vodného zdroja, kde sa filter môže rýchlo naplniť nečistotami.
36 Stroj po dlhom čase nenasáva vodu p očas skladovania.	Do stroja by sa mohol nasat ďalší vzduch.	1) Držte Hydroshot nižšie než zem (menej ako 5' nad zemou), aby sa zlepšil prietok vody. 2) Úplne naplňte hadicu na nasávanie vody aby ste sa uistili, že bol odstránený všetok vzduch. 3) Používajte Hydroshot bez nasadenej násady alebo dýzy, aby cez zariadenie mohlo rýchlo a jednoducho pretekať väčšie množstvo vody. Hneď ako sa zdá, že všetky vzduchové bubliny boli odstránené, nasadte násadu a dýzu späť na miesto. 4) Pripojte záhradnú hadicu priamo k vodovodný kohútik, aby sa zo systému odstránil všetok vzduch. Pozrite si obrázky E1, E2 a E3.

Údržba

1) Pred každou opravou alebo údržbou vyberte batériu zo stroja.

2. pred každým použitím skontrolujte, či stroj a jeho súčasti nie sú poškodené. ak na stroji alebo jeho súčastiach nájdete poškodenie, prestaňte stroj používať a kontaktujte dodávateľa alebo výrobcu a požiadajte o výmenu súčastí. Údržba filtra vodovodného potrubia Najprv odstráňte kryt filtra, potom odstráňte nečistoty z filtra, opláchnite súčasti čistou vodou a nakoniec nasadte kryt späť na miesto.

Čistenie a uchovávanieČistenie a uchovávanie

Plášť utrite mäkkou kefkou alebo čistou handričkou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštiace prostriedky. Prístroj skladujte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí. Na prístroj neukladajte iné predmety. Dbajte na to, aby prístroj a príslušenstvo počas skladovania nezamrzli. Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Nakladanie s odpadom

V záujme ochrany životného prostredia sa poškodené stroje, príslušenstvo a obalové materiály musia podrobiť podrobnému triedeniu, aby sa uľahčila ich recyklácia.

Záručný listZáručný list

Dôvody servisu:

Meno spotrebiteľa:

Kontaktné údaje spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

37



Popredajný servis:

Pošlite nám internú správu: Prihláste sa do svojho YOFIDRA

Kontaktujte predajcu

***Vážení zákazníci, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, najskôr nás kontaktujte. :)**