


LI-ÍONOVÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE

NÁVODY NA POUŽITIE

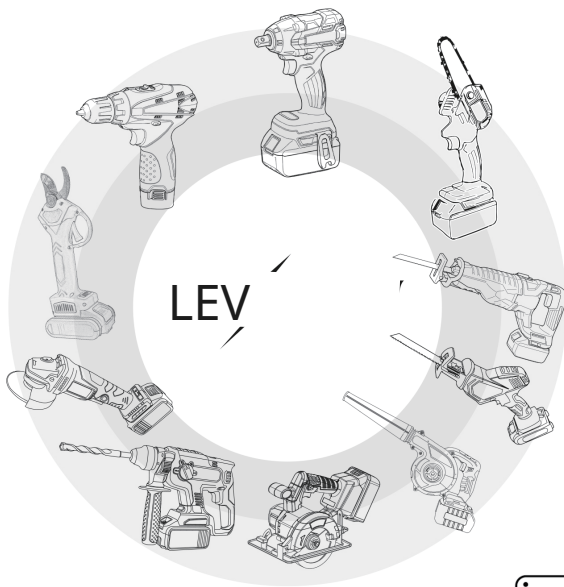

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny
a oboznámte sa s nimi.

NÁVOD NA POUŽITIE LÍTHIOVÝCH NOŽNÍČ NA PREREZÁVANIE



V záujme ochrany vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných si pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod. Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste. Ak dôjde k zmenám, nezabudnite skontrolovať aktualizovaný obsah. Ak sa zmení vlastník vašich elektrických nožníc ePruner, odovzdajte tento návod novému vlastníkovi.

Určené použitie

Stroj možno používať na strihanie živých plotov, kríkov a vetiev a na zber ovocia a zel eniny možno použiť rôzne čepele. Používanie tohto výrobku na iné neschválené účely môže spôsobiť poškodenie zariadenia a zranenie používateľov.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použí vaním.

Opis funkcií

Elektrické nožnice sú výkonným strihacím nástrojom vyrobeným z ocele najvyšš ej kvality. Ľahké a jednoducho ovládateľné jednou rukou. Tento výrobok spája b ezpečnosť, vysokú účinnosť a jednoduché používanie. Počas používania sa čepeľ približí k vetve a vykoná rovnomerný a hladký rez bez poškodenia rastliny. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, stačí uvoľniť spúšť a čepeľ sa otvorí do maximálnej polohy, aby sa zabránilo zraneniu.

Pokyny na obsluhu:

Prepínač zariadenia



Zapnutie: dlhé podržanie tlačidla ① ① ① po dobu 3 sekúnd rozsvieti LED diódy na ②, dvakrát stlačte spúšť a otvoríte čeľuste nožníc, čím dokončíte zapn utie. Prepínanie veľkosti otvoru: stlačte spúšť ③ a počkajte 2 sekundy, aby sa otvor z menšil. Zopakujte posledný úkon, aby sa otvor zväčšil. Vypnutie: stlačte spúšť ③, neuvoľňujte ju a nechajte čeľuste nožníc zatvorené po dobu 3 sekúnd, potom dlh é podržanie tlačidla ::C①C:: po dobu 3 sekúnd dokončí vypnutie. Nabíjanie: zapojte jed en koniec priloženého nabíjacieho kábla do nabíjacieho konektora nožníc a druhý ko ④ niec do nabíjačky pre mobilný telefón. V tomto okamihu sa rozsvieti červené svetlo v oblasti LED displeja a po úplnom nabití sa rozsvieti zelené svetlo. Externé napájanie: Pri nabíjaní pomocou externého napájania dbajte na bezpečnosť (Túto funkciu používajte opatrne) Poznámky: Nabíjačka a nabíjací kábel sú bežné nabíjačky a nabíjacie káble pre mobilné te lefony (rozhranie Type-C)

inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and

balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.

Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Power tool use and care

Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

Use power tools only with specifically designed battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Service

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Follow instruction for lubricating and changing accessories.

cordless nailer safety warnings

Always assume that the tool contains fasteners. Careless handling of the nailer can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.

Do not point the tool towards yourself or anyone nearby. Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.

NÁVOD NA POUŽITIE LÍTHIOVÝCH ZÁHRADNÝCH NOŽNÍC

Bezpečnosť je dôležitá



V záujme zaistenia vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných si pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod. Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste. V prípade zmien si nezapadnite skontrolovať aktualizovaný obsah. V prípade Pri zmene vlastníka vašich elektrických záhradných nožníc odovzdajte tento návod novému vlastníkovi.

Určené použitie

Stroj možno používať na strihanie živých plotov, kríkov a konárov. Na zber ovocí a zeleniny možno použiť rôzne čepele. Používanie tohto výrobku na iné, neschránené účely môže viesť k poškodeniu zariadenia a zraneniu používateľa.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním.

Opis funkcií

Elektrické záhradné nožnice sú robustným rezným nástrojom vyrobeným z vysokokvalitnej ocele. Sú ľahké a jednoducho sa ovládajú jednou rukou. Tento výrobok spája bezpečnosť, vysokú účinnosť a jednoduché ovládanie. Pri používaní sa čepeľ nachádza v blízko stí konára a reže rovnomerne a hladko bez poškodenia rastliny. Ak sa niečo pokazí, jednoducho uvoľníte spúšť a čepeľ sa otvorí do maximálnej polohy, aby sa zabránilo zraneniam.

Návod na obsluhu: stroj na tkanie



Zapnutie: Podržte tlačidlo ① 3 sekundy. LED indikátor sa rozsvieti. Stlačte spúšť ③ dvakrát a otvorte otvor čelustí nožníc, aby ste zariadenie zapli.

Prepínanie medzi veľkosťami otvorenia: Stlačte spúšť a počkajte 2 sekundy, kým sa otvorenie prepne na malé. Zopakujte posledný krok, aby sa otvorenie prepelo na široké.

Vypnutie: Stlačte spúšť, podržte čeluste nožníc zatvorené 3 sekundy a potom podržte tlačidlo ① 3 sekundy, aby ste zariadenie vyppli.










Nabíjanie: Jeden koniec priloženého nabíjacieho kábla zapojte do nabíjacieho konektora nožníc a druhý koniec do nabíjačky mobilného telefónu. LED indikátor svieti načerveno a po úplnom nabití batérie sa rozsvietia zelené kontrolky.

Externé napájanie: Pri nabíjaní pomocou externého napájania dbajte na bezpečnosť (túto funkciu používajte opatrne).

Upozornenia: Nabíjačka a nabíjací kábel zodpovedajú nabíjačkám a abíjaci káblom pre mobilné telefóny (rozhranie Type-C).

Postup údržby: výmena noža a doplnenie maziva:

1. Odstráňte skrutku s vnútorným šesťhranom M5 v smere čísla 1 (pozri obrázok) a odstráňte poistnú maticu a poistnú skrutku. Odstráňte nastavovaciu skrutku príchytky a nastavovaciu príchytku.
2. Odstráňte plechové skrutky v smere čísla (pozri obrázok).
3. Odstráňte kryt noža v smere čísla ⑥ (pozri obrázok).
4. Vyberte horný nôž v smere výrobného čísla ⑦ (pozri obrázok) a po vyčistení ho namažte mazivom.
5. Odstráňte vnútorné nečistoty podľa výrobného čísla ⑨ a následne naneste mazivo.
6. Vložte horný nôž v smere výrobného čísla ① (pozri obrázok).
7. Nasadíte kryt noža v smere čísla (pozri obrázok).
8. Utiahnite plechové skrutky v smere čísla (pozri obrázok). Po namazaní strany up evňovacej skrutky v smere poradového čísla, ako je zobrazené na obrázku, namontujte jednotlivé diely v uvedenom poradí a nakoniec utiahnite skrutku s vnútorným šesťhranom M5.

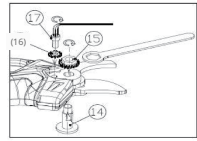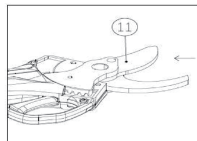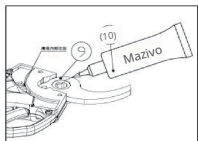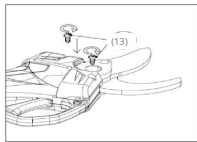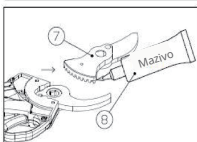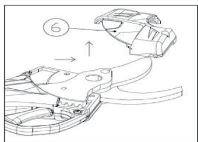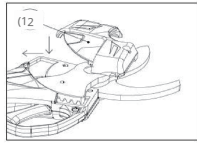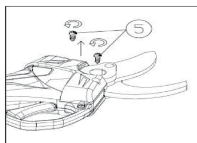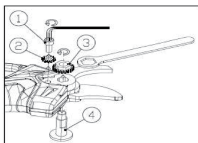

Akumulátor nabíjate a vybité aspoň raz za tri mesiace, keď zariadenie nepoužívate. Počas skladovania nestláčajte hlavný vypínač.

Likvidácia odpadu a ochrana životného prostredia

 Vyberte akumulátor zo zariadenia a zariadenie, akumulátory, príslušenstvo a obal ekologicky zlikvidujte. Zariadenie  nepatrí do domového odpadu.