Inštalačné a prevádzkové kroky
Príprava
Nainštalujte batériový blok na stroj, správne nainštalujte trysku.
Poznámka: Po nainštalovaní postrekovej trysky zatraste tryskou dolava a doprava, aby ste skontrolovali, či je na svojom mieste.
Pripojte vodnú hadicu.

Poznámka: Po nainštalovaní vodnej hadice jemne potiahnite vodnú hadicu, aby ste skontrolovali, či je správne pripojená. Ak sa vodná hadica neodpoj, bola nainštalovaná správne.

Pripojte vlastnú vodnú hadicu (voliteľné)
1. Odstráňte spojku vodnej hadice.
2. Pripojte záhradnú hadicu (domácu), ktorá zodpovedá pripojovaciemu

nástroju. Poznámka: Okrem vybavených vodných hadíc môže byť táto umývačka pripojená aj k domácemu záhradnému zásobníku vody s zodpovedajúcim pripojovacím nástrokom.

Prevádzka
Vyberte tlak vody a zapnite stroj. Poznámka: Pri prvom použití je potrebné odvzdušniť vzduch vo vodnej hadici. M etóda spočíva v umiestnení umývačky do výšky pásu (< 1,5 m) a potom vyberte režim vysokého tlaku. Vo da vstupuje do vodnej hadice a je postrekovaná z umývačky pred začatím umývania. Celý proces trvá približne 20 sekú nd.

Vyberte postrekový efekt.
Poznámka: Vodný efekt musí byť vybraný podľa pracovných podmienok, aby sa otočila hlava pištole, 0-40° sa používa na čistenie a je vhodná na polievanie na zemi. Postreková hlavica je určená na jemné polievanie kvetov.
Upozornenie: Po zapnutí stroja nemeňte postrekový efekt.

Čistenie
Upozornenie: Nepoužívajte zakalené, bahnité alebo korózne vodné zdroje (vrátane prostriedkov na čistenie okien, živinových látok pre rastliny, hnojív, etc.)
Poznámka: Po použití morskej vody stroj opláchnite čistou vodou.

Zavlažovanie
Na zavlažovanie kvetov v záhrade môžete priamo použiť sprchový režim v 5v1 rozprašovači. Voda je jemná a nepoškodí rastliny.

Údržba

1. Pred opravami a údržbou, prosím, odstráňte batériový blok z prístroja.
2. Pred každým použitím, prosím, skontrolujte prístroj a časti na poškodenie. Ak nájdete akékoľvek poškodenie prístroja alebo časti, prosím, prestaňte prístroj používať a kontaktujte poskytovateľa alebo výrobcu na výmenu častí.

Údržba filtra vodnej hadice Najprv uvoľnite kryt filtra, potom odstráňte nečistoty z filtra a opláchnite časti čistou vodou a nakoniec kryt znova nasaďte.

Čistenie a uchovávanie

Prosím, utrite telo mäkkým štetcom alebo čistou handrou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštidlá. Uskladnite prístroj na bezpečnom, suchom mieste, mimo dosahu detí. Nepokladajte na prístroj žiadne iné predmety. Pri skladovaní prístroja a

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu
Na ochranu životného prostredia musia byť poškodené stroje, príslušenstvo a obalové materiály podrobne kategorizované na uľahčenie recyklácie.

Záručný list

Dôvody údržby: _____

Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné informácie pre spotrebiteľov: _____

Adresa spotrebiteľa: _____

Príručka

【Prenosná vysokotlaková umývačka】



Prosím, pozorne si prečítajte pokyny

1

2

3


Inštalácia rôznych častí

1. Nainštalujte vodnú hadicu na telo umývačky
2. Nabíjačka/odnímateľná batéria
3. Pena potrebuje byť otočená a potom kliknite na ňu
4. Tryska: stlačte trysku a vložte ju
5. Predĺžená tyč a krátka tyč musia byť otočené, aby sa kliki na ir Poznámka: Môžete obdržať jeden stroj, ktorý obsahuje rôzne trysky: 0/40 degree trysky, nastaviteľnú trysku alebo 6 v 1 trysku.

Úvod do produktu

Príručka na umývanie rúk s neobmedzenou litiovou batériou je produkt špeciálne vyvinutý pre milovníkov áut a domáce čistenie. Zároveň berúc do úvahy problémy s nepríjemnosťami pri používaní elektra a vody pri čistení pre mestských ľudí, tento produkt nie je obmedzený napájacím zdrojom a má silnú a stabilnú lítiovú batériu. Celý produkt sa dá prenášať s autom. Môže sa používať v rôznych scenároch, šetrí čas a náklady na čistenie kedykoľvek a kdekoľvek a efektívne prináša zábavu a vysokokvalitný zážitok z DIY umývania.

Všeobecné bezpečnostné varovanie

Varovanie! Pred použitím si prosím prečítajte všetky pokyny a poznámky. Ak nie, môžu nastať vážne následky ako elektrický šok, požiar a/alebo vážne \ zranenie. A prosím, ochotný, v budúcnosti si ho môžete znova pozrieť v referencie.


Bezpečnostné varovanie pre prenosnú umývačku

1. Nie je povolené striekať vodu na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty. Aby sa zabezpečila bezpečnosť prístroja, používajte iba príslušenstvo poskytnuté alebo schválené výrobcom.
2. Batériový blok by mal byť odpojený po použití a pred údržbou alebo samočistením.
3. Udržujte stroj mimo dosahu detí.
4. Prestaňte používať prístroj, ked náhodou spadne na zem a ukáže viditeľné poškodenie alebo únik.
5. Pri pripojení batériového bloku by nemal byť stroj ponechaný bez dozoru.

VAROVANIE

Prečítajte si príručku
Batéria obsahuje lítium. Na ochranu životného pr
ostredia vyhodené batérie by sa mali zbierať osobitne a nemali by s
avyhadzovať doodpadkových košov

Nehádžte batériu do vody
Nehádžte batériu do ohňa

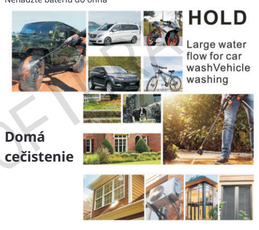

VAROVANIE O BEZPEČNOSTI BATÉRIOVÉHO BLOKU

a. Je zakázané rozoberať, otvárať alebo drviť batériový blok.
b. Je zakázané vystavovať batériový blok teplu alebo pl
ameňu. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
c. Je zakázané skratovať batériový blok. Nenechávajte batériový blok v krabici alebo zásuvke, aby ste predišli skratom medzi nimi alebo aby nebol skratovaný inými kovovými predmetmi.
d. Neodstraňujte batérie ani batériové bloky z tich pôvodných obalov pred použitím.
a. Je zakázané vystavovať batériu mechanickým šokom.
f. Ako náhle batéria začne unikať, nedotýkajte sa priamo pokožky ani očí uniknutou kvapalinou. Ak dôjde k kontaktu, opláchnite dotknutú oblasť veľkým množstvom vody a včas vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
g. Nepoužívajte nabíjačky, ktoré nie sú určené pre zariadenie.
h. Venovať pozornosť (+) a (-) značkám na batériovom bloku a zariadení, aby sa zabezpečilo správne použitie.
i. Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú určené pre zariadenie.
j. Udržujte batériový blok mimo dosahu detí.
k. Okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ak je batériový blok prehltaný.
l. Kúpte vhodný batériový blok pre zariadenie. (prosím kontaktujte predajcu)
m. Udržujte batériový blok čistý a suchý.
n. Ak je rozhranie batériového bloku zaprášené, utrite ho čistou a suchou handrou.
. Ak je rozhranie batériového bloku zaprášené, utrite ho čistou a suchou handrou.
p. Batériový blok by mal byť pred použitím nabitý.
q. Nebite batériový blok dlhý čas, keď nie je v prevádzke.
r. Po dlhodobom skladovaní je potrebné batériový blok nabiť a vybiť aby sa dosiahli najlepšiu výkonnosť.
s. Batériový blok má najlepšiu výkonnosť pri normálnej teplote (5C-20C) (41F-68°F).
t. Uchovávajte originálny manuál produktu na budúce referencie.
v. Batériový blok sa používa iba na zamýšľaný účel.
v. Odstráňte batériu, keď sa nepoužíva.
In. Správne zlikvidujte batériový blok podľa miestnych pravidiel.

Prenosná vysokotlaková umývačka
Etapy inštalácie a prevádzky
Príprava
Nainštalujte batériový blok do zariadenia. Inštalácia.
Správne nainštalujte trysku
Poznámka: Po nainštalovaní postrekovej trysky tryskotprast
e tryskou dolava a doprava, aby ste skontrolovali, či je na svojo
m mieste.
Pripojte vodovodnú hadicuPozná

mka: Po nainštalovaní vodovodnej hadice opatrnepotiahnite vo dovodnú hadicu, aby ste skontrolovali, či je na svojom mieste. Ak sa vodovodná hadica neodpojí, je nainštalovaná správne.

Pripojte vlastnú vodovodnú hadicu (nepovinné)
1. Odpojte spojenie vodovodnej hadice
2. Pripojte vodovodnú hadicu pre domácu záhradu, ktorá zodpovedá pripojovaciemu nástroku

Poznámka: Okrem vybavených vodovodných hadíc je tú to umývačku možné pripojiť aj kdomácemu záhradné mu zásobníku vody s príslušnýmpripojovacím nástkom.

Prevádzka
Vyberte tlak vody a zapnite stroj
Poznámka: pri prvom použití je potrebné vypustiť vzduch z vod nej hadice. Metóda spočíva v umiestnení umývač ky do výšky pásu (<1,5 m), potom vyberte režim vysokého tlaku. Voda prichádza do vodovodnej hadice a rozpráši sa z umývačky pred začiatkom umývania. Celý proces trvá približne 20 sekúnd.

Vyberte efekt postreku
Poznámka: efekt postreku by mal byť vybraný v zhode s pracovnými podmienkami pre otáčanie hlavy pištole, 0-40° sa používa na čistenie a je vhodná na polievanie na suchu. Postreková hlava je určená na šetrné polievanie kvetov.
Upozornenie: nepreplnájte efekt postreku po zapnutí stroja.

Čistenie
Upozornenie: nepoužívajte zakalenú, špinavú alebo koróznu vodu
(vrátane prostriedku na čistenie okien, živín pre rastliny, hnojív atď.)
Poznámka: po tom, čo stroj použil morskú vodu, ho opláchnite čistou vodou.

Polievanie
Na polievanie kvetov v záhrade môžete priamo použiť režim sprchy v rozprašovači 5v1. Voda je jemná a nepoškodí rastliny.

Údržba

1.Pred opravou a technickou údržbou, prosím, vyberte batériový blok z prístroja.
2.Pred každým použitím, prosím, skontrolujte prístroj a diely na prítomnosť poškodení. Ak zistíte ejaké poškodenia prístroja alebo dielov, prosím, prestaňte používať prístroj a obráťte sa na dodávateľa alebo výrobcu na výmenu dielov. Technická údržba filtra vodnej hadice Najprv odskrutkujte veko filtra, potom odstráňte nečistoty z filtra a opláchnite časti čistou vodou a potom nainštalujte veko späť na miesto.

Čistenie a konzervácia

Prosím, utrite telo mäkkým štetcom alebo čistou tkaninou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštidlá.
Uskladnite prístroj na bezpečnom, suchom mieste, mimo dosahu detí. Nepokladajte na prístroj žiadne iné predmety. Pri ukladaní prístroja a

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu
Na ochranu životného prostredia by mali byť poškodené stroje, príslušenstvo a obalové materiály podrobne klasifikované na ľahšie recyklovanie.

Záručný list

Dôvody údržby: _____

Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné informácie pre spotrebiteľov: _____

Adresa spotrebiteľa: _____

Pokyny Manuál

【Prenosná vysokotlaková umývačka】



Prosím, pozorne si prečítajte návod.

1

2

3


Inštalácia rôznych dielov

1. Nainštalujte vodovodnú hadicu na telo pistole na umývanie
2. Nabíjačka/odnímateľná batéria
3. Pena musí byť otočená a potom \zaklapnut á
4. Nástavec: stlačte na nástavec a vložte ho
5. Predĺžovací tyč a krátka tyč \musí byť otoče ná, by sa zaklapla. Poznámka:

Môžete získať jeden stroj s rôznymi nástavcami:
nástavce 0/40 stupňov, nastaviteľný nástavec alebo nástavec 6 \v 1.

Úvod do produktu

Umývačka s neobmedzeným počtom \lithium bat éri je produkt, ktorý bol Špeciálne navrhnutý \pre milovní kov áut a upratovanie doma. Zároveň, erúc do úvahy bo lestivé body nepohodlia pri používaní elektriny a vody pri upratovaní pre mestských obyvat eľov, tento produkt nie je obmedzený na zdroj nap ájania a má výkonnú a stabilnú lítiovú batériu. Celý produkt je možné prepravovať autom. Môže sa používať v rôznych scenároch, čím šetrí čas a náklady na upratov anie kedykoľvek a kdekoľvek, a efektívne prináša potešenie a vysokokvalitný zážitok z vlastného umývani a.

Všeobecné bezpečnostné upozornenie

Upozornenie! Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a poznámky. Môže to viesť k vážnym následkom, ako sú úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.
Uložte túto príručku na ďalšie použitie.

Prenosná umývačka bezpečnostné upozornenie

1. NIE je povolené striekať vodu na zariadenia, ktoré obsahujú elektrické komponenty. Na zabezpečenie bezpečnosti zariadenia používajte iba príslušenstvo poskytnuté alebo schválené výrobcom.
2. Akumulátorovú batériu je potrebné odpojiť po použití a pred údržbou alebo samočistením.
3. Udržujte stroj na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
4. Prestaňte používať zariadenie, ak náhodou spadlo na zem a tu na ňom viditeľné poškodenia alebo únik.
5. Pri pripojení batériového bloku sa auto nesmie nechať bez dozoru.

MARK WOURING

Prečítajte si príručku
Batéria obsahuje lítium. Na ochranu životného prostredia vyžaduje sa, aby sa použité batérie zbierali osobitne a nevyhadzovali do múrových košov

Nehádžte batériu do vody
Nehádžte batériu do ohňa



UPOZORNENIE NA BEZPEČNOSŤ BATÉRIOVÉHO BLOKU

a. Je zakázané rozoberať, otvárať alebo drviť batériový bloček.
b. Je zakázané vystavovať batériový blok teplu alebo pla menu. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom žiar e.
c. Je zakázané skratovať batériový blok. Nenechávajte batériový blok v krabici alebo zásuvke, aby ste predišli skratom medzi nimi alebo skratom inými kovovými predmetmi.
d. Nevyberajte batérie alebo akumulátorové batérie z originálneho obalu pred použitím.
a. Je zakázané vystavovať tkanivu batérie mechanickým nárazom.
f. Po tom, čo batéria vyteká, nedovoľte priamy kontakt pokožky alebo očí s vytečenou kvapalinou. Ak došlo k kontaktu, opláchnite kontaktovanú oblasť veľkým množstvom vody a včas vyhľadajte profesionálnu lekársku pomoc.
g. Nepoužívajte nabíjačky, ktoré nie sú určené pre vybavenie.
h. Venovať pozornosť znameniam (+) a (-) na batérii a vybavení, aby sa zabezpečilo správne používanie.
i. Nez používajte batérie, ktoré nie sú určené pre vybavenie.
j. Uchovávajte batériu na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
k. Okamžite vyhľadajte profesionálnu lekársku pomoc, ak ste prehltli batériu.
l. Kúpte vhodnú batériu pre zariadenie (obráťte sa na predajcu).
m. Udržujte batériu v čistote a suchu.
n. Ak je rozhranie batérie zaprášené, utrite ho čistou a suchou handrou.
. Ak je rozhranie batérie zaprášené, utrite ho čistou a suchou handrou.
p. Pred použitím by sa batéria mala nabiť.
q. Nezabíjajte batériu dlhý čas, ak sa nepoužíva.
r. Po dlhodobom skladovaní je potrebné akumulátor niekoľkokrát načítať a vybiť, aby sa zabezpečila najlepšia výkonnosť.
s. Najlepšiu výkonnosť akumulátor zabezpečuje pri normálnej teplote (5–20 °C) (41–68 °F).
t. Uložte originálny návod na použitie na budúce odkazy.
v. Akumulátor sa používa iba na určený účel.
v. Odstráňte akumulátor, keď sa nepoužíva.
In. Správne zlikvidujte akumulátor v súlade s miestnymi pravidlami.

Inštalačné a prevádzkové kroky
Príprava
Nainštalujte batériový blok na stroj. Inštalácia.
Nainštalujte trysku správne.
Poznámka: Po nainštalovaní postrekovej trysky, pretrepte trysku dolava a doprava, aby ste skontrolovali, či je správne usadená.
Pripojte vodnú hadicu.

Poznámka: Po nainštalovaní vodnej hadice, opatrne ťahajte za vodnú hadicu, aby ste skontrolovali, či je správne pripojená. Ak vodná hadica nespadne, bola nainštalovaná správne.

Pripojte svoju vlastnú vodnú hadicu (voliteľné).
1. Odstráňte spojenie vodnej hadice.
2. Pripojte záhradnú vodnú hadicu, ktorá zodpovedá pripojovaciemu nástroku.

Upozornenie: Okrem zabudovaných vodných hadíc môže táto umývačka byť tiež pripojená k domácemu záhradnému zásobníku vody s vhodným pripojovacím nástokom.

Obsluha
Vyberte tlak vody a zapnite stroj.
Upozornenie: Pri prvom použití je potrebné vypustiť vzduch z vodnej hadice. Nastavte
Práčka by mala byť umiestnená vo výške pásu (< 1,5 m) a potom vyberte režim vysokého tlaku. Voda sa dostane do vodnej hadice a je striekaná z práčky pred začatím prania. Celý proces trvá približne 20 sekúnd.

Vyberte postrekový efekt.
Upozornenie: Vodný efekt musí byť vybraný podľa pracovných podmienok na otáčanie hlavy pištole. 0-40° sa použi va na čistenie a je vhodný na polievanie na súši. Postreková hlav ica je určená na jemné polievanie kvetov.
Varovanie: Neprepínajte postrekový efekt po zapnutí stroja.

Čistenie
Varovanie: Nepoužívajte zakalené, bahnité alebo kor ózne zdroje vody (vrátane prostriedkov na čistenie okien, živinových látok pre rastliny, hnojív atď.)
Upozornenie: Po použití morskej vody stroj prosím prepláchnite čistou vodou.

Zavlažovanie
Na zavlažovanie kvetov v záhrade môžete priamo použiť sprchový režim v 5v1 rozprašovača. Voda je jemná a nepoškodzuje rastliny.

Údržba

1. Pred opravou a údržbou prosím vyberte batériu z prístroja.
2. Pred každým použitím skontrolujte prístroj a č asti na poškodenia. Ak zistíte poškodenia n a prístroji alebo častiach, ďalej prístroj ne používajte a obráťte sa na dodávateľa al ebo výrobcu, aby ste vymenili časti. Údržba filtra vodnej hadice Najprv odstráňte uzáver filtra, potom odstráňte nečistoty na filtri, opláchnite časti čistou vodou a napokon uzáver opäť nasaďte.

Čistenie a konzervácia

Utrite puzdro mäkkou kefou alebo čistou han drou. Nepoužívajte vodu, žiadne rozpúšťadlá ani l eštidlá. Uložte prístroj na bezpečné a suché miesto, mimo dosahu detí. Nepokladajte na prístr oj žiadne iné predmety. Pri ukladaní prístroja a

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu
Z dôvodov ochrany životného prostredia musia byť poškodené stroje, príslušenstvo a obalové materiály dôkladne triedené, aby sa umožnilo recyklovani e.

Záručný list

Dôvody údržby: _____

Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné informácie pre spotrebiteľov: _____

Adresa spotrebiteľa: _____

Príručka na obsluhu

【Prenosná vysokotlaková umývačka】



Prosím, dôkladne si prečítajte pokyny

1

2

3


Inštalácia rôznych dielov

1. Namontujte vodnú hadicu na telo umývačky
2. Odnímateľná nabíjačka
3. Nádobu na penu je potrebné otočiť a potom vložiť
4. Tryska: stlačte trysku a vložte ju
5. Predĺžovacia tyč a krátka tyč musia byť otočené, aby hodili Poznámka:

Môžete dostať stroj obsahujúci rôzne trysky: trysky 0/40 stupňov, nastaviteľnú trysku alebo trysku 6 v 1.

Úvod do produktu

Prenosná umývačka s neobmedzenou lítiovou batério u je produkt vyvinutý špeciálne pre milovníkov áut a pre údržbu domácnosti. Zároveň, s ohľadom na pr oblémy používania elektriny a vody počas čistenia pre mestských ľudí,
Tento produkt nie je obmedzený elektrickým napájaním a má vysokovýkonnú a stabilnú lítiovú batériu. Celý produkt môže byť prepravený autom. Môže byť použitý v rôznych scenároch, čo šetrí čas a náklady na čistenie
kedykoľvek a kdekoľvek a efektívne prináša zábavnú a kvalitnú skúsenosť s umývaním DIY.

Všeobecné bezpečnostné upozornenie

Upozornenie! Pred použitím si prosím prečítajte všetky pokyny a p oznámky. Môžu sa vyskytnúť menej závažné následky, ako sú ú raz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Prosím, uchovajte túto príručku na budúce odkazy.

Bezpečnostné upozornenie pre prenosnú umývačku

1. NIE JE povolené striekať vodu na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty. Na zabezpečenie bezpečnosti zariadenia používajte iba príslušenstvo dodané alebo schválené výrobcom.
2. Batériový blok musí byť odpojený po použití a pred údržbou alebo samočistením.
3. Udržujte stroj mimo dosahu detí.
4. Prestaňte používať zariadenie, keď náhodne spadne na zem a prejavuje viditeľné poškodenie alebo únik.
5. Pri pripojení batériového bloku nesmie byť stroj ponechaný bez dozoru.

HLÁSENIE UPOZORNENIA

Prečítajte si príručku
Batéria obsahuje lítium. Na ochranu životného prostredia musí byť vyhodené batérie zbierané samostatne a nemajú byť vyhadzované do odpadkových košov.

Nehádžte batériu do vody
Nehádžte batériu do ohňa

UPOZORNENIE NA BEZPEČNOSŤ BATÉRIOVÉHO BLOKU

a. Je zakázané demontovať, otvárať alebo drviť batériový blok.
b. Je zakázané vystavovať batériový blok teplu alebo plameňom. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.
c. Je zakázané skratovať batériový blok. Nenechávajte batéri ový blok v krabici alebo v zásuvke, aby ste predišli skratom medzi nimi alebo skratom spôsobeným inými kovovými pred metmi.
d. Neodstraňujte batérie alebo batériové bloky z pôvodného obalu pred použitím.
a. Je zakázané vystavovať tkanivu batérie mechanickým nárazom.
f. Akonáhle batéria vytečie, nedávajte priamo do kontaktu poko žku alebo očí s uniknutou kvapalinou. V prípade kontaktu dôk ladne opláchnite postihnutú oblasť veľkým množstvom vody a okamžite sa poraďte s lekárom.
g. Nez používajte nabíjačky, ktoré nie sú určené pre zariadenie.
h. Venovať pozornosť znameniam (+) a (-) na batériovom bloku a na zariadení, aby sa zabezpečilo správne používanie.
i. Nez používajte batériové bloky, ktoré nie sú určené pre zariade nie.
j. Udržujte batériový blok mimo dosahu detí. Okamžite sa poraďte s odborným lekárom v prípade požití batérie.
k. Kúpte batériu vhodnú pre zariadenie (kontaktujte pre dajcu)
l. Udržujte batériu čistú a suchú.
m. Ak je rozhranie batérie zaprášené, vyčistite ho čistou a suchou handrou.
n. Ak je rozhranie batérie zaprášené, vyčistite ho čistou a suchou handrou.
. Batéria musí byť pred použitím nabitá.
p. Nebite batériu dlhý čas keď nie je v použití.
q. Po dlhšom období nepoužívania musí byť batéria nabitá a vybíjaná viackrát, aby sa dosiahli najlepšie výkony.
r. Batéria má najlepšie výkony pri normálnej teplote (5 °C-20 °C) (41 °F-68 °F).
s. Uložte originálny manuál produktu na budúce odkazy.
t. Batéria sa musí používať iba na určený účel.
v. Odstráňte batériu, keď sa nepoužíva.
v. Správne zlikvidujte batériu podľa miestnych pravidiel.

Kroky inštalácie a prevádzky
Príprava
Nainštalujte batériu do stroja
Inštalácia
Správne nainštalujte trysku
Poznámka: po nainštalovaní postrekovej trysky, potraste tryskou dolava a doprava, aby ste skontrolovali, či je na svojom mieste
Pripojte vodnú hadicu

Poznámka: po nainštalovaní vodnej hadice jemne potiahnite vodnú hadicu, aby ste skontrolovali, či je správne pripojená. Ak vodná hadica nespadne, bola správne nainštalovaná.

Pripojte svoju vlastnú vodnú hadicu (voliteľné)
1. Odstráňte spojku vodnej hadice
2. Pripojte záhradnú hadicu (domácu), ktorá súhlasí s pripojovacím nástkom

Poznámka: okrem dodaných vodných hadíc môže byť táto umývačka pripojená aj k domácemu záhradnému zásobníku vody s vhodným pripojovacím nástkom.

Fungovanie
Vyberte tlak vody a zapnite strojPoznámka : pri prvom použití je potrebné vypustiť vzduch z vod nej hadice. Metóda spočíva v umiestnení umývač ky do výšky pásu (<1,5 m), potom vyberte režim vysokého tlaku. Voda prichádza do vodovodnej hadice a rozpráši sa z umývačky pred začiatkom umývania. Celý proces trvá približne 20 sekúnd.

Vyberte efekt postreku
Poznámka: efekt vody by mal byť vybraný na základe pracovných podmienok, aby sa otočila hlava pištole, 0-40° sa používa na čistenie a je vhodná na zavlažovanie zeme. Hlava postreku je na jemné zavlažovanie kvetov.
Upozornenie: nezmeňte efekt postreku po zapnutí stroja.

Čistenie
Upozornenie: nepoužívajte zdroje zakalenej, bahnitej aleb o koróznej vody (vrátane prostriedkov na čistenie okien, živín pre \rastliny, hnojív, atď.).
Poznámka: po použití morskej vody stroj vyplachnite čistou vodou.

Zavlažovanie
Ako zavlažovať kvety v záhrade, je možné priamo použiť režim sprchy na 5v1 rozprašovači. Voda je jemná a nepoškodzuje rastliny.

Údržba

1. Pred opravami a údržbou odstráňte batériu z prístroja.
2. Pred každým použitím skontrolujte prístroj a časti na prípadné poškodenia. Ak zistíte poškodenie na prístroji alebo častiach, prestaňte prístroj použ ívať a kontaktujte dodávateľa alebo výrobcu na v ybavenie náhradných dielov. Údržba filtra vodn ej hadice Najprv odskrutkujte kryt filtra, potom o dstráňte nečistoty z filtra a opláchnite časti čistou vo dou, potom znova nasaďte kryt.

Čistenie a uskladnenie

Prosím, vyčistite telo mäkkou kefou alebo čistou handrou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštidlá. Udržujte prístroj na bezpečnom a s uchom mieste, mimo dosahu detí. Nepokladajte na prístroj iné predmety. Pri ukladaní p rístroja a

Ochrana životného prostredia

Likvidácia odpadu
V reakcii na ochranu životného prostredia musia byť stroje, príslušenstvo a obalové materiály podro bne klasifikované, aby sa uľahčilo ich recyklovanie.

Záručný list

Dôvody údržby: _____


Meno spotrebiteľa: _____

Kontaktné informácie pre spotrebiteľov: _____

Adresa spotrebiteľa: _____

Manuál na inštrukcie

【Prenosná vysokotlaková umývačka】

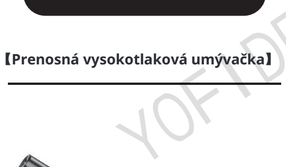

Prosím, pozorne si prečítajte pokyny

1

2

3

Inštalácia rôznych častí

1. Namontujte vodnú hadicu na telo umývačky
2. Odnímateľná nabíjačka
3. Nádobu na penu je potrebné otočiť a potom vložiť
4. Tryska: stlačte trysku a vložte ju
5. Predĺžovacia tyč a krátka tyč musia byť otočené, aby hodili Poznámka:

Môžete dostať stroj obsahujúci rôzne trysky: trysky 0/40 stupňov, nastaviteľnú trysku alebo trysku 6 v 1.

Úvod do produktu

Prenosná umývačka s neobmedzenou lítiovou batériou u je produkt vyvinutý špeciálne pre milovníkov áut a pre údržbu domácnosti. Zároveň, s ohľadom na pr oblémy používania elektriny a vody počas čistenia pre mestských ľudí,
Tento produkt nie je obmedzený elektrickým napájaním a má vysokovýkonnú a stabilnú lítiovú batériu. Celý produkt môže byť prepravený autom. Môže byť použitý v rôznych scenároch, čo šetrí čas a náklady na čistenie
kedykoľvek a kdekoľvek a efektívne prináša zábavnú a kvalitnú skúsenosť s umývaním DIY.

Všeobecné bezpečnostné upozornenie

Upozornenie! Pred použitím si prosím prečítajte všetky pokyny a p oznámky. Môže to vyskytnúť menej závažné následky, ako sú ú razy elektrickým prúdom, požiarom a/alebo vážne zranenia. Prosím, uchovajte túto príručku na budúce odkazy.


Bezpečnostné upozornenie pre prenosnú umývačku

1. NIE JE povolené striekať vodu na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty. Na zabezpečenie bezpečnosti zariadenia používajte iba príslušenstvo dodané alebo schválené výrobcom.
2. Batériový blok musí byť odpojený po použití a pred údržbou alebo samočistením.
3. Udržujte stroj mimo dosahu detí.
4. Prerušte používanie zariadenia, keď náhodne spadne a zem a vykazuje viditeľné poškodenie alebo úniky.
5. Pri pripojení batériového bloku sa auto nesmie nechať bez dozoru.

MARC WARING

Prečítajte si príručku
Batéria obsahuje lítium. Na ochranu životného prostredia musí byť vyhodené batérie zbierané samostatne a nemajú byť vyhadzované do odpadkových košov.

Nehádžte batériu do vody
Nehádžte batériu do ohňa

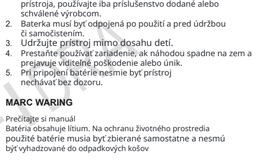

UPOZORNENIE NA BEZPEČNOSŤ BATÉRIOVÉHO BLOKU

a. Je zakázané demontovať, otvárať alebo drviť batériový blok.
b. Je zakázané vystavovať batériový blok teplu alebo plameňom. Vyhnite sa jej skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
c. Je zakázané skratovať batériu. Nenechávajte baté riu v krabici alebo zásuvke, aby ste predišli skratu m edzi nimi alebo skratu s inými kovovými pr edmetmi.
d. Nerobte to s batériami alebo batériami z ich obalu dôvodu pred použitím.
a. Je zakázané vystavovať tkanivo batérie mechanickým n árazom.
f. Akonáhle batéria začne unikať, nedávajte priamo pokožku a očí do kontaktu s unikajúcou kvapalinou. V prípade kontaktu dôk ladne umyte postihnutú oblasť veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
g. Prosím, nepoužívajte nabíjačku, ktorá nie je určená pre toto zariadenie.
h. Dbajte na symboly (+) a (-) na batériovom bloku a zariadení a použí vajte ich správne.
i. Prosím, nepoužívajte batériový blok, ktorý nie je určený pre toto zariadenie. Uchovávajte batériový blok na mieste, ktoré je mimo dosahu detí.
j. Ak ste batériový blok prehltli, okamžite vyhľadajte odbornú l ekársku pomoc.
k. Kúpte batériový blok, ktorý je vhodný p